5.4L NGV

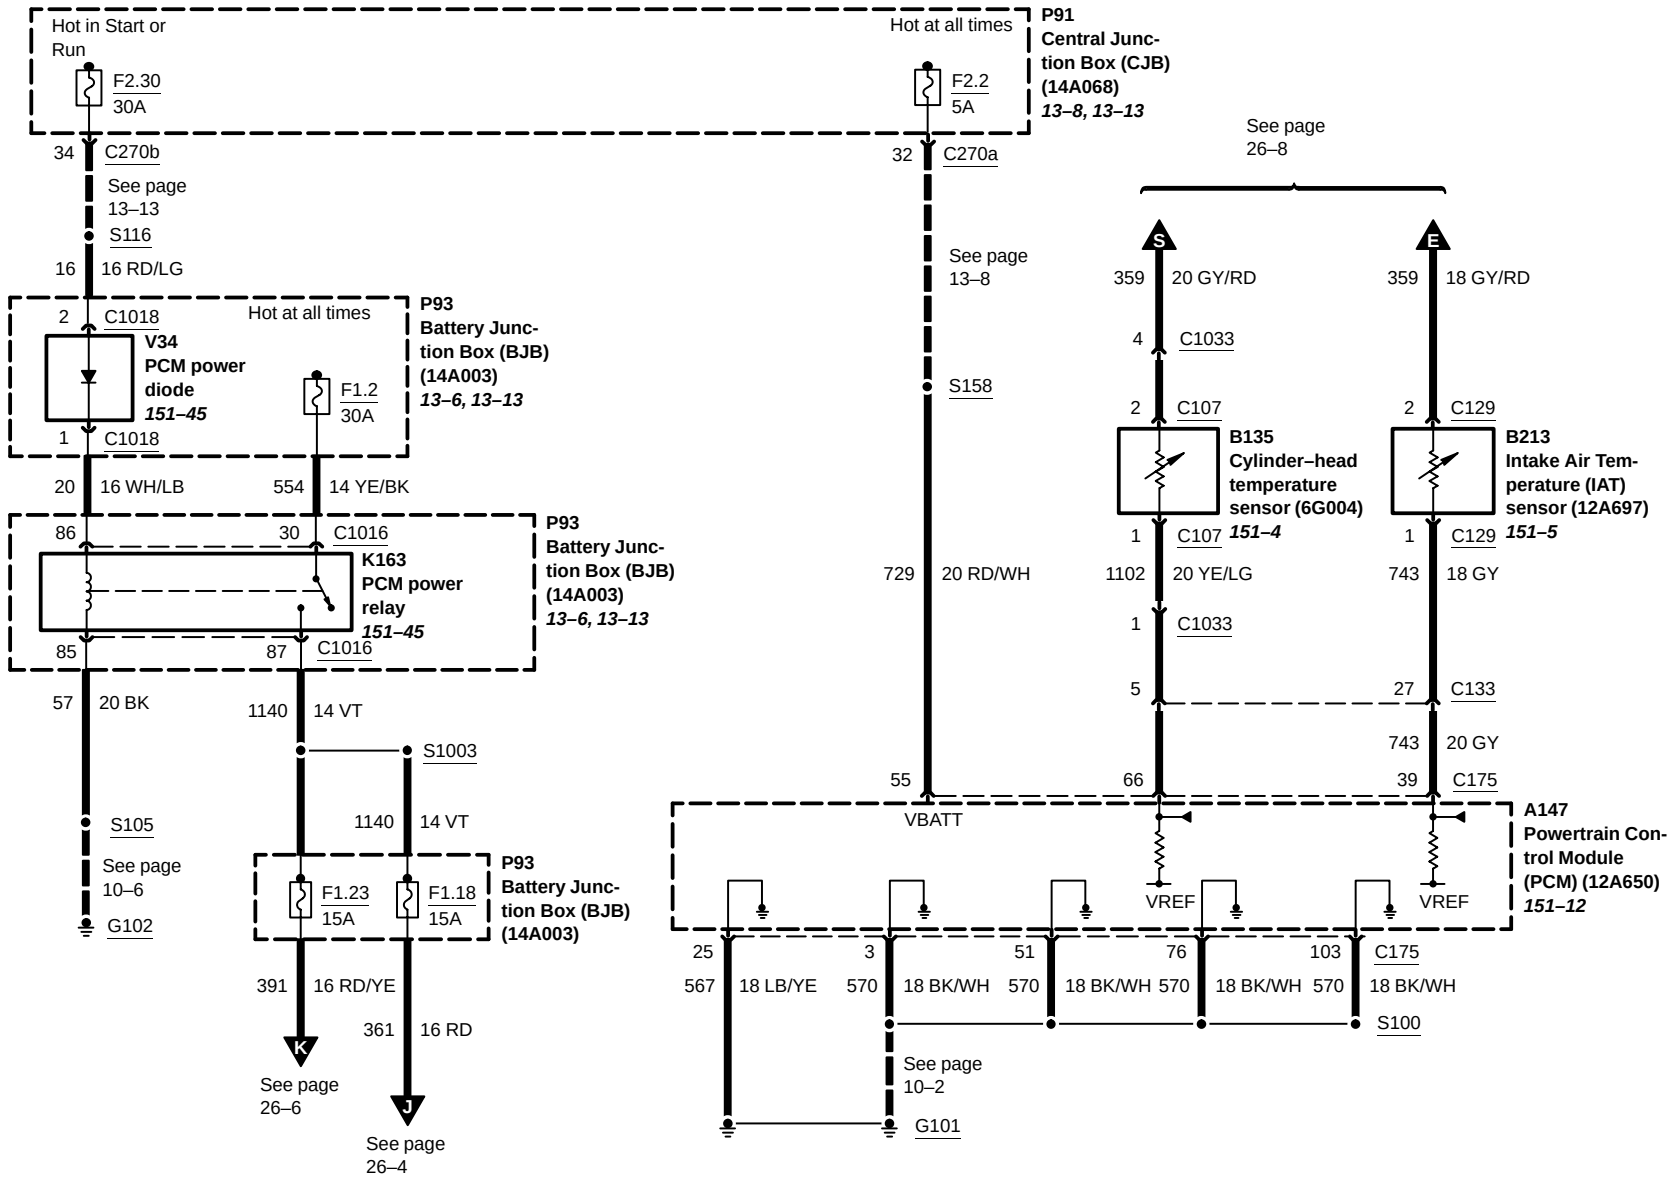
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Hot at all times
F2.2
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–13
34 C270b
See page 13–13
S116
16 16 RD/LG
32 C270a
See page 13–8
S158
729 20 RD/WH
55 VBATT
See page 26–8
S
E
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
4 C1033
2 C107
2 C129
B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–4
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–5
1 C107
1 C129
1102 20 YE/LG
743 18 GY
1 C1033
5
27 C133
743 20 GY
66
39 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
VREF
VREF
25 567 18 LB/YE
3 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S100
See page 10–2
G101
2 C1018
Hot at all times
V34
PCM power diode
151–45
1 C1018
F1.2
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6, 13–13
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
86
30 C1016
K163
PCM power relay
151–45
85
87 C1016
57 20 BK
1140 14 VT
S1003
1140 14 VT
S105
See page 10–6
G102
F1.23
15A
F1.18
15A
391 16 RD/YE
361 16 RD
K
J
See page 26–6
See page 26–4