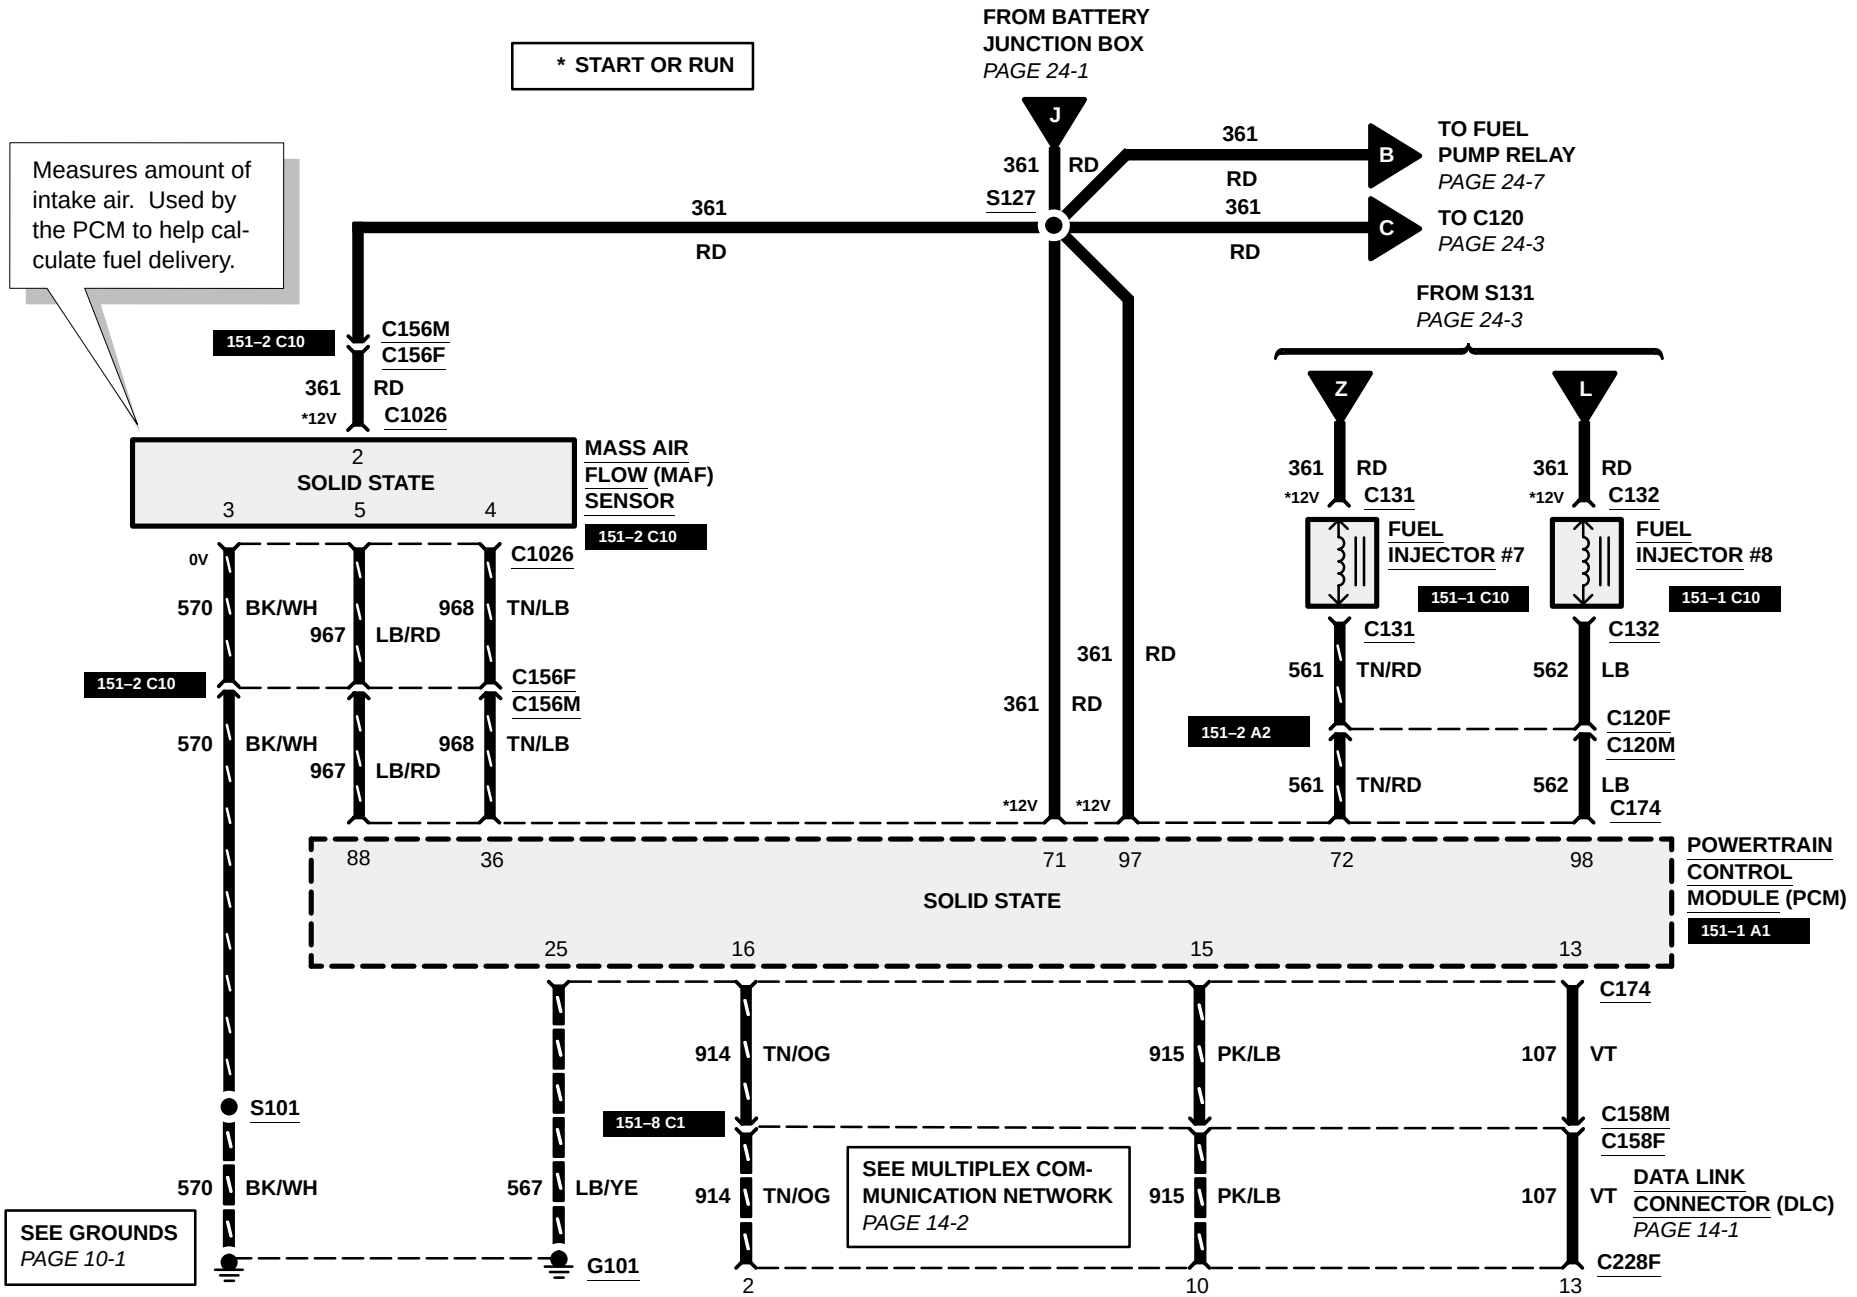
* START OR RUN
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 24-1
J
361 RD
S127
361 RD
B
TO FUEL PUMP RELAY
PAGE 24-7
361 RD
C
TO C120
PAGE 24-3
Measures amount of intake air. Used by the PCM to help calculate fuel delivery.
FROM S131
PAGE 24-3
Z
L
151–2 C10
C156M
C156F
361 RD
*12V
C1026
2
SOLID STATE
3 5 4
MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR
151–2 C10
0V
570 BK/WH
967 LB/RD
968 TN/LB
C1026
151–2 C10
C156F
C156M
570 BK/WH
967 LB/RD
968 TN/LB
361 RD
*12V
361 RD
*12V
361 RD
*12V
C131
FUEL INJECTOR #7
151–1 C10
361 RD
*12V
C132
FUEL INJECTOR #8
151–1 C10
C131
561 TN/RD
C132
562 LB
151–2 A2
C120F
C120M
561 TN/RD
562 LB
C174
88 36 71 97 72 98
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1 A1
25 16 15 13
914 TN/OG
915 PK/LB
107 VT
C174
S101
151–8 C1
C158M
C158F
570 BK/WH
567 LB/YE
914 TN/OG
915 PK/LB
107 VT
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGE 14-1
SEE MULTIPLEX COMMUNICATION NETWORK
PAGE 14-2
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G101
C228F
2 10 13