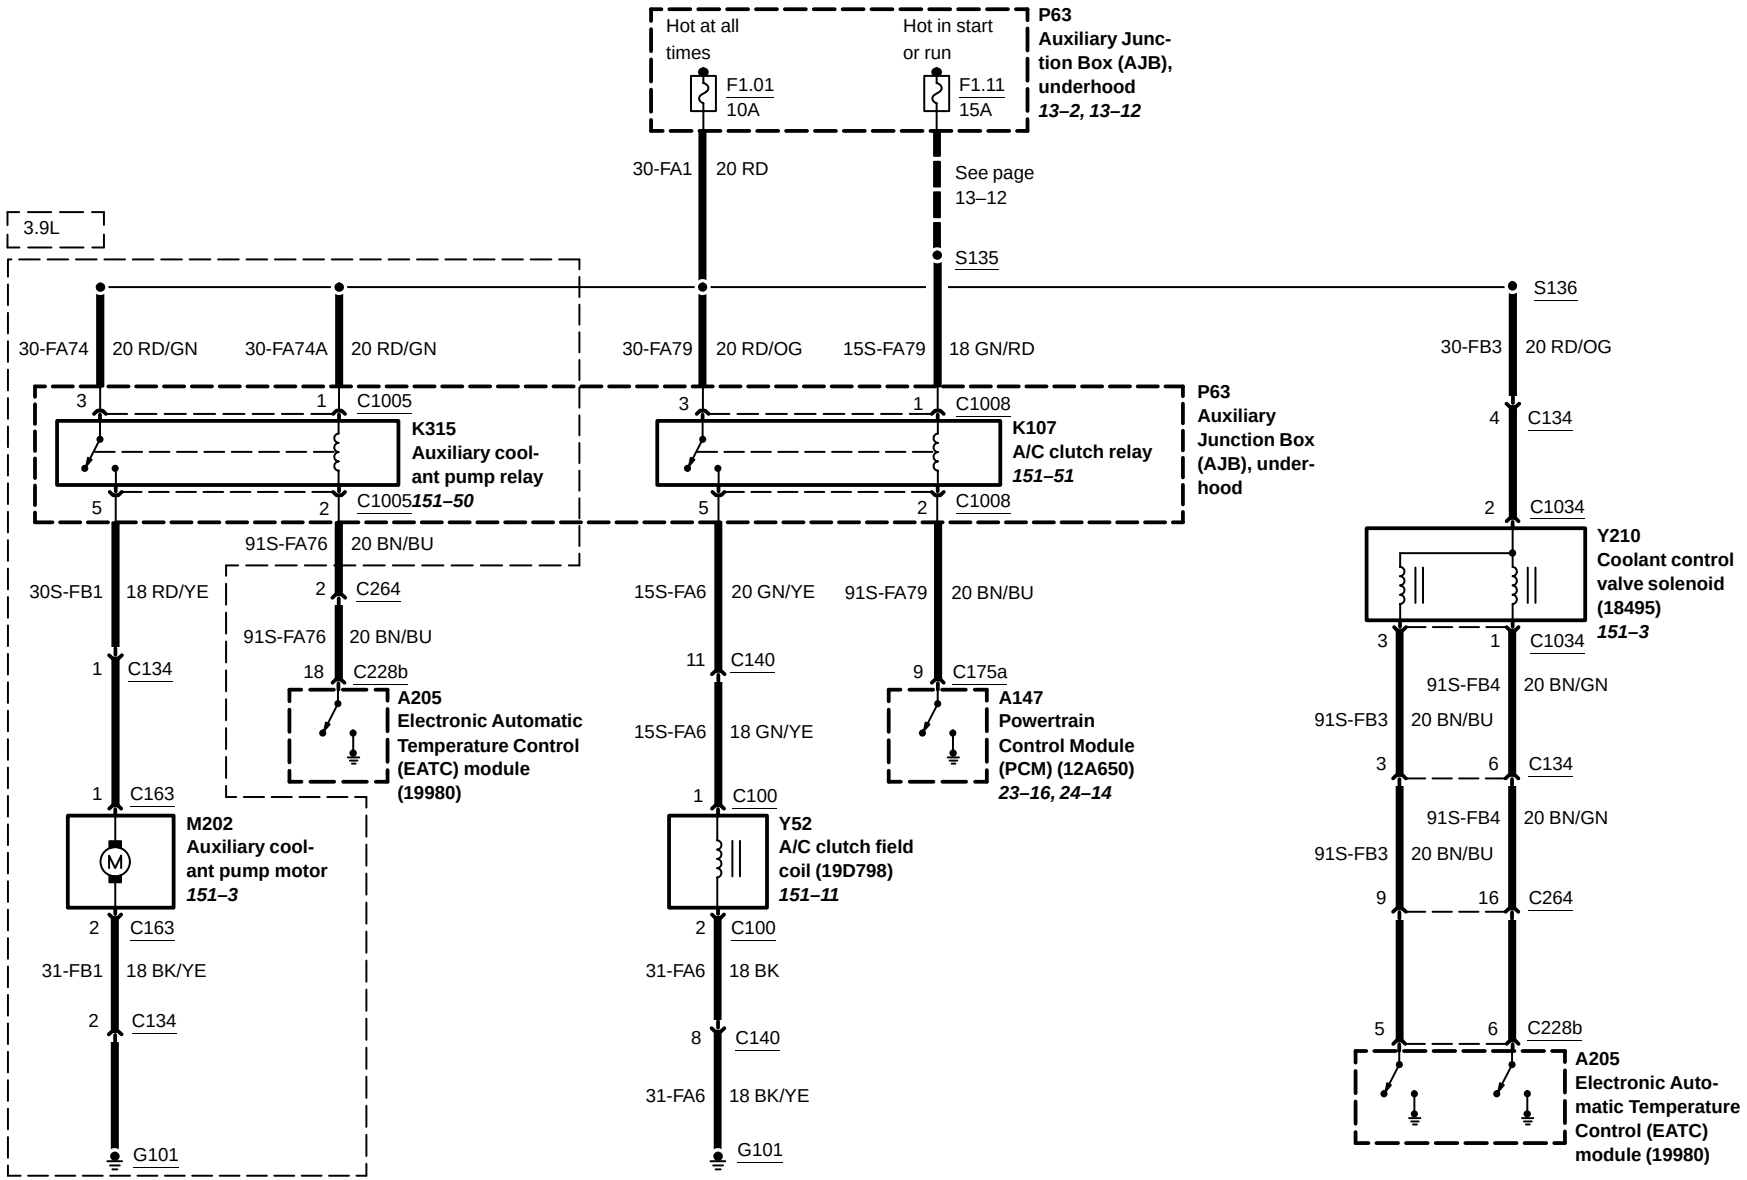
Hot at all times
Hot in start or run
F1.01 10A
F1.11 15A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–2, 13–12
30-FA1 20 RD
See page 13–12
S135
S136
3.9L
30-FA74 20 RD/GN
30-FA74A 20 RD/GN
30-FA79 20 RD/OG
15S-FA79 18 GN/RD
30-FB3 20 RD/OG
C1005
K315 Auxiliary coolant pump relay
C1005 151–50
C1008
K107 A/C clutch relay 151–51
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
C134
C1034
Y210 Coolant control valve solenoid (18495) 151–3
91S-FA76 20 BN/BU
30S-FB1 18 RD/YE
C264
15S-FA6 20 GN/YE
91S-FA79 20 BN/BU
91S-FB4 20 BN/GN
91S-FB3 20 BN/BU
A205 Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
C140
C175a
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–16, 24–14
C163
M202 Auxiliary coolant pump motor 151–3
C100
Y52 A/C clutch field coil (19D798) 151–11
31-FB1 18 BK/YE
31-FA6 18 BK
31-FA6 18 BK/YE
G101
C228b
A205 Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)