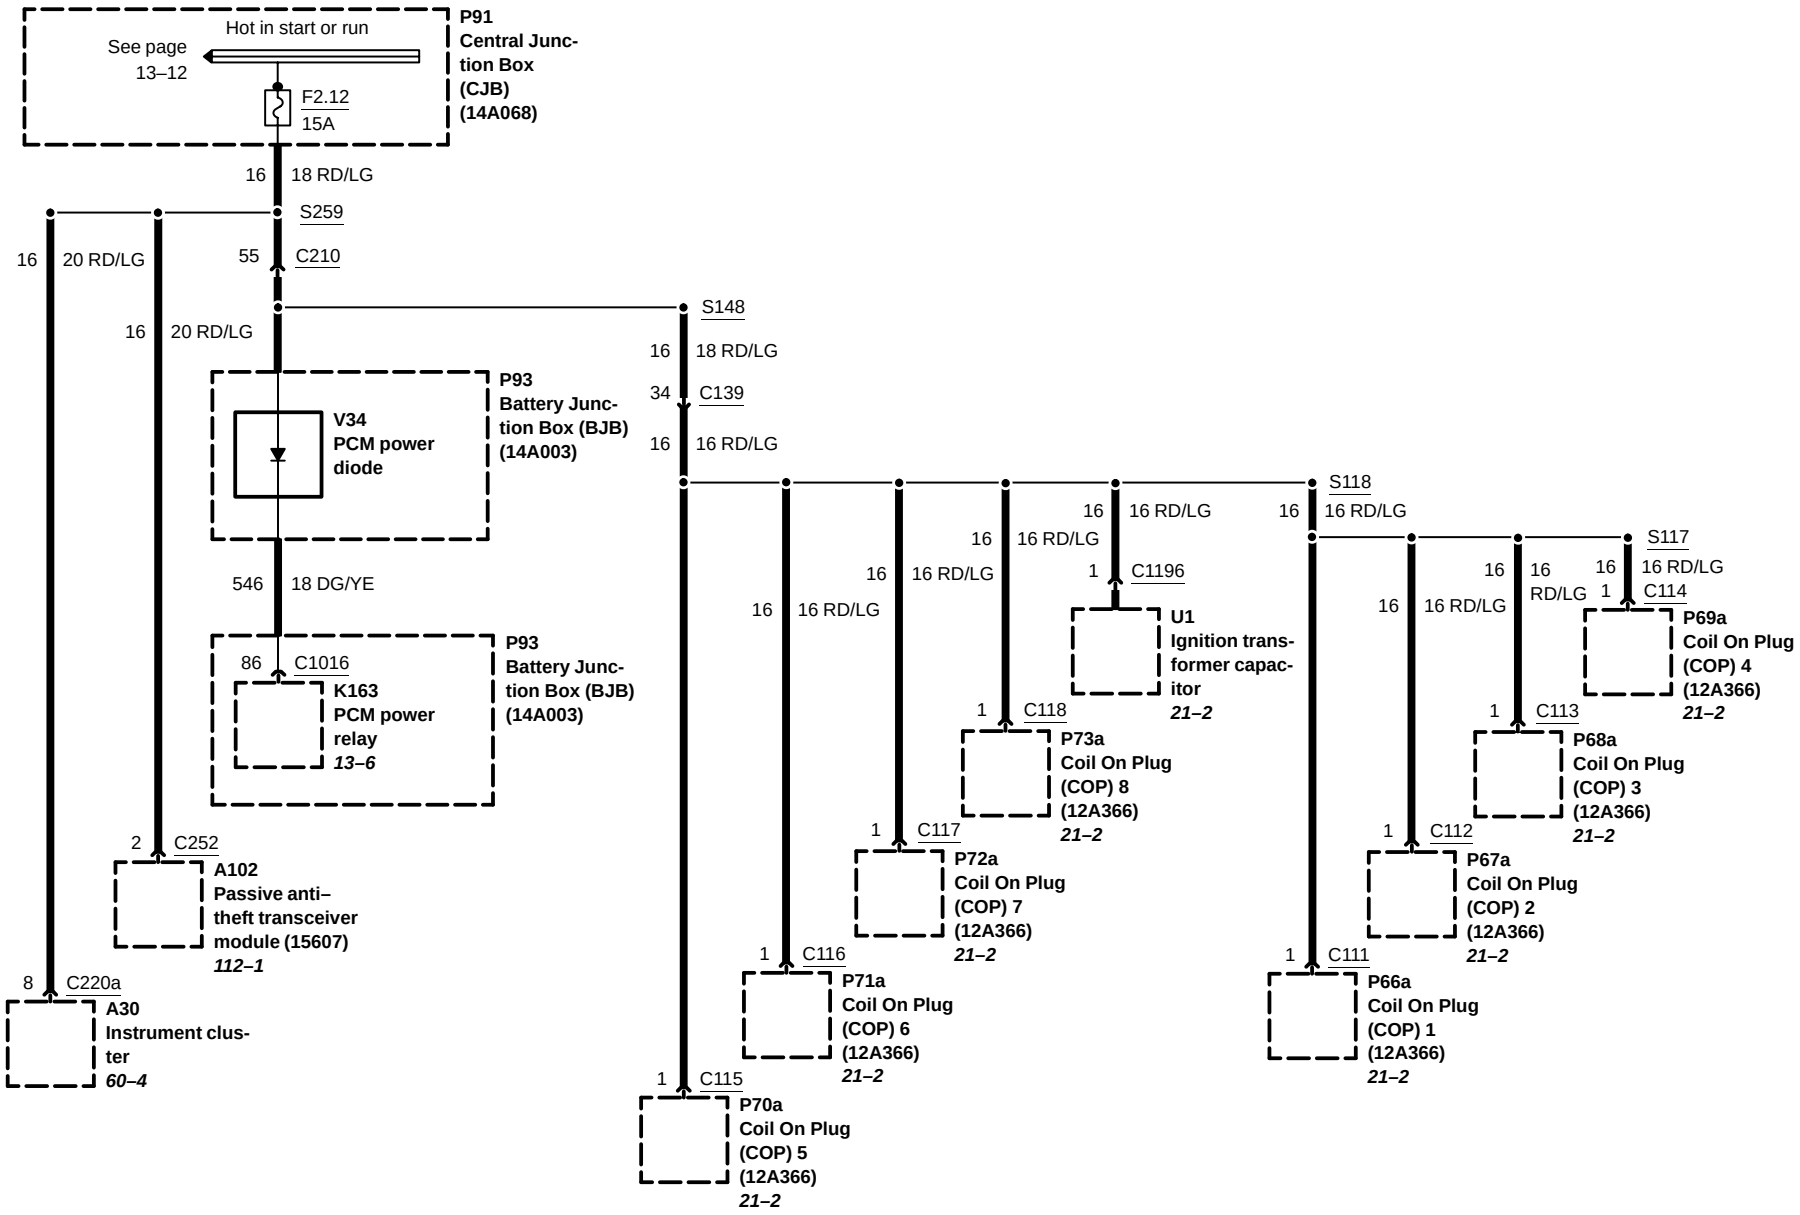
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
Hot in start or run
See page 13–12
F2.12
15A
16 18 RD/LG
S259
16 20 RD/LG
55 C210
S148
16 20 RD/LG
16 18 RD/LG
34 C139
16 16 RD/LG
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
V34
PCM power diode
546 18 DG/YE
86 C1016
K163
PCM power relay
13–6
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
2 C252
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
8 C220a
A30
Instrument cluster
60–4
16 16 RD/LG
1 C1196
U1
Ignition transformer capacitor
21–2
16 16 RD/LG
1 C118
P73a
Coil On Plug (COP) 8
(12A366)
21–2
16 16 RD/LG
1 C117
P72a
Coil On Plug (COP) 7
(12A366)
21–2
16 16 RD/LG
1 C116
P71a
Coil On Plug (COP) 6
(12A366)
21–2
1 C115
P70a
Coil On Plug (COP) 5
(12A366)
21–2
S118
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C111
P66a
Coil On Plug (COP) 1
(12A366)
21–2
16 16 RD/LG
1 C112
P67a
Coil On Plug (COP) 2
(12A366)
21–2
S117
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C114
P69a
Coil On Plug (COP) 4
(12A366)
21–2
16 16 RD/LG
1 C113
P68a
Coil On Plug (COP) 3
(12A366)
21–2