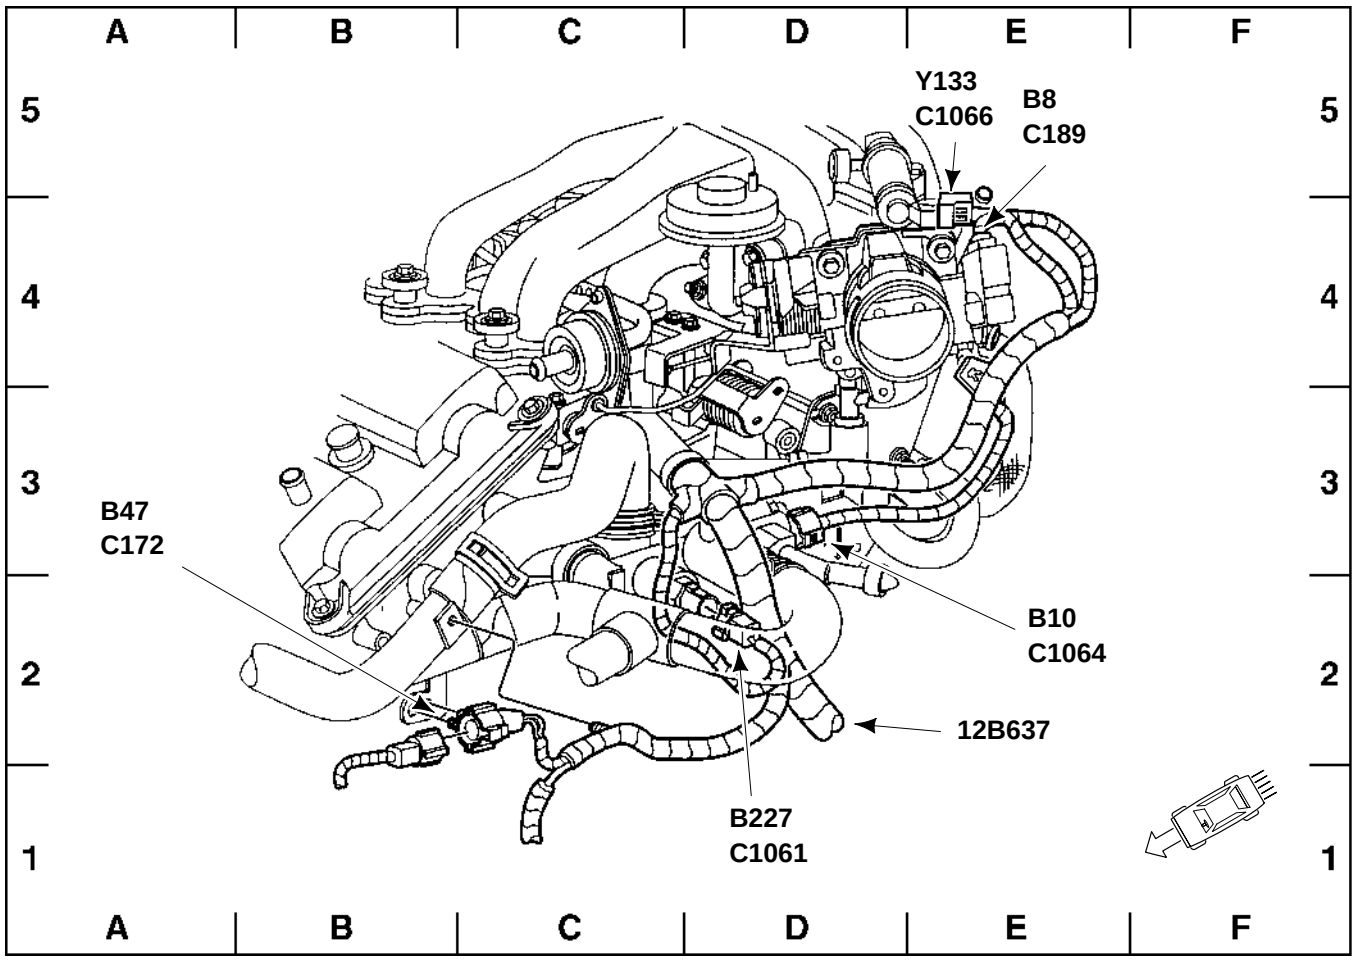

engine, LH side – 3.0L 4V

12B637 . . . . . E 2
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . E 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor E 2
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . A 3
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender D 1
C172 . . . . . A 3
C189 . . . . . E 5
C1061 . . . . . D 1
C1064 . . . . . E 2
C1066 . . . . . E 5
Y133 . Idle air control valve (IAC) . . . . . E 5