4R100

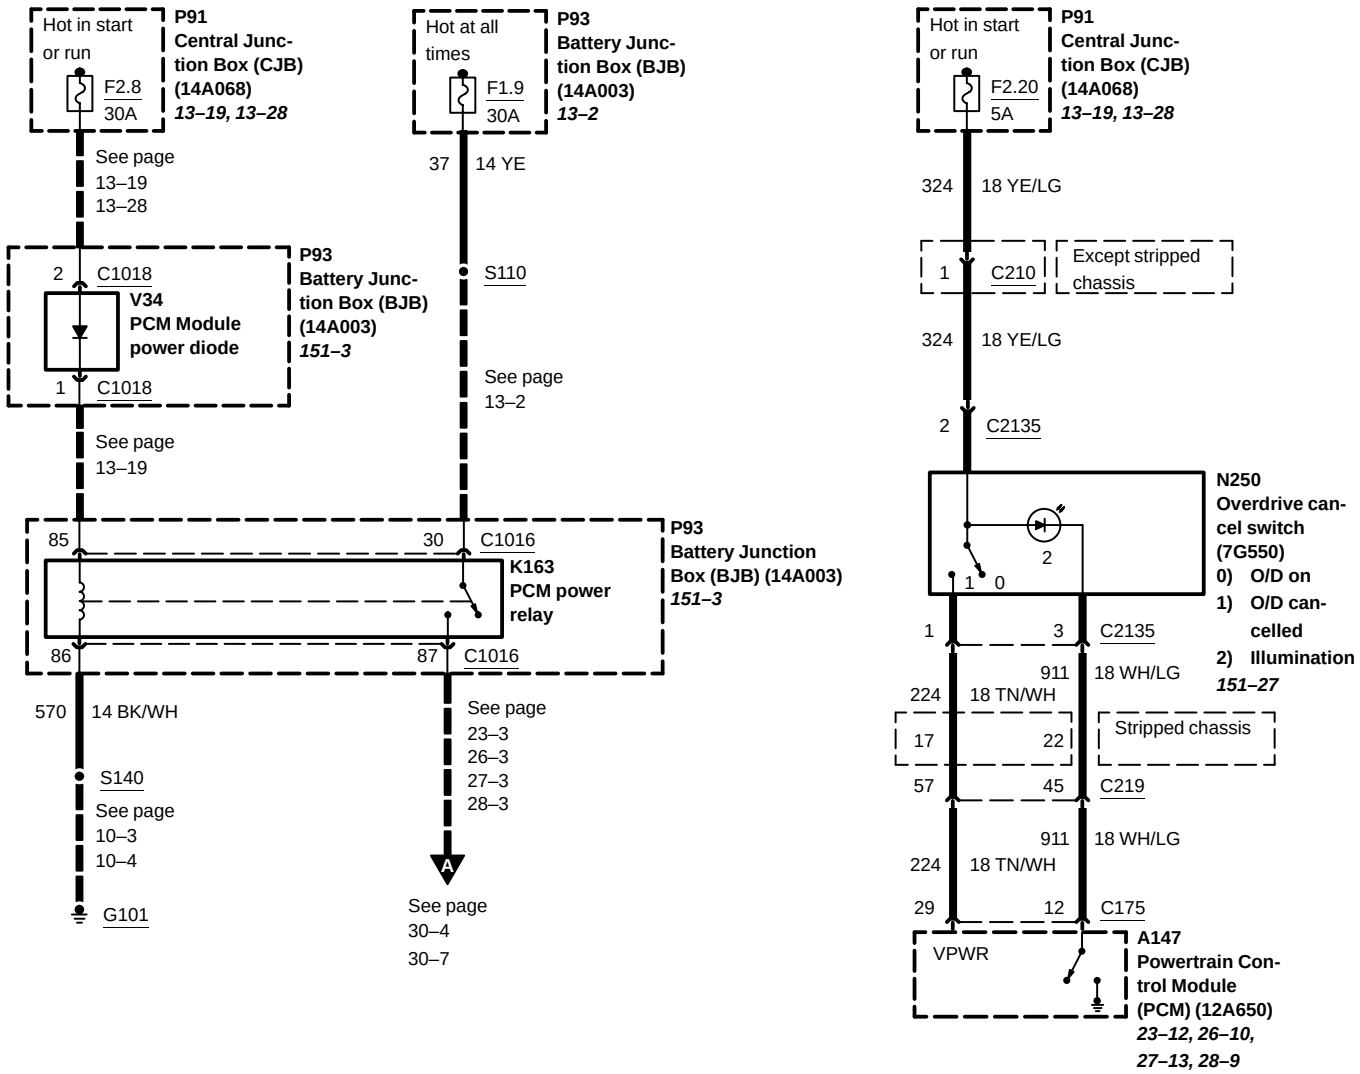
Hot in start or run
F2.8
30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
See page 13–19 13–28
Hot at all times
F1.9
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
37 14 YE
S110
See page 13–2
2 C1018
V34 PCM Module power diode
1 C1018
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
See page 13–19
85 30 C1016
K163 PCM power relay
86 87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–3
570 14 BK/WH
S140
See page 10–3 10–4
G101
See page 23–3 26–3 27–3 28–3
A
See page 30–4 30–7
Hot in start or run
F2.20
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
324 18 YE/LG
1 C210
Except stripped chassis
324 18 YE/LG
2 C2135
N250 Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination
151–27
2
1 0
1 3 C2135
911 18 WH/LG
224 18 TN/WH
17 22
Stripped chassis
57 45 C219
911 18 WH/LG
224 18 TN/WH
29 12 C175
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–12, 26–10, 27–13, 28–9