F1, F2, F6

-1

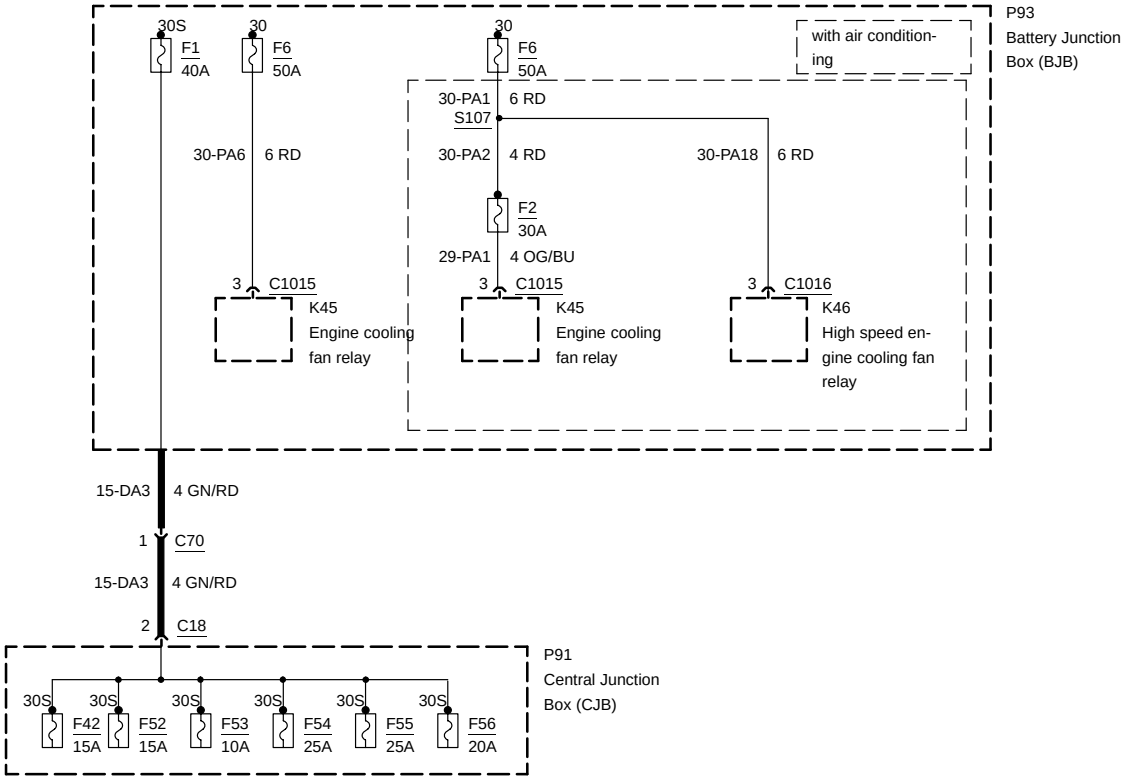
P93
Battery Junction Box (BJB)
with air conditioning
30S
F1
40A
30
F6
50A
30
F6
50A
30-PA6 6 RD
30-PA1 6 RD
S107
30-PA2 4 RD
30-PA18 6 RD
F2
30A
29-PA1 4 OG/BU
3 C1015
K45
Engine cooling fan relay
3 C1015
K45
Engine cooling fan relay
3 C1016
K46
High speed engine cooling fan relay
15-DA3 4 GN/RD
1 C70
15-DA3 4 GN/RD
2 C18
P91
Central Junction Box (CJB)
30S F42 15A
30S F52 15A
30S F53 10A
30S F54 25A
30S F55 25A
30S F56 20A