F1.12, 3.9L

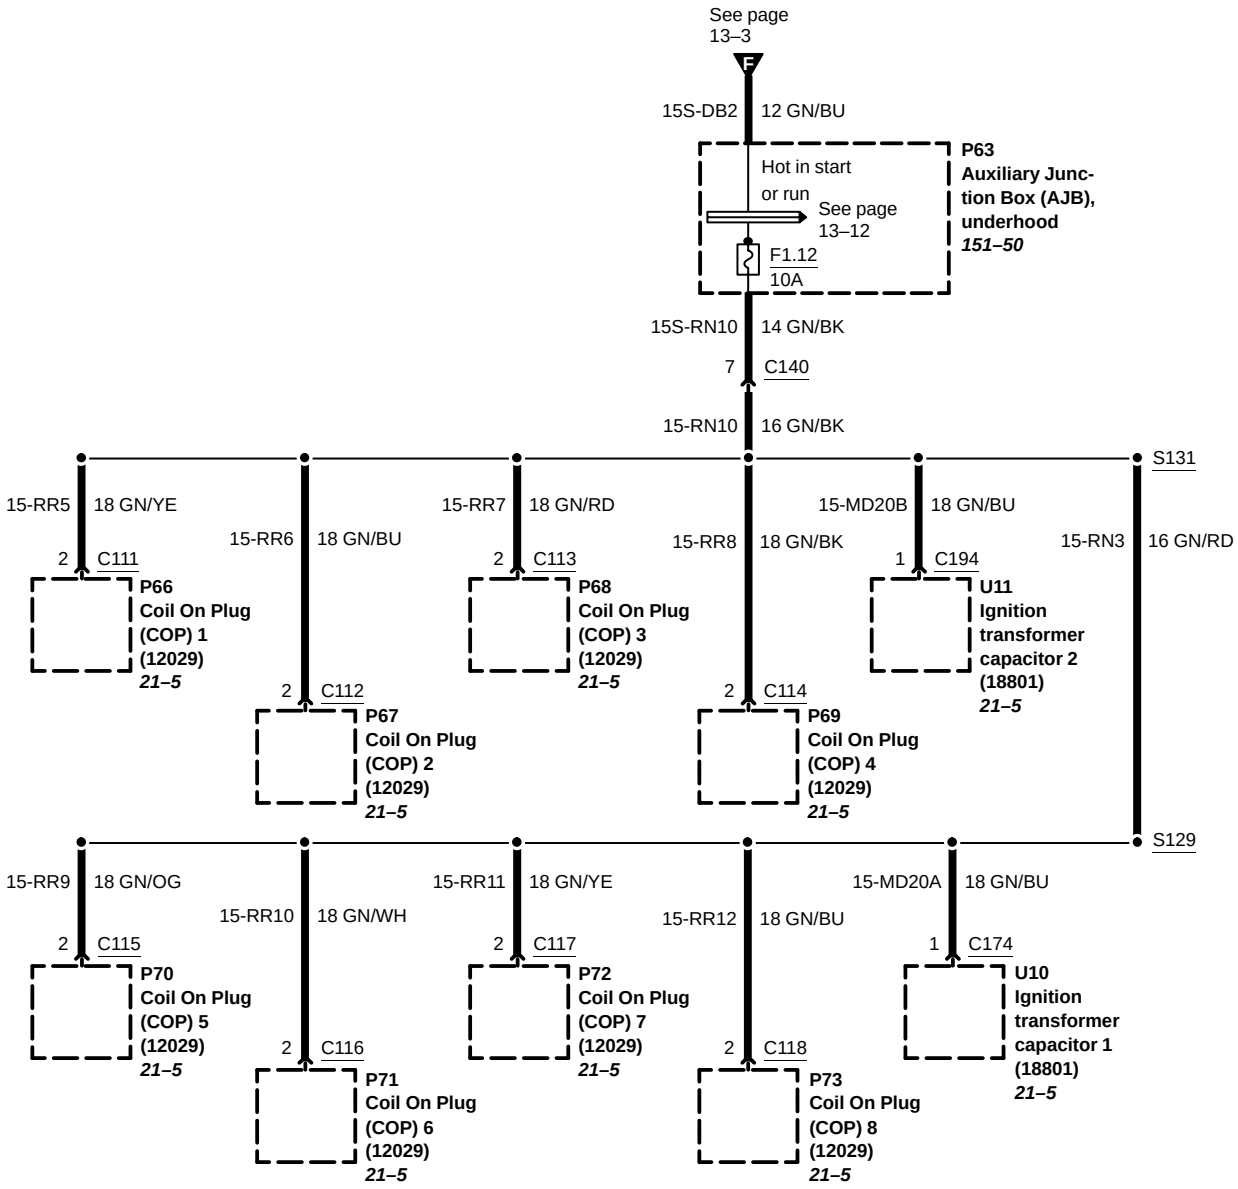
See page 13–3
F
15S-DB2 12 GN/BU
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–50
Hot in start or run
See page 13–12
F1.12 10A
15S-RN10 14 GN/BK
7 C140
15-RN10 16 GN/BK
S131
15-RR5 18 GN/YE
2 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–5
15-RR6 18 GN/BU
2 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–5
15-RR7 18 GN/RD
2 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–5
15-RR8 18 GN/BK
2 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–5
15-MD20B 18 GN/BU
1 C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–5
15-RN3 16 GN/RD
S129
15-RR9 18 GN/OG
2 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–5
15-RR10 18 GN/WH
2 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–5
15-RR11 18 GN/YE
2 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–5
15-RR12 18 GN/BU
2 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–5
15-MD20A 18 GN/BU
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–5