F1.111, F1.113

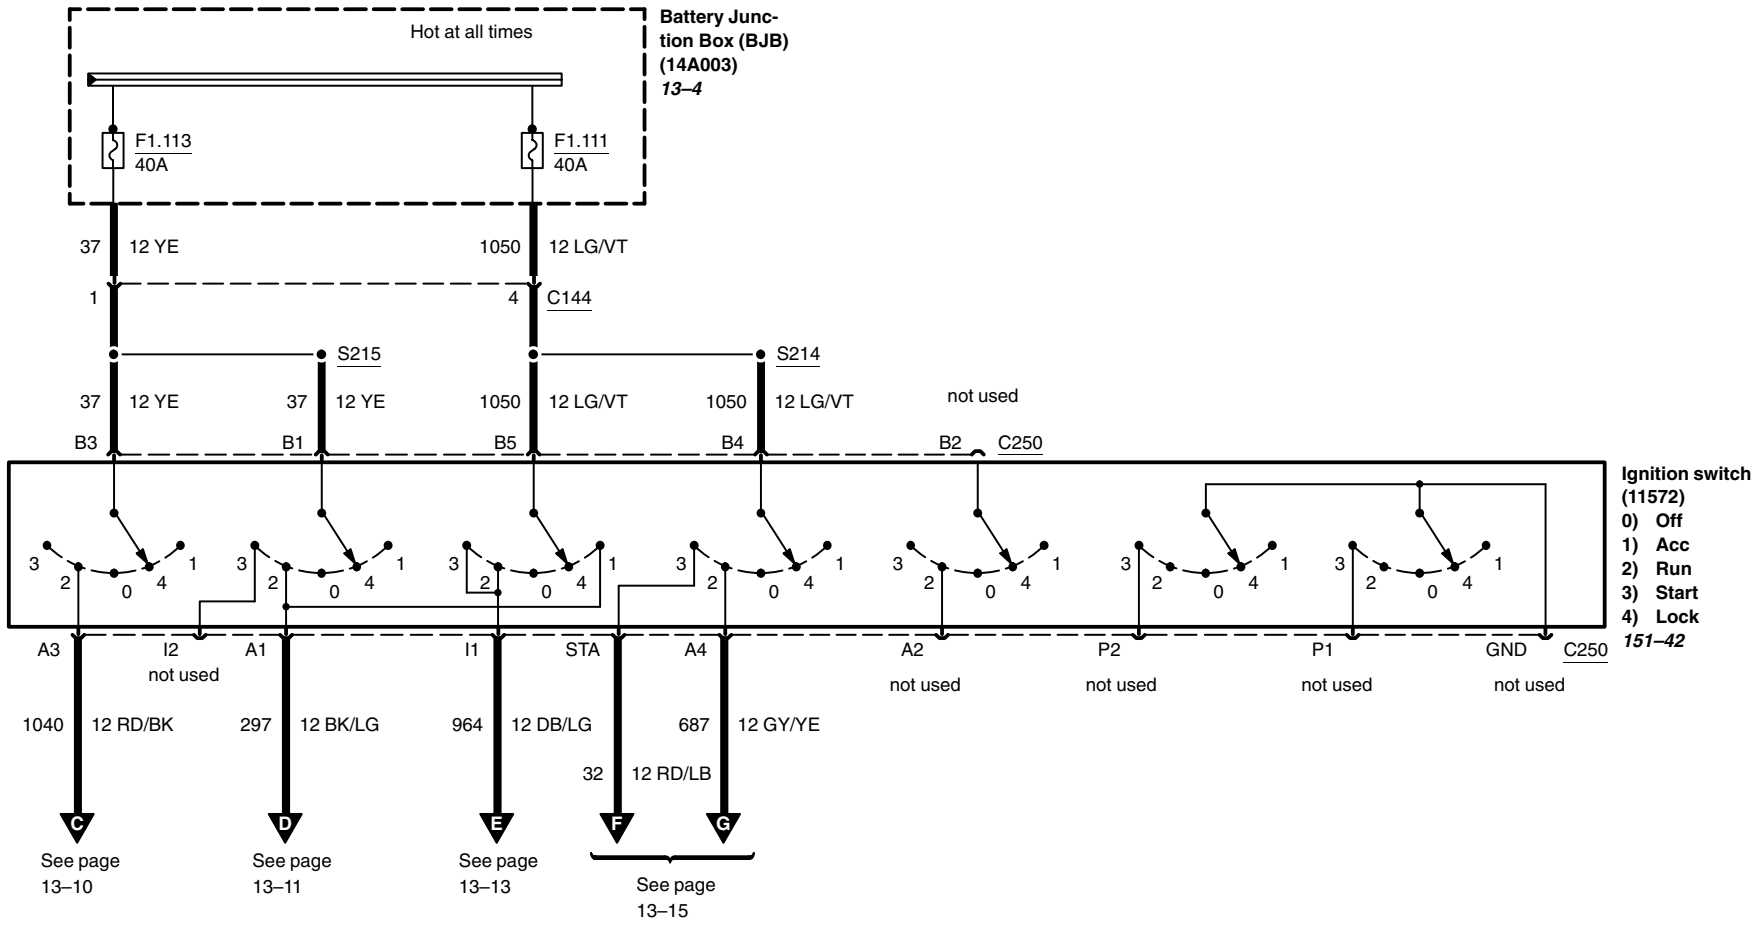
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
F1.113 40A
F1.111 40A
37 12 YE
1050 12 LG/VT
1
4
C144
S215
S214
37 12 YE
37 12 YE
1050 12 LG/VT
1050 12 LG/VT
not used
B3
B1
B5
B4
B2
C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–42
A3
I2
A1
I1
STA
A4
A2
P2
P1
GND
C250
not used
not used
not used
not used
not used
1040 12 RD/BK
297 12 BK/LG
964 12 DB/LG
687 12 GY/YE
32 12 RD/LB
C
D
E
F
G
See page 13–10
See page 13–11
See page 13–13
See page 13–15