Diesel

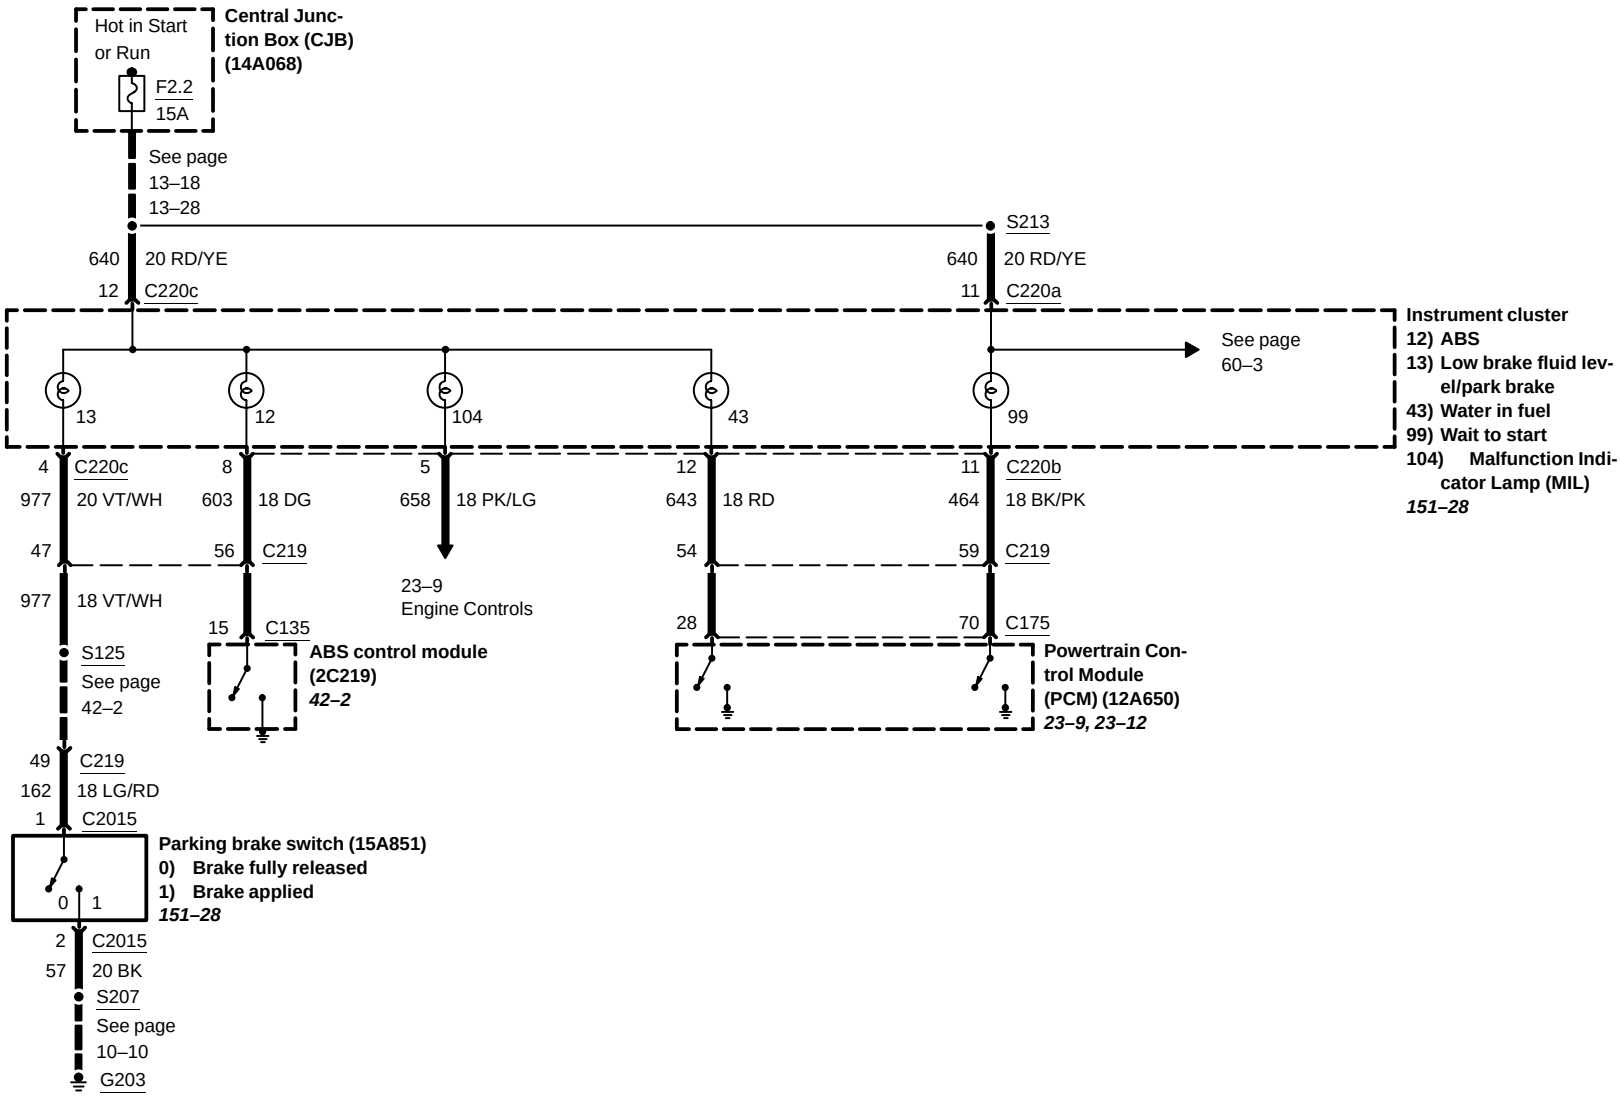
Hot in Start or Run
F2.2
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
See page 13–18 13–28
640 20 RD/YE
12 C220c
S213
640 20 RD/YE
11 C220a
See page 60–3
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
43) Water in fuel
99) Wait to start
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
151–28
13
12
104
43
99
4 C220c
977 20 VT/WH
47
977 18 VT/WH
8
603 18 DG
56 C219
15 C135
5
658 18 PK/LG
23–9 Engine Controls
12
643 18 RD
54
28
11 C220b
464 18 BK/PK
59 C219
70 C175
ABS control module (2C219)
42–2
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9, 23–12
S125
See page 42–2
49 C219
162 18 LG/RD
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–28
0
1
2 C2015
57 20 BK
S207
See page 10–10
G203