Diesel

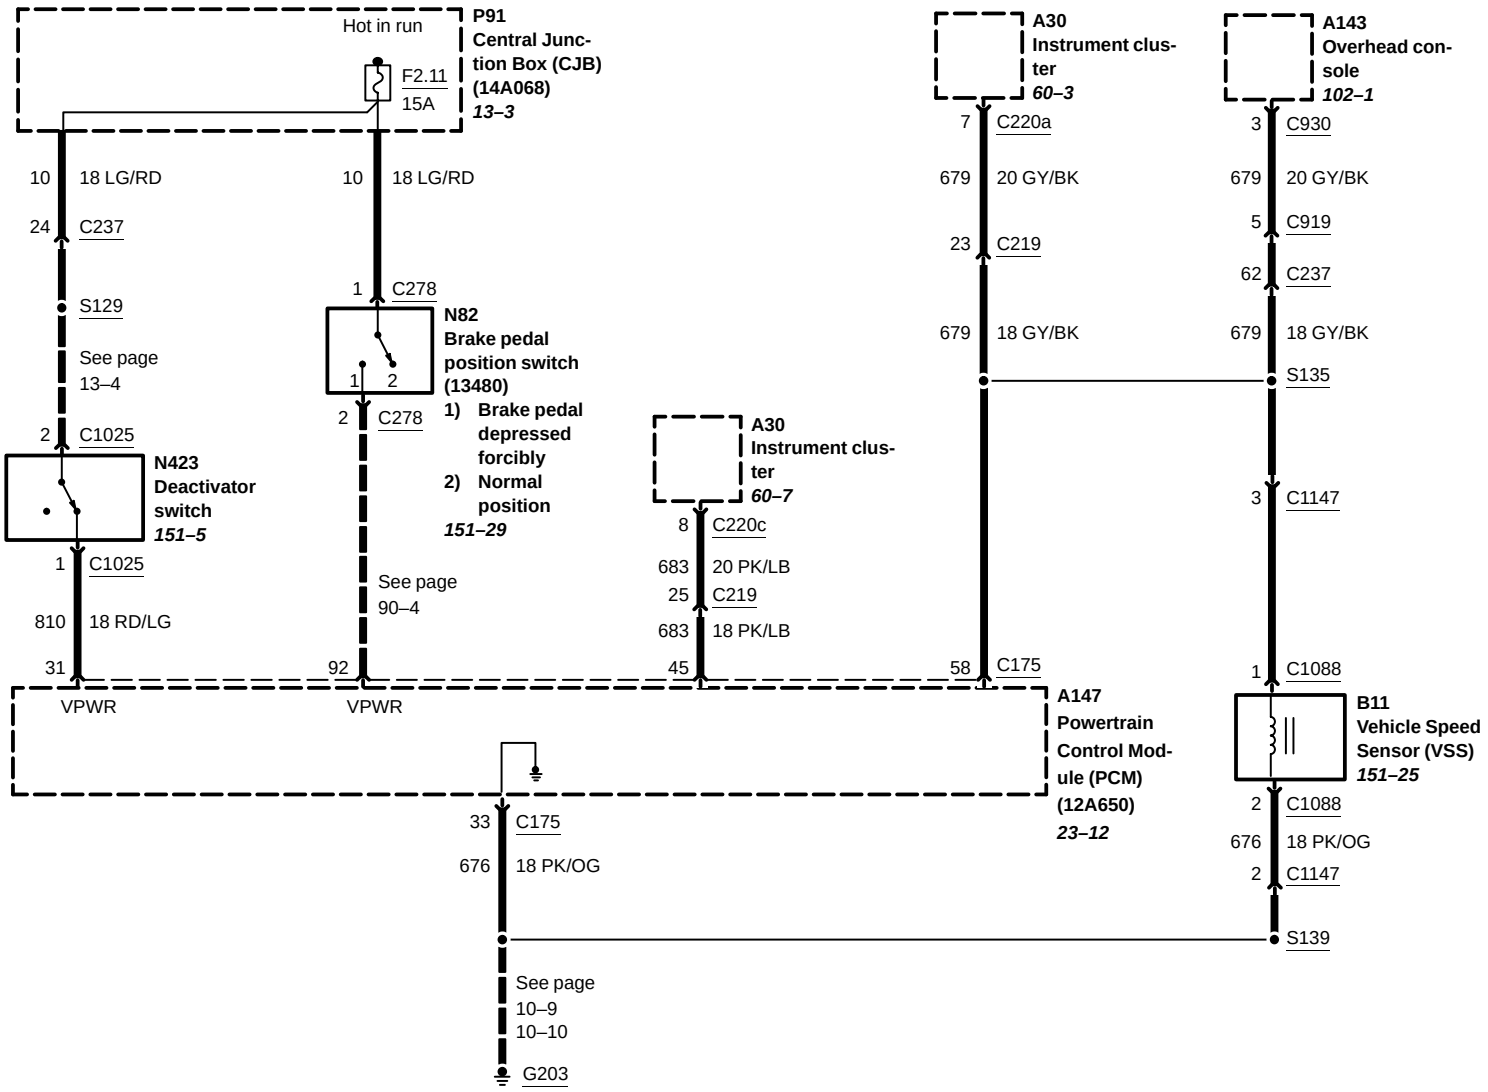
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3
F2.11
15A
10 18 LG/RD
24 C237
S129
See page 13–4
2 C1025
N423
Deactivator switch
151–5
1 C1025
810 18 RD/LG
31
VPWR
10 18 LG/RD
1 C278
N82
Brake pedal position switch
(13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–29
2 C278
See page 90–4
92
VPWR
A30
Instrument cluster
60–7
8 C220c
683 20 PK/LB
25 C219
683 18 PK/LB
45
A30
Instrument cluster
60–3
7 C220a
679 20 GY/BK
23 C219
679 18 GY/BK
58 C175
A143
Overhead console
102–1
3 C930
679 20 GY/BK
5 C919
62 C237
679 18 GY/BK
S135
3 C1147
1 C1088
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
151–25
2 C1088
676 18 PK/OG
2 C1147
S139
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
23–12
33 C175
676 18 PK/OG
See page 10–9 10–10
G203