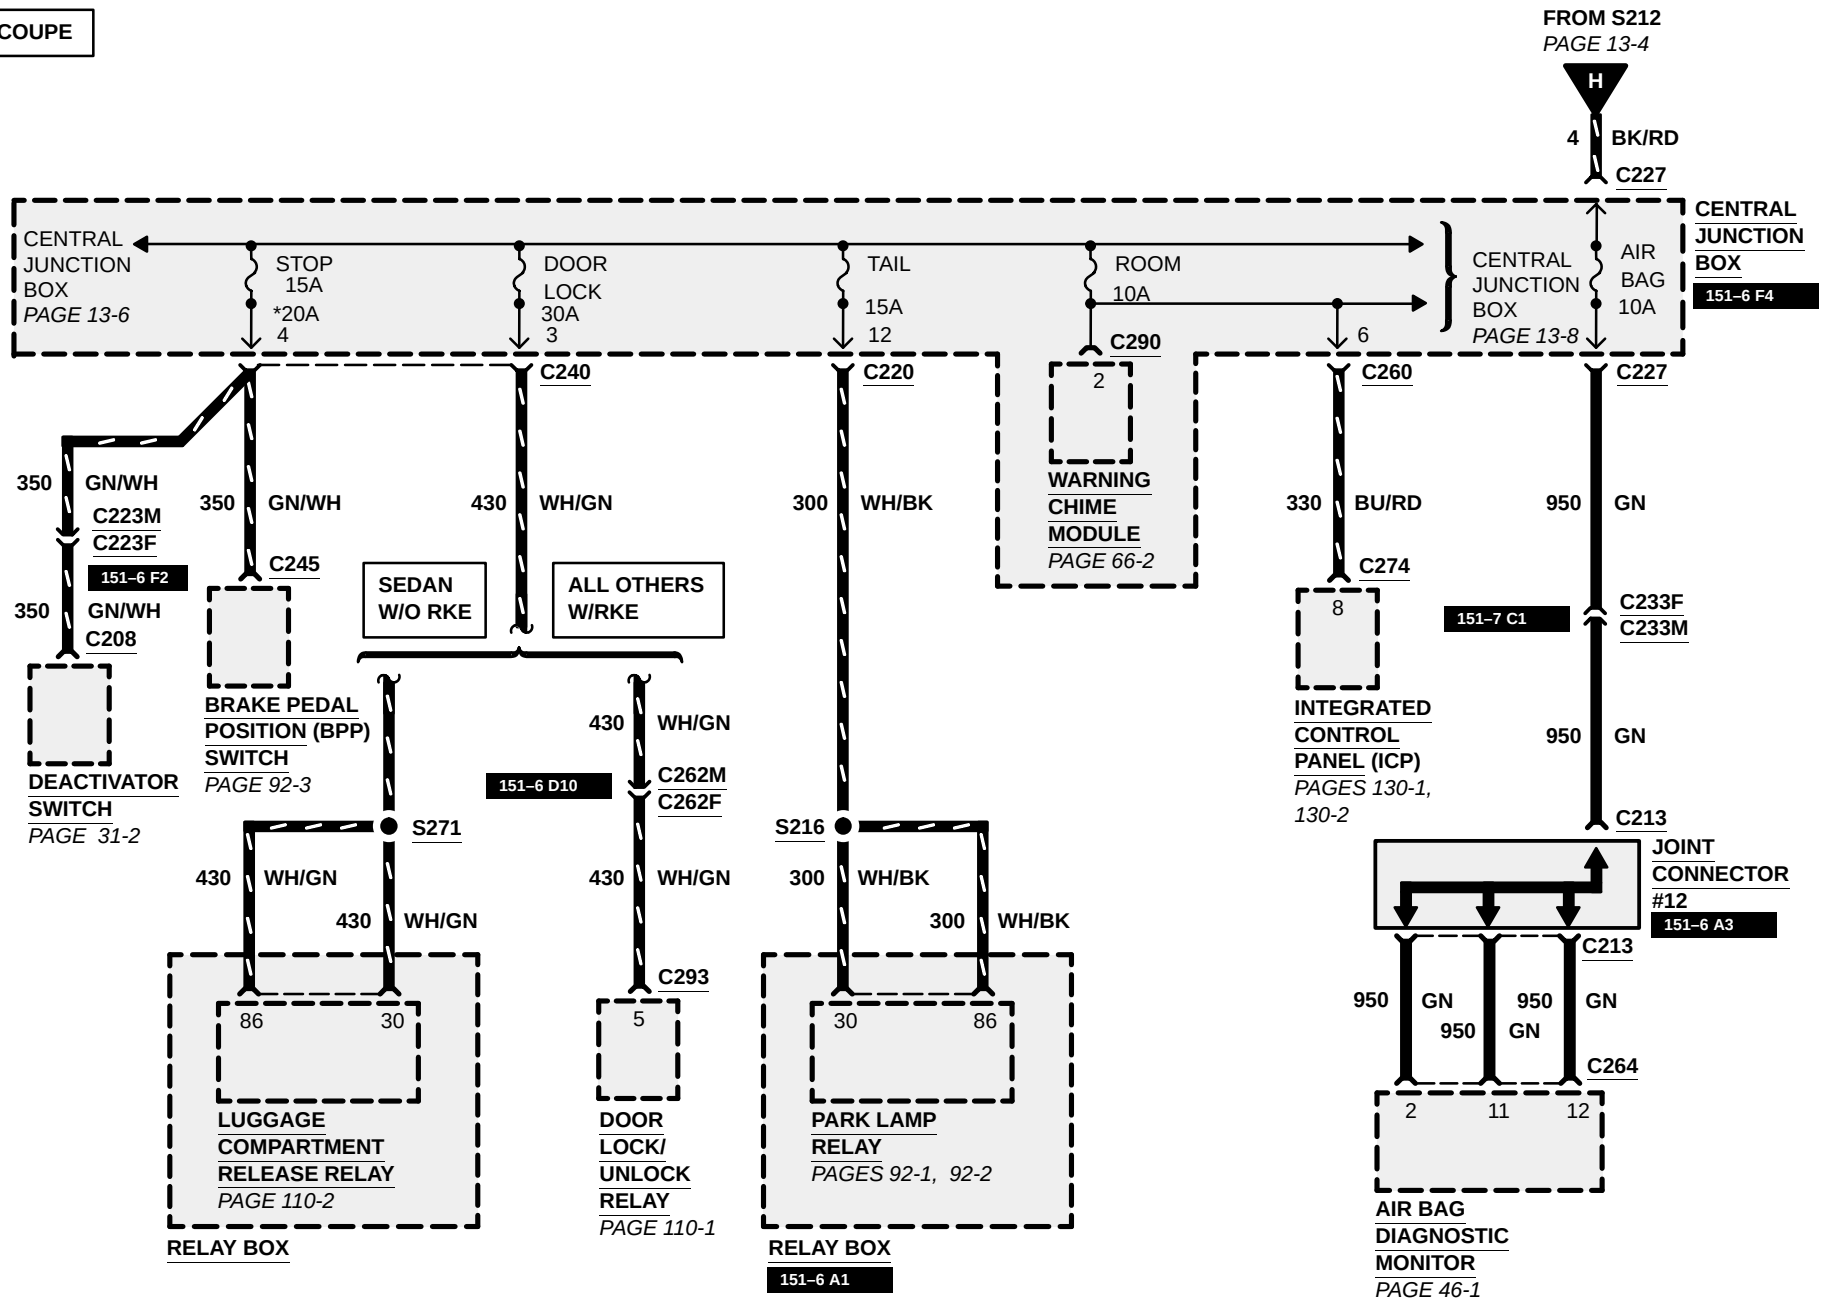
* COUPE
FROM S212
PAGE 13-4
H
4 BK/RD
C227
CENTRAL JUNCTION BOX
151–6 F4
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-6
STOP 15A
*20A
4
DOOR LOCK 30A
3
TAIL 15A
12
ROOM 10A
C290
2
6
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-8
AIR BAG 10A
C240
C220
C260
C227
350 GN/WH
C223M
C223F
151–6 F2
350 GN/WH
C208
350 GN/WH
C245
430 WH/GN
300 WH/BK
330 BU/RD
950 GN
WARNING CHIME MODULE
PAGE 66-2
C274
8
151–7 C1
C233F
C233M
950 GN
SEDAN W/O RKE
ALL OTHERS W/RKE
DEACTIVATOR SWITCH
PAGE 31-2
BRAKE PEDAL POSITION (BPP) SWITCH
PAGE 92-3
430 WH/GN
C262M
C262F
151–6 D10
INTEGRATED CONTROL PANEL (ICP)
PAGES 130-1, 130-2
950 GN
C213
JOINT CONNECTOR #12
151–6 A3
S271
S216
C213
430 WH/GN
430 WH/GN
300 WH/BK
950 GN
950 GN
950 GN
950 GN
C264
430 WH/GN
430 WH/GN
300 WH/BK
C293
86
30
5
30
86
2
11
12
LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE RELAY
PAGE 110-2
DOOR LOCK/ UNLOCK RELAY
PAGE 110-1
PARK LAMP RELAY
PAGES 92-1, 92-2
AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR
PAGE 46-1
RELAY BOX
RELAY BOX
151–6 A1