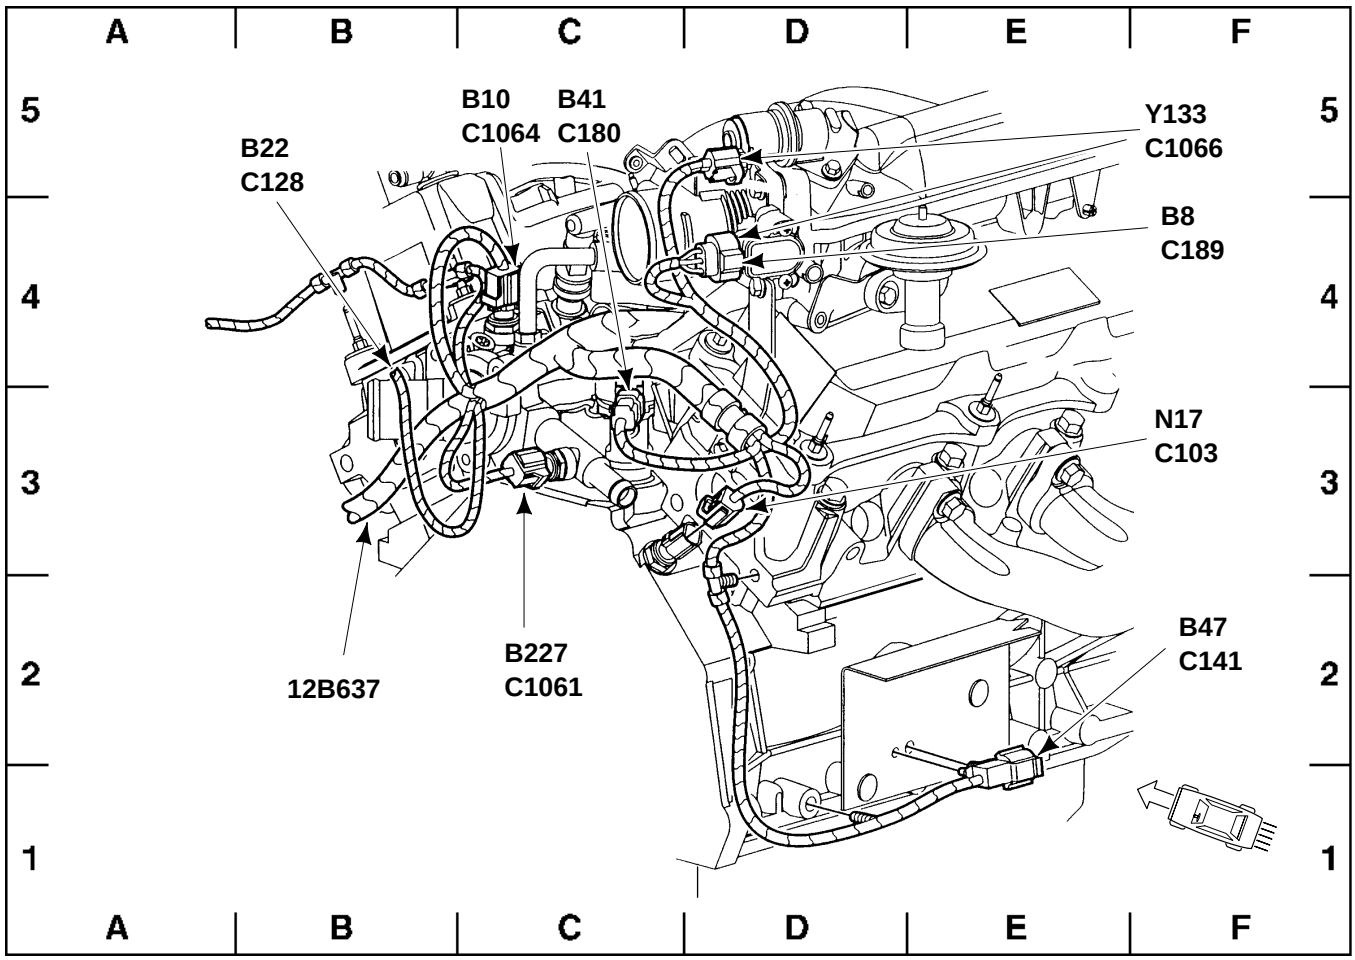

engine, LH side, rear – 3.0L 2V

12B637 . . . . . B 2
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . F 4
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor C 5
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor . . . . . B 5
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . C 5
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . . F 2
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender C 2
C103 . . . . . F 3
C128 . . . . . B 5
C141 . . . . . F 2
C180 . . . . . C 5
C189 . . . . . F 4
C1061 . . . . . C 2
C1064 . . . . . C 5
C1066 . . . . . F 5
N17 . . Oil pressure switch . . . . . F 3
Y133 . Idle air control valve (IAC) . . . . . F 5