Regular 4x4

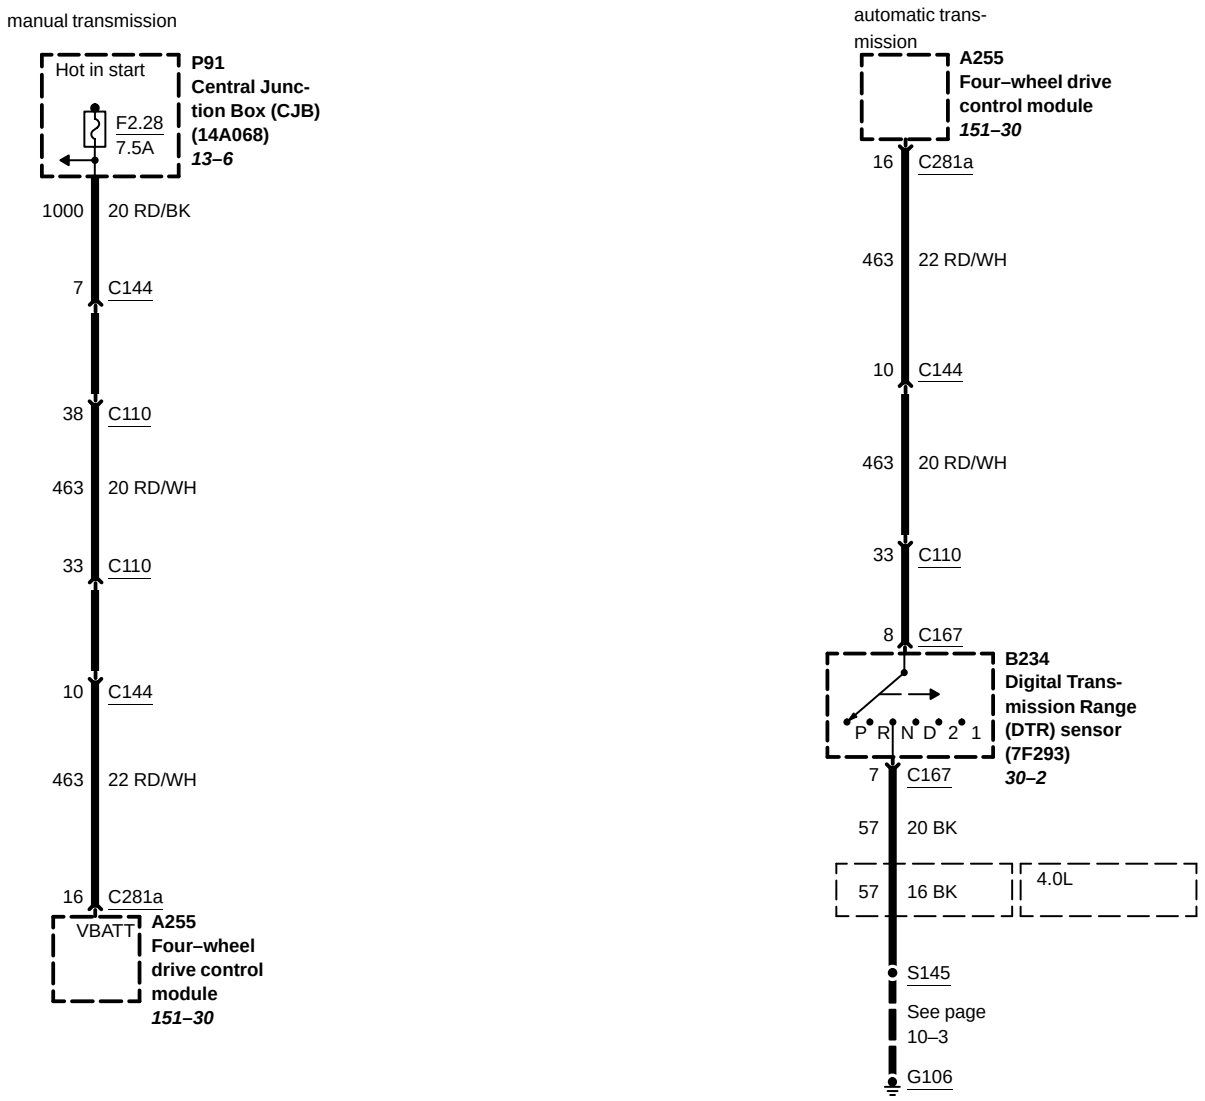
manual transmission
Hot in start
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
F2.28
7.5A
1000 20 RD/BK
7 C144
38 C110
463 20 RD/WH
33 C110
10 C144
463 22 RD/WH
16 C281a
VBATT
A255
Four–wheel drive control module
151–30
automatic transmission
A255
Four–wheel drive control module
151–30
16 C281a
463 22 RD/WH
10 C144
463 20 RD/WH
33 C110
8 C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
30–2
P R N D 2 1
7 C167
57 20 BK
57 16 BK
4.0L
S145
See page 10–3
G106