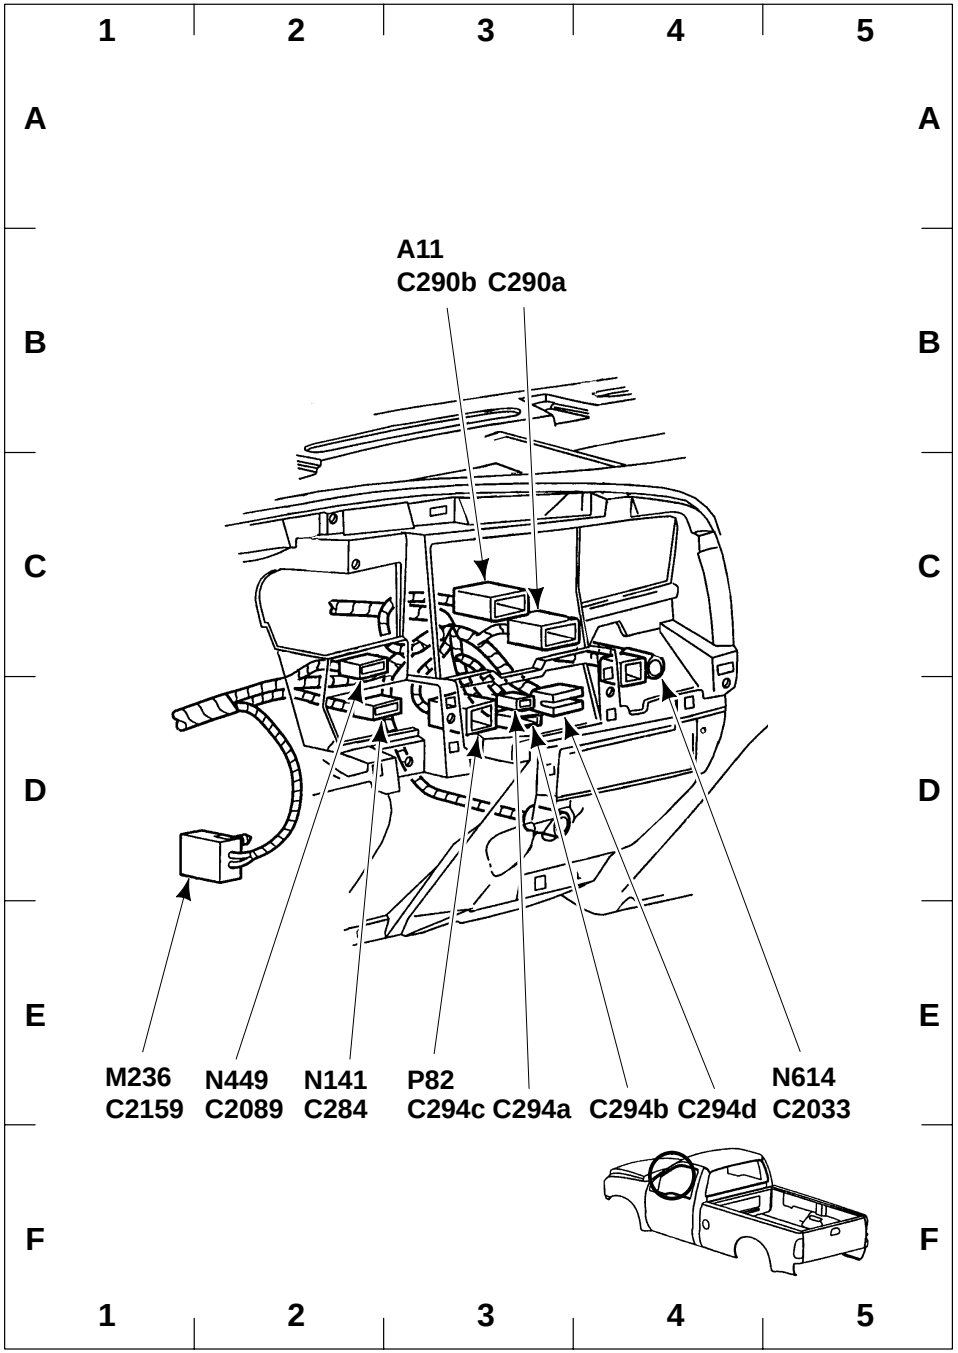

dash panel, center

A11 . Radio (18806) . . . . . B 3
C284 . . . . . E 2
C290a . . . . . B 3
C290b . . . . . B 3
C294a . . . . . E 3
C294b . . . . . E 4
C294c . . . . . E 3
C294d . . . . . E 4
C2033 . . . . . E 5
C2089 . . . . . E 2
C2159 . . . . . E 1
M236 Adjustable pedal motor (2C429) . . . . . E 1
N141 Four–wheel drive switch . . . . . E 2
N449 Adjustable pedal switch . . . . . E 2
N614 Power point, instrument panel (19N236) . . . . . E 5
P82 . . Function selector switch assembly, front . . . . . E 3