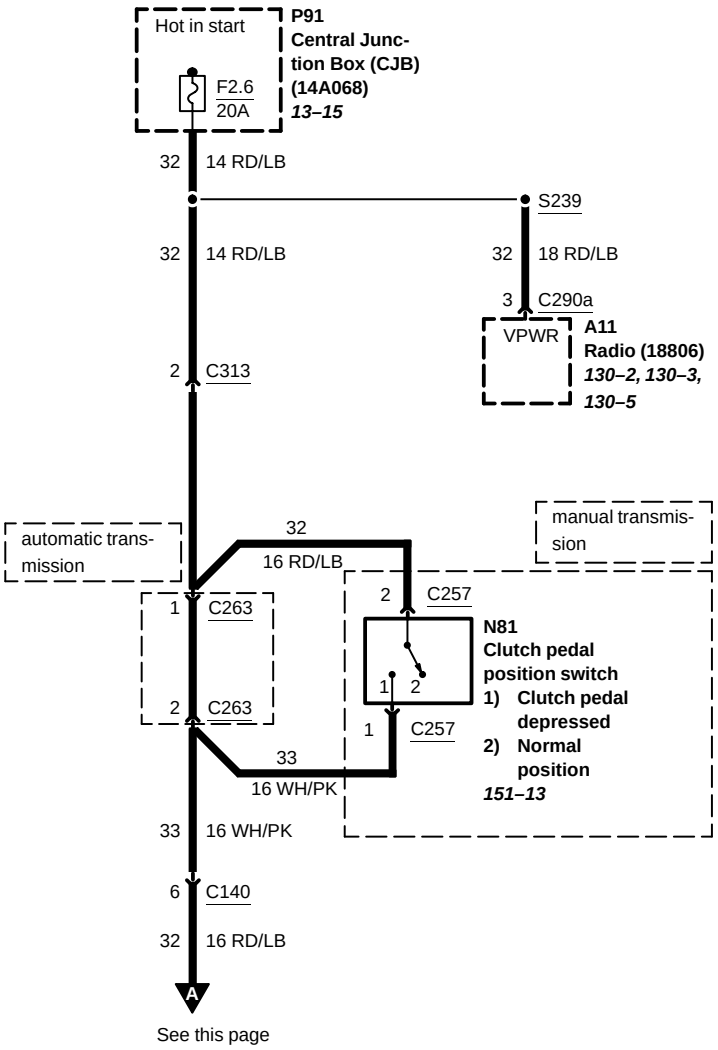
Hot in start
F2.6
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–15
32 14 RD/LB
S239
32 14 RD/LB
32 18 RD/LB
3 C290a
VPWR
A11
Radio (18806)
130–2, 130–3, 130–5
2 C313
automatic transmission
32
16 RD/LB
manual transmission
1 C263
2 C263
2 C257
1 2
1 C257
N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
151–13
33
16 WH/PK
33 16 WH/PK
6 C140
32 16 RD/LB
A
See this page

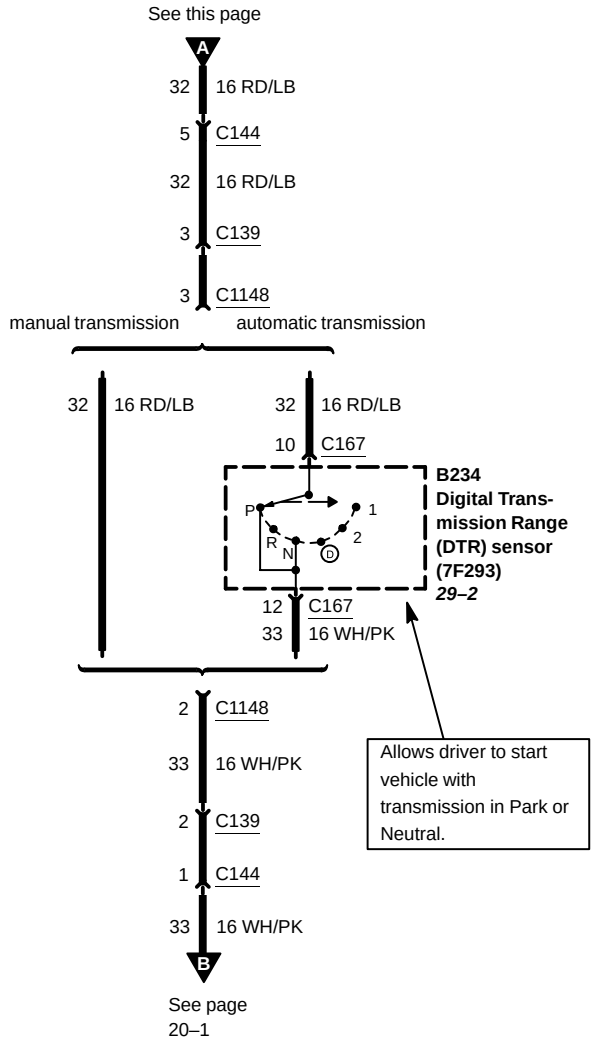
See this page
A
32 16 RD/LB
5 C144
32 16 RD/LB
3 C139
3 C1148
manual transmission
automatic transmission
32 16 RD/LB
32 16 RD/LB
10 C167
P
R
N
D
1
2
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–2
12 C167
33 16 WH/PK
2 C1148
33 16 WH/PK
2 C139
1 C144
33 16 WH/PK
B
See page 20–1
Allows driver to start vehicle with transmission in Park or Neutral.