F4.31

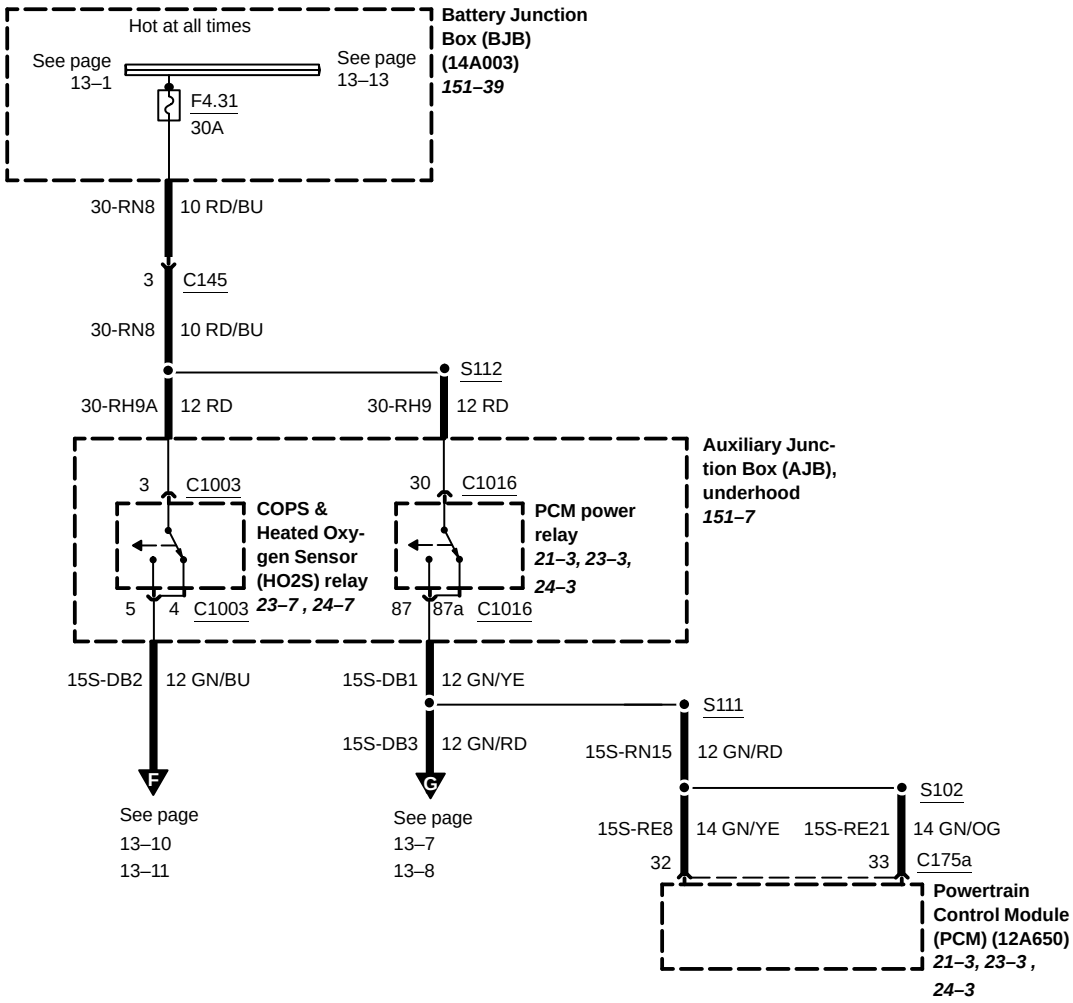
Hot at all times
See page 13–1
See page 13–13
F4.31
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–39
30-RN8 10 RD/BU
3 C145
30-RN8 10 RD/BU
S112
30-RH9A 12 RD
30-RH9 12 RD
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–7
3 C1003
30 C1016
COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay 23–7 , 24–7
PCM power relay 21–3, 23–3, 24–3
5 4 C1003
87 87a C1016
15S-DB2 12 GN/BU
15S-DB1 12 GN/YE
S111
15S-DB3 12 GN/RD
15S-RN15 12 GN/RD
S102
15S-RE8 14 GN/YE
15S-RE21 14 GN/OG
32
33 C175a
F
G
See page 13–10 13–11
See page 13–7 13–8
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 21–3, 23–3 , 24–3