3.0L 2V

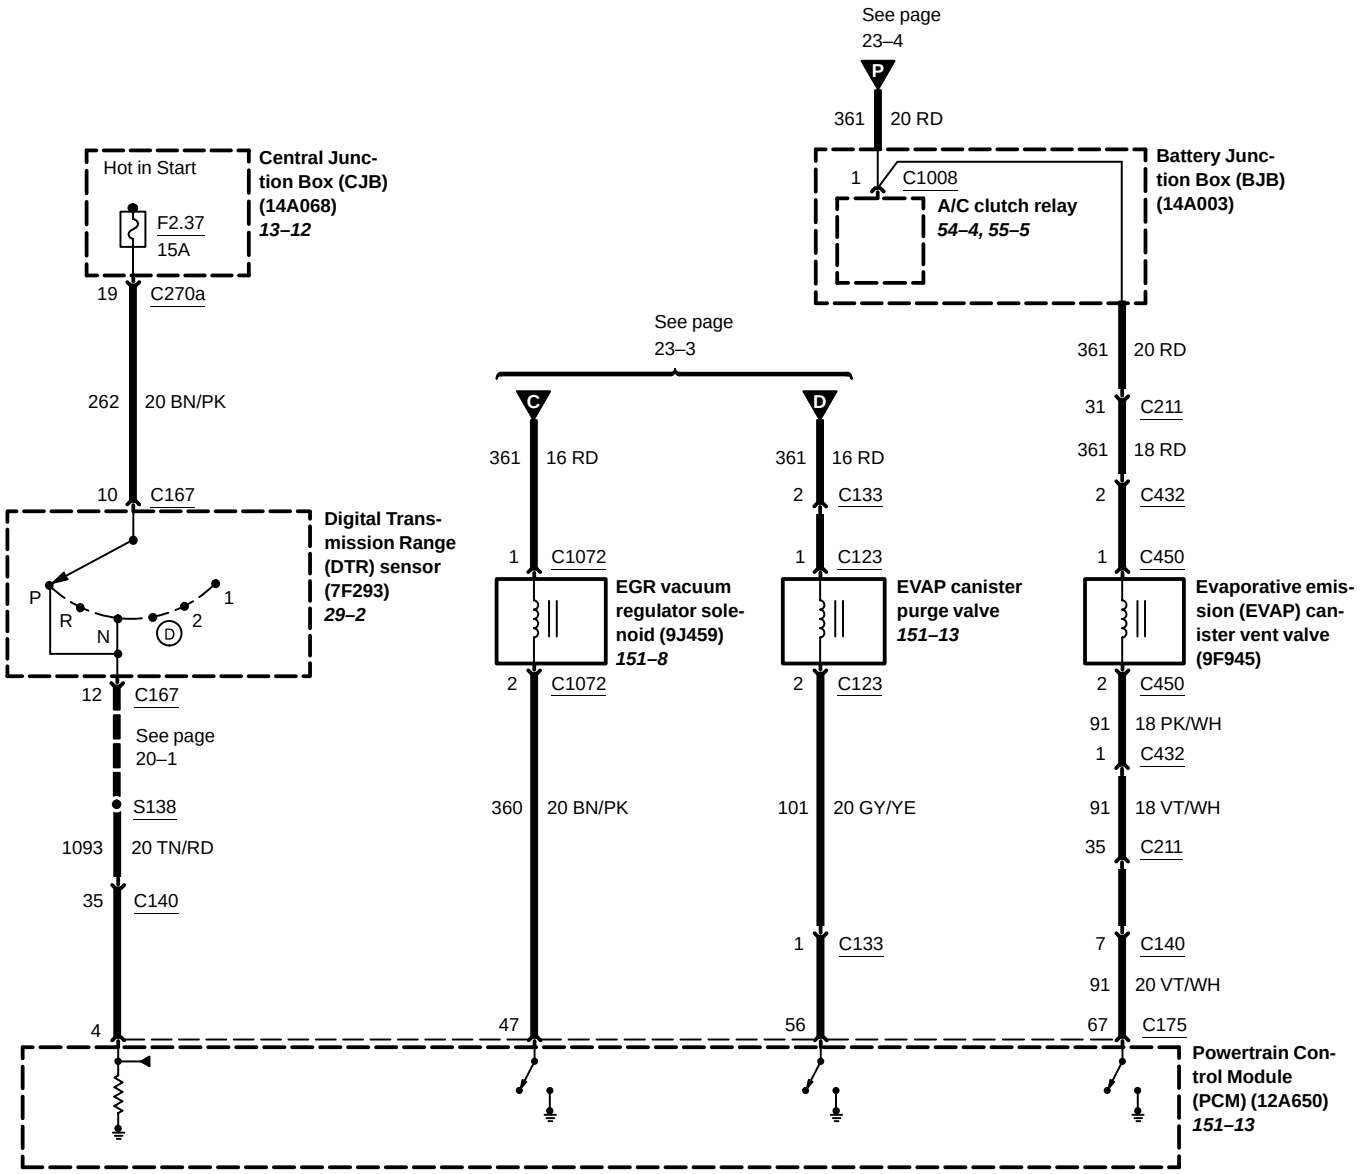
See page 23–4
P
361 20 RD
Hot in Start
F2.37 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
1 C1008
A/C clutch relay 54–4, 55–5
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
19 C270a
See page 23–3
C
D
361 20 RD
31 C211
262 20 BN/PK
361 16 RD
361 16 RD
361 18 RD
10 C167
2 C133
2 C432
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P
R
N
D
1
2
1 C1072
1 C123
1 C450
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–8
EVAP canister purge valve 151–13
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
12 C167
2 C1072
2 C123
2 C450
See page 20–1
91 18 PK/WH
1 C432
S138
360 20 BN/PK
101 20 GY/YE
91 18 VT/WH
1093 20 TN/RD
35 C211
35 C140
1 C133
7 C140
91 20 VT/WH
4
47
56
67 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13