4.6L

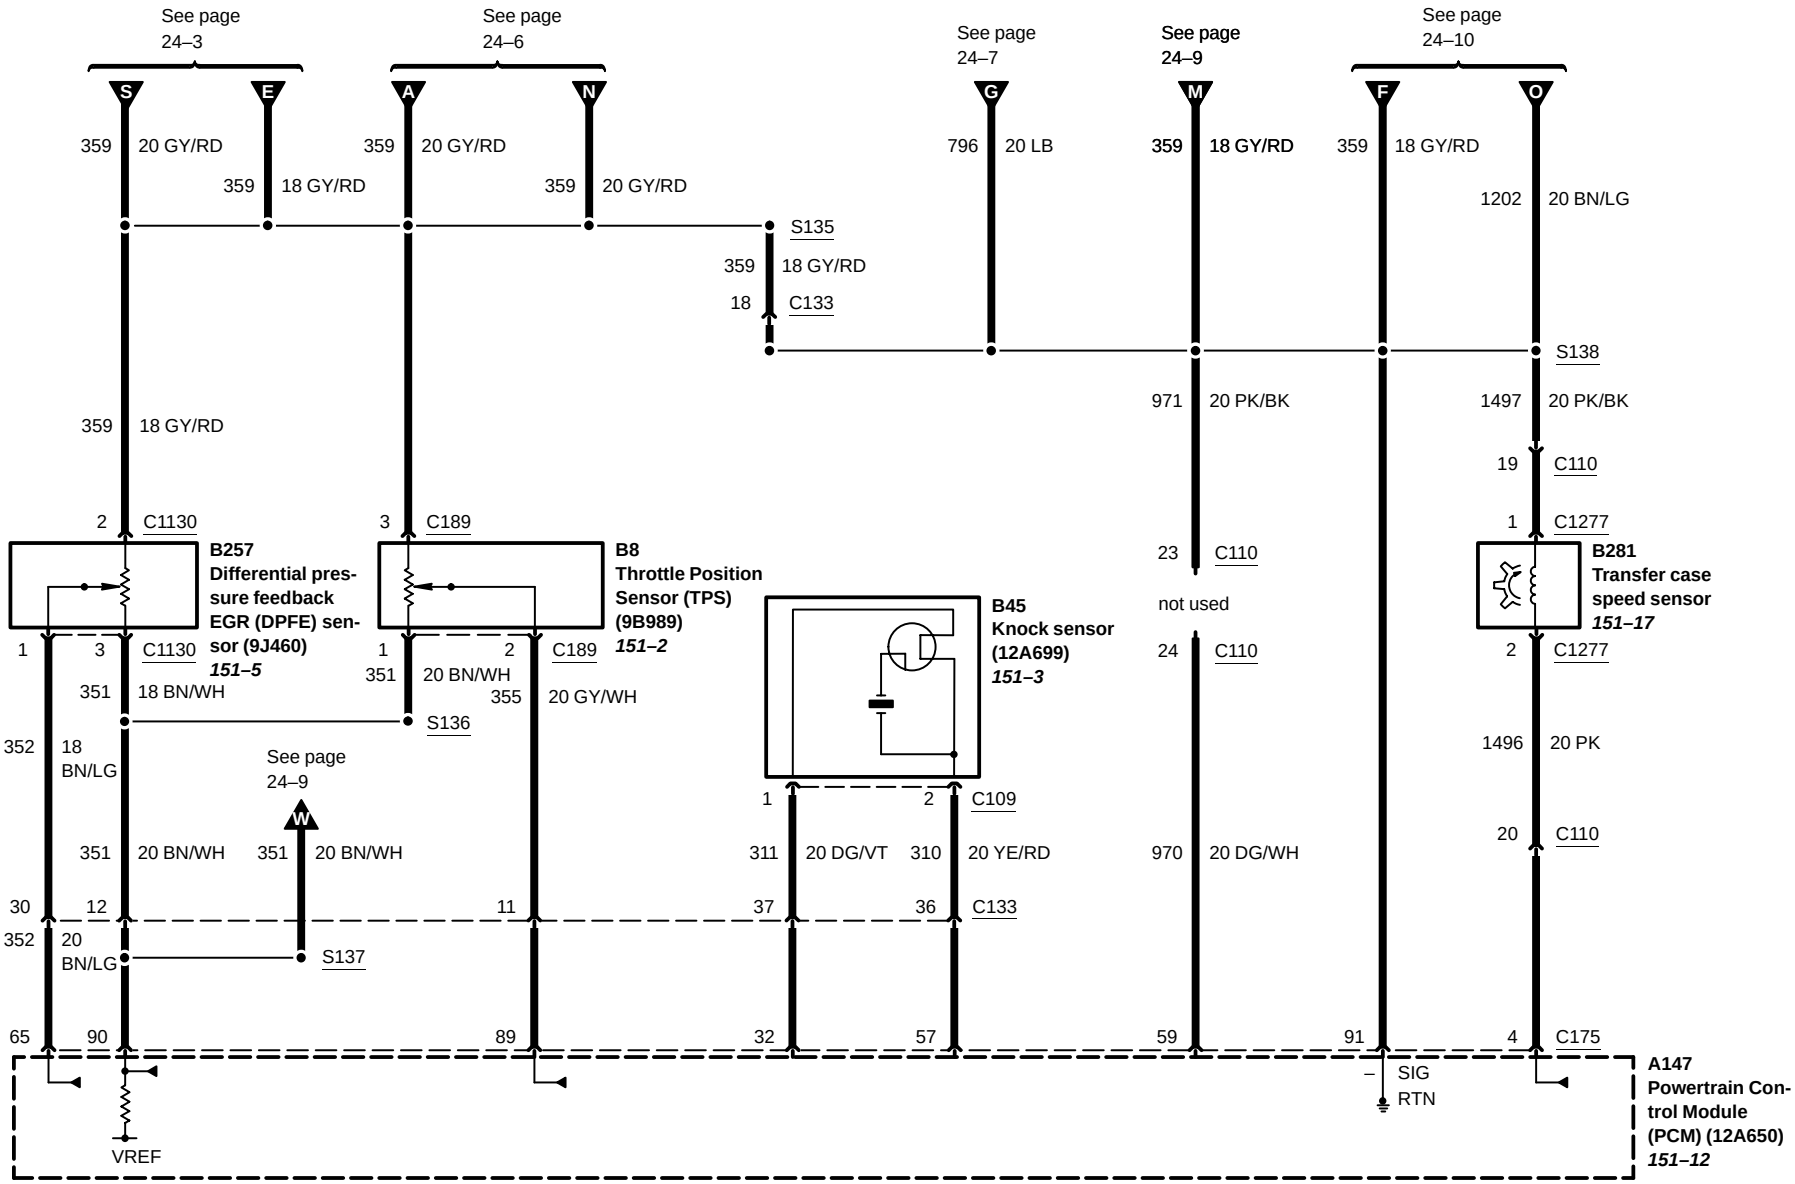
See page 24–3
See page 24–6
See page 24–7
See page 24–9
See page 24–10
S
E
A
N
G
M
F
O
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
796 20 LB
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
1202 20 BN/LG
S135
359 18 GY/RD
18 C133
S138
971 20 PK/BK
1497 20 PK/BK
359 18 GY/RD
19 C110
2 C1130
3 C189
1 C1277
B257
Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)
151–5
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–2
B45
Knock sensor (12A699)
151–3
23 C110
not used
B281
Transfer case speed sensor
151–17
1 3 C1130
1 2 C189
24 C110
2 C1277
351 18 BN/WH
351 20 BN/WH
355 20 GY/WH
S136
352 18 BN/LG
1496 20 PK
See page 24–9
W
1 2 C109
20 C110
351 20 BN/WH
351 20 BN/WH
311 20 DG/VT
310 20 YE/RD
970 20 DG/WH
30 12
11
37 36 C133
352 20 BN/LG
S137
65 90
89
32 57
59 91 4 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
SIG RTN
VREF