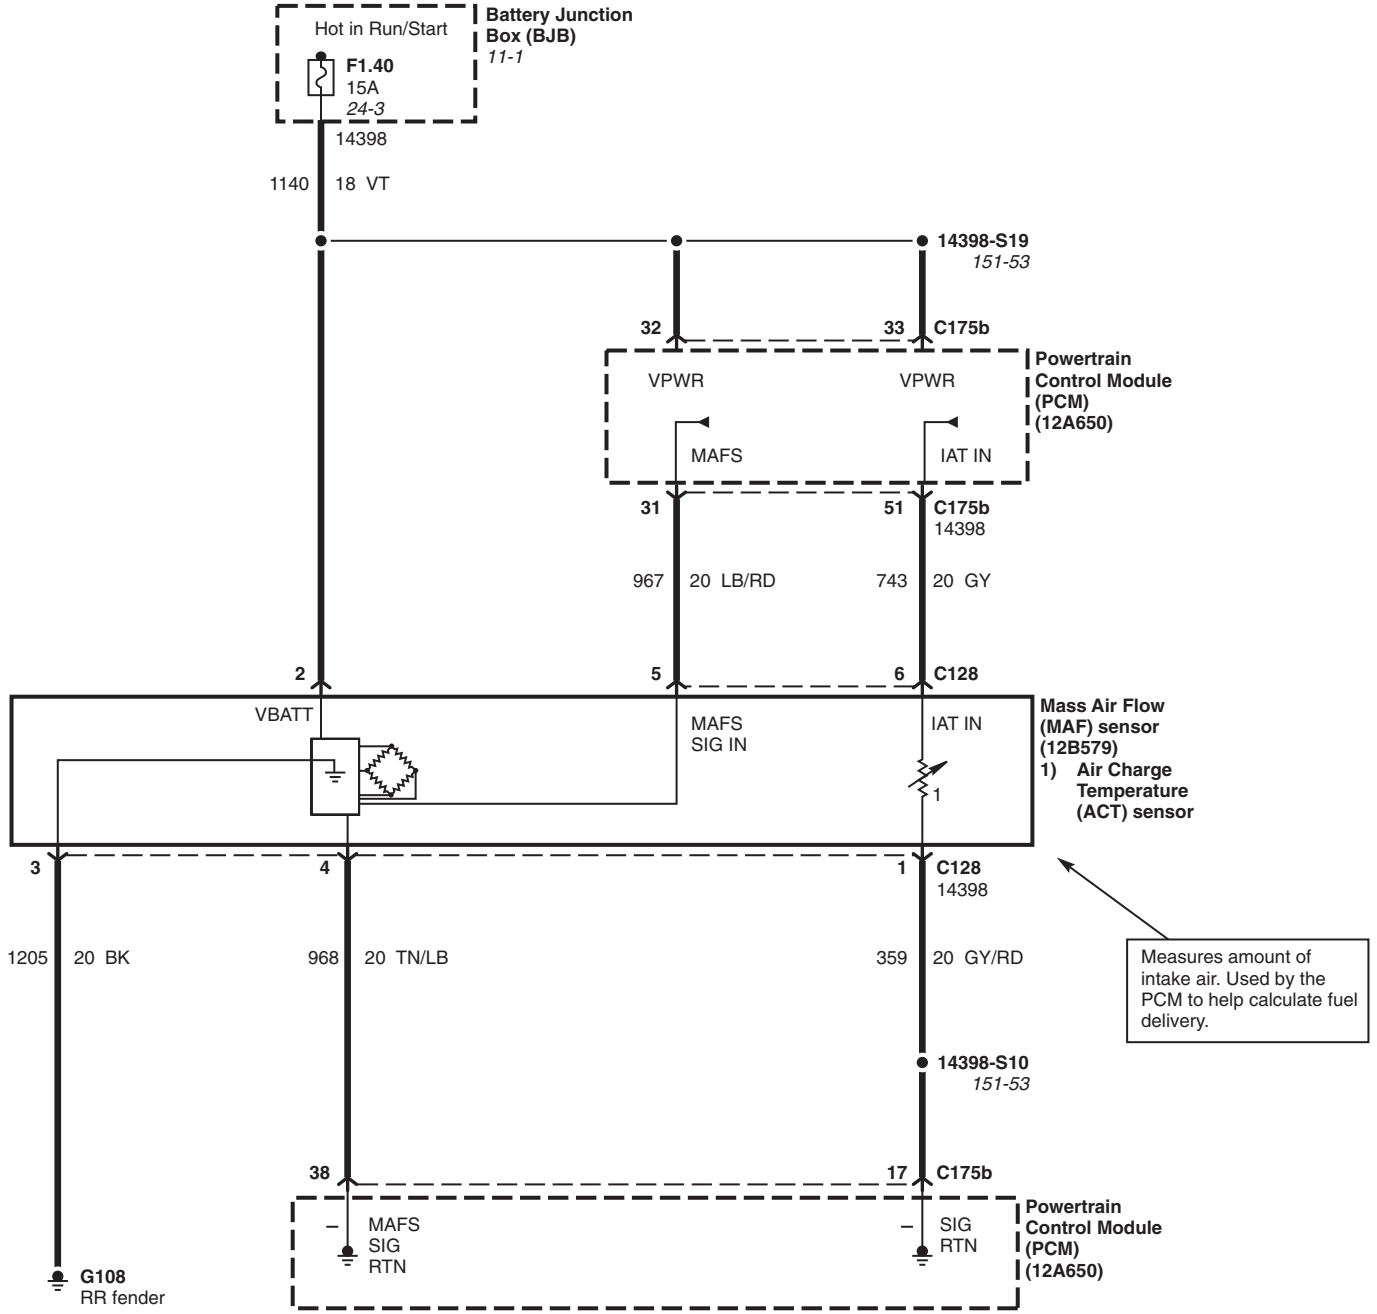
Hot in Run/Start
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.40
15A
24-3
14398
1140 18 VT
14398-S19
151-53
32
33
C175b
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
MAFS
IAT IN
31
51
C175b
14398
967 20 LB/RD
743 20 GY
2
5
6
C128
VBATT
MAFS SIG IN
IAT IN
1
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
1) Air Charge Temperature (ACT) sensor
3
4
1
C128
14398
1205 20 BK
968 20 TN/LB
359 20 GY/RD
Measures amount of intake air. Used by the PCM to help calculate fuel delivery.
14398-S10
151-53
38
17
C175b
MAFS SIG RTN
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
G108
RR fender