3.8L

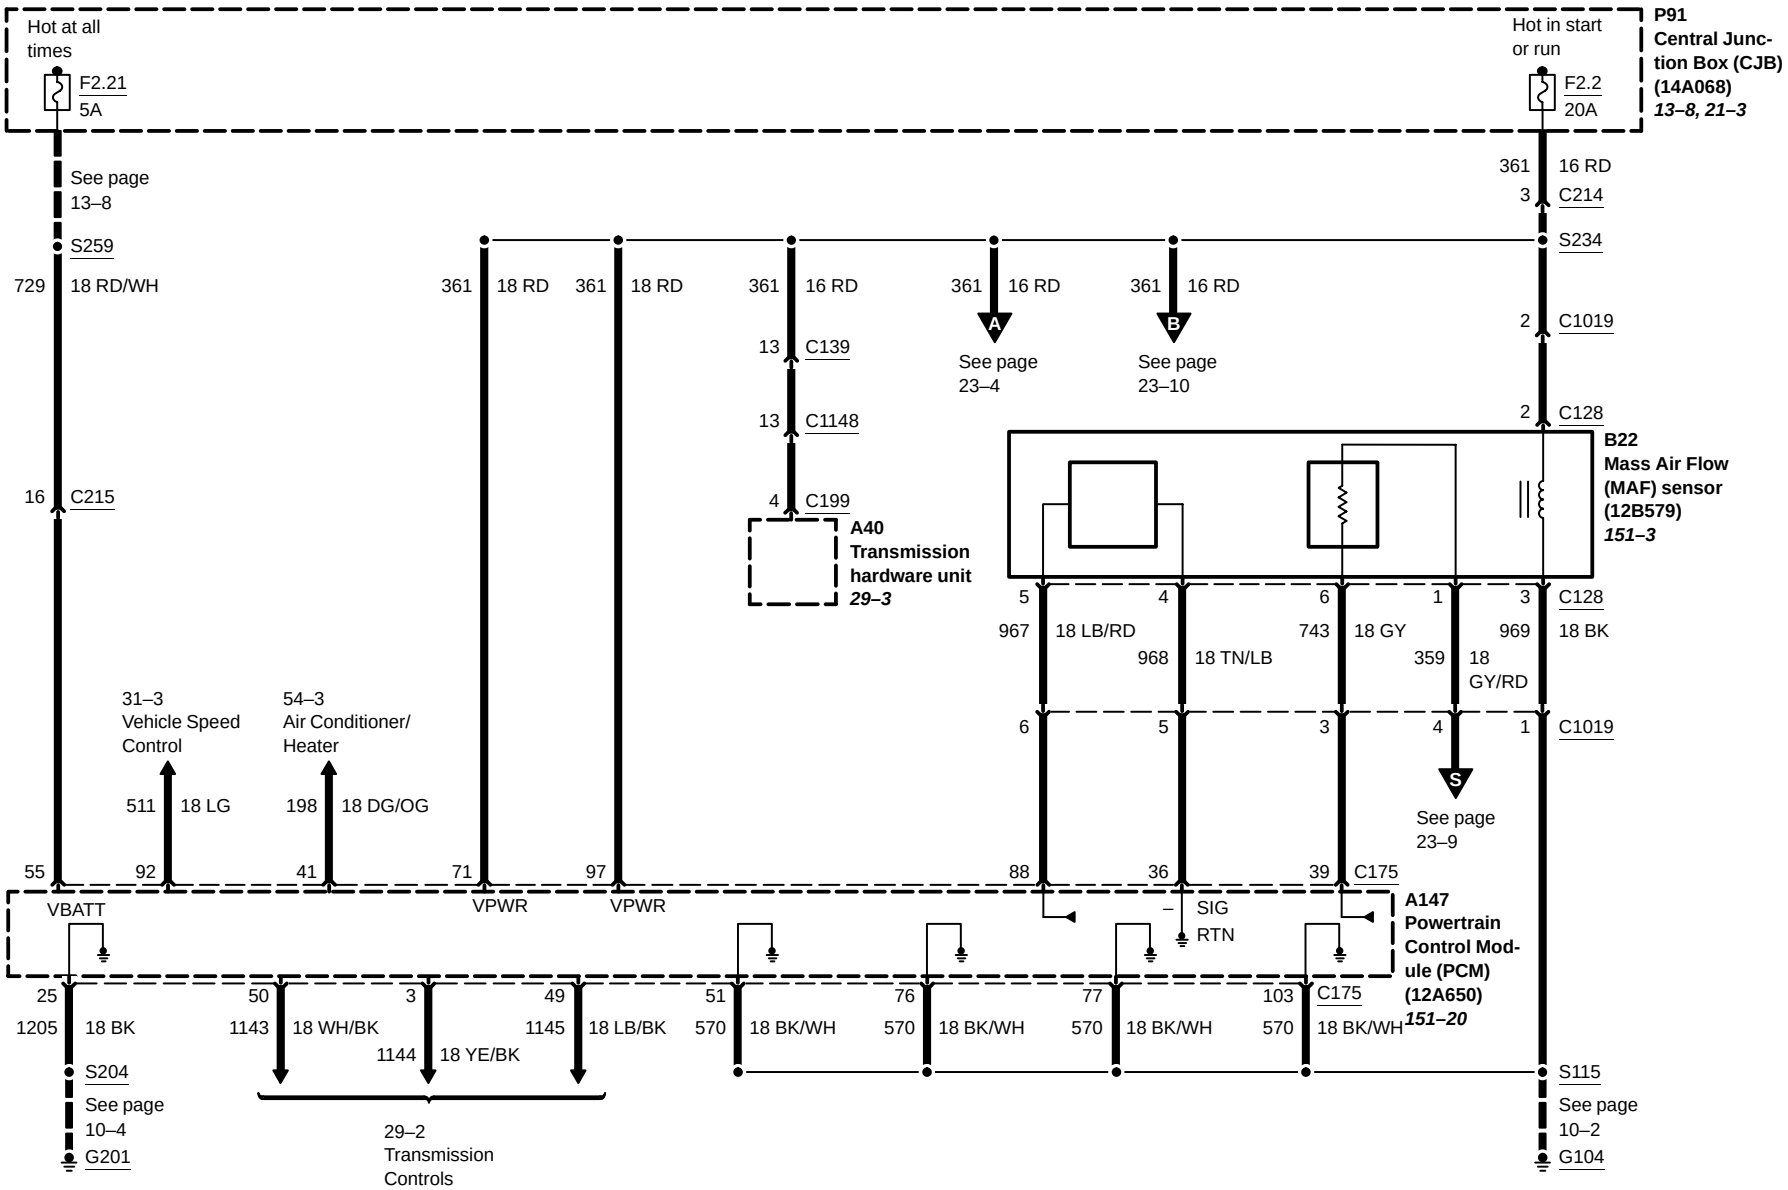
Hot at all times
F2.21
5A
Hot in start or run
F2.2
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 21–3
See page 13–8
S259
729 18 RD/WH
16 C215
361 18 RD
361 18 RD
361 16 RD
13 C139
13 C1148
4 C199
A40
Transmission hardware unit
29–3
361 16 RD
A
See page 23–4
361 16 RD
B
See page 23–10
361 16 RD
3 C214
S234
2 C1019
2 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
151–3
5 967 18 LB/RD
4 968 18 TN/LB
6 743 18 GY
1 359 18 GY/RD
3 969 18 BK
C128
6 5 3 4 1 C1019
S
See page 23–9
31–3
Vehicle Speed Control
511 18 LG
54–3
Air Conditioner/ Heater
198 18 DG/OG
55 92 41 71 97 88 36 39 C175
VBATT
VPWR
VPWR
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
151–20
25 1205 18 BK
S204
See page 10–4
G201
50 1143 18 WH/BK
3 1144 18 YE/BK
49 1145 18 LB/BK
29–2
Transmission Controls
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S115
See page 10–2
G104