4.6L

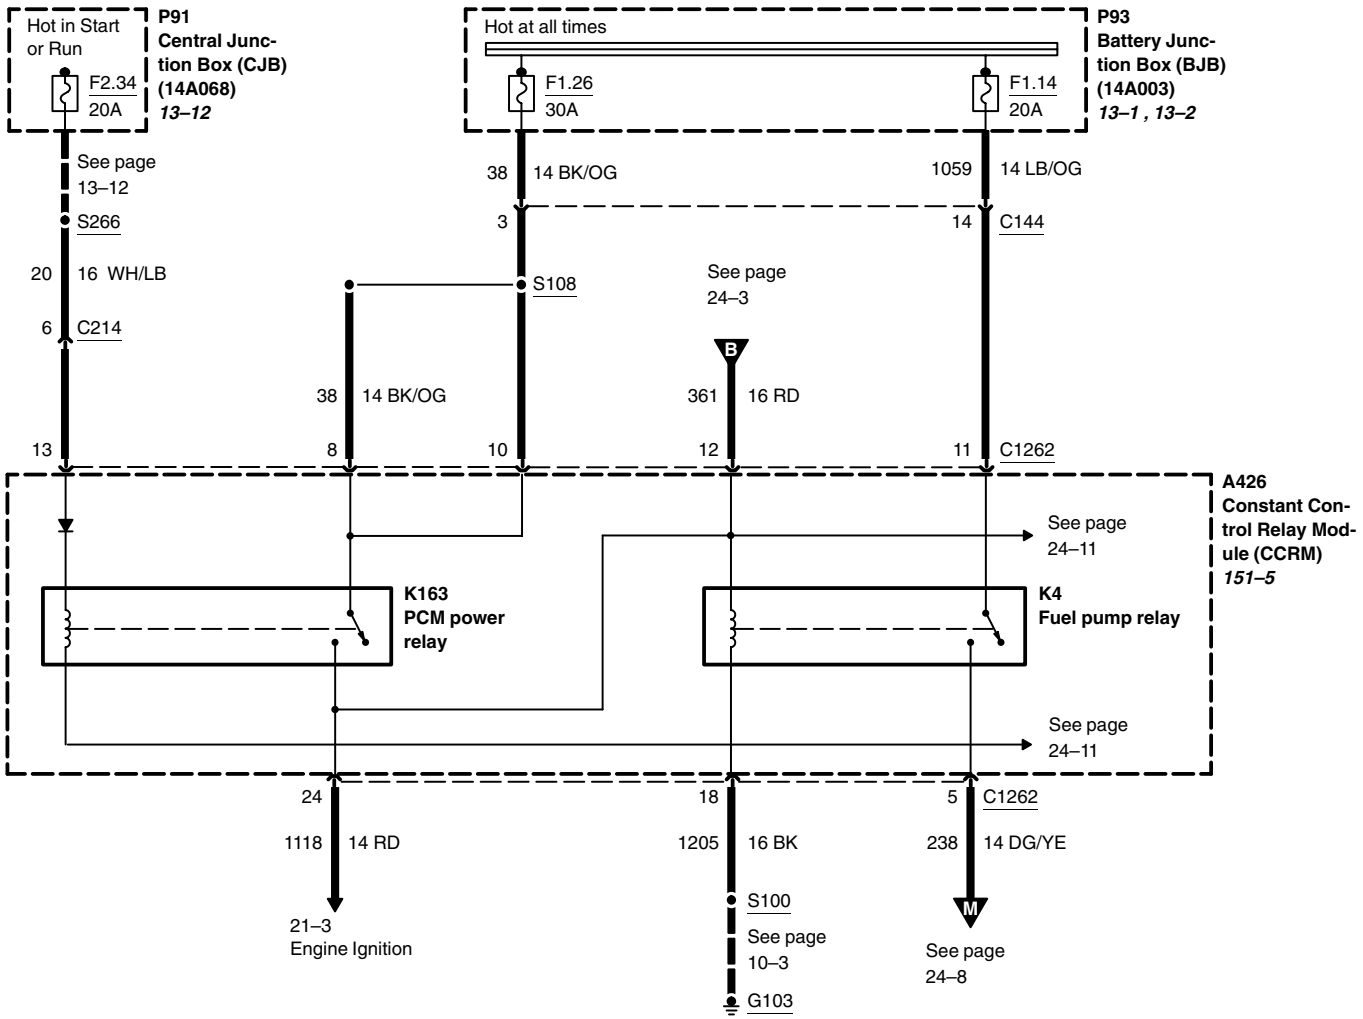
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
See page 13–12
S266
20 16 WH/LB
6 C214
13
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1 , 13–2
F1.26 30A
F1.14 20A
38 14 BK/OG
3
1059 14 LB/OG
14 C144
S108
See page 24–3
38 14 BK/OG
8
10
B
361 16 RD
12
11 C1262
A426 Constant Control Relay Module (CCRM) 151–5
See page 24–11
K163 PCM power relay
K4 Fuel pump relay
See page 24–11
24
1118 14 RD
21–3 Engine Ignition
18
1205 16 BK
S100
See page 10–3
G103
5 C1262
238 14 DG/YE
M
See page 24–8