5.4L

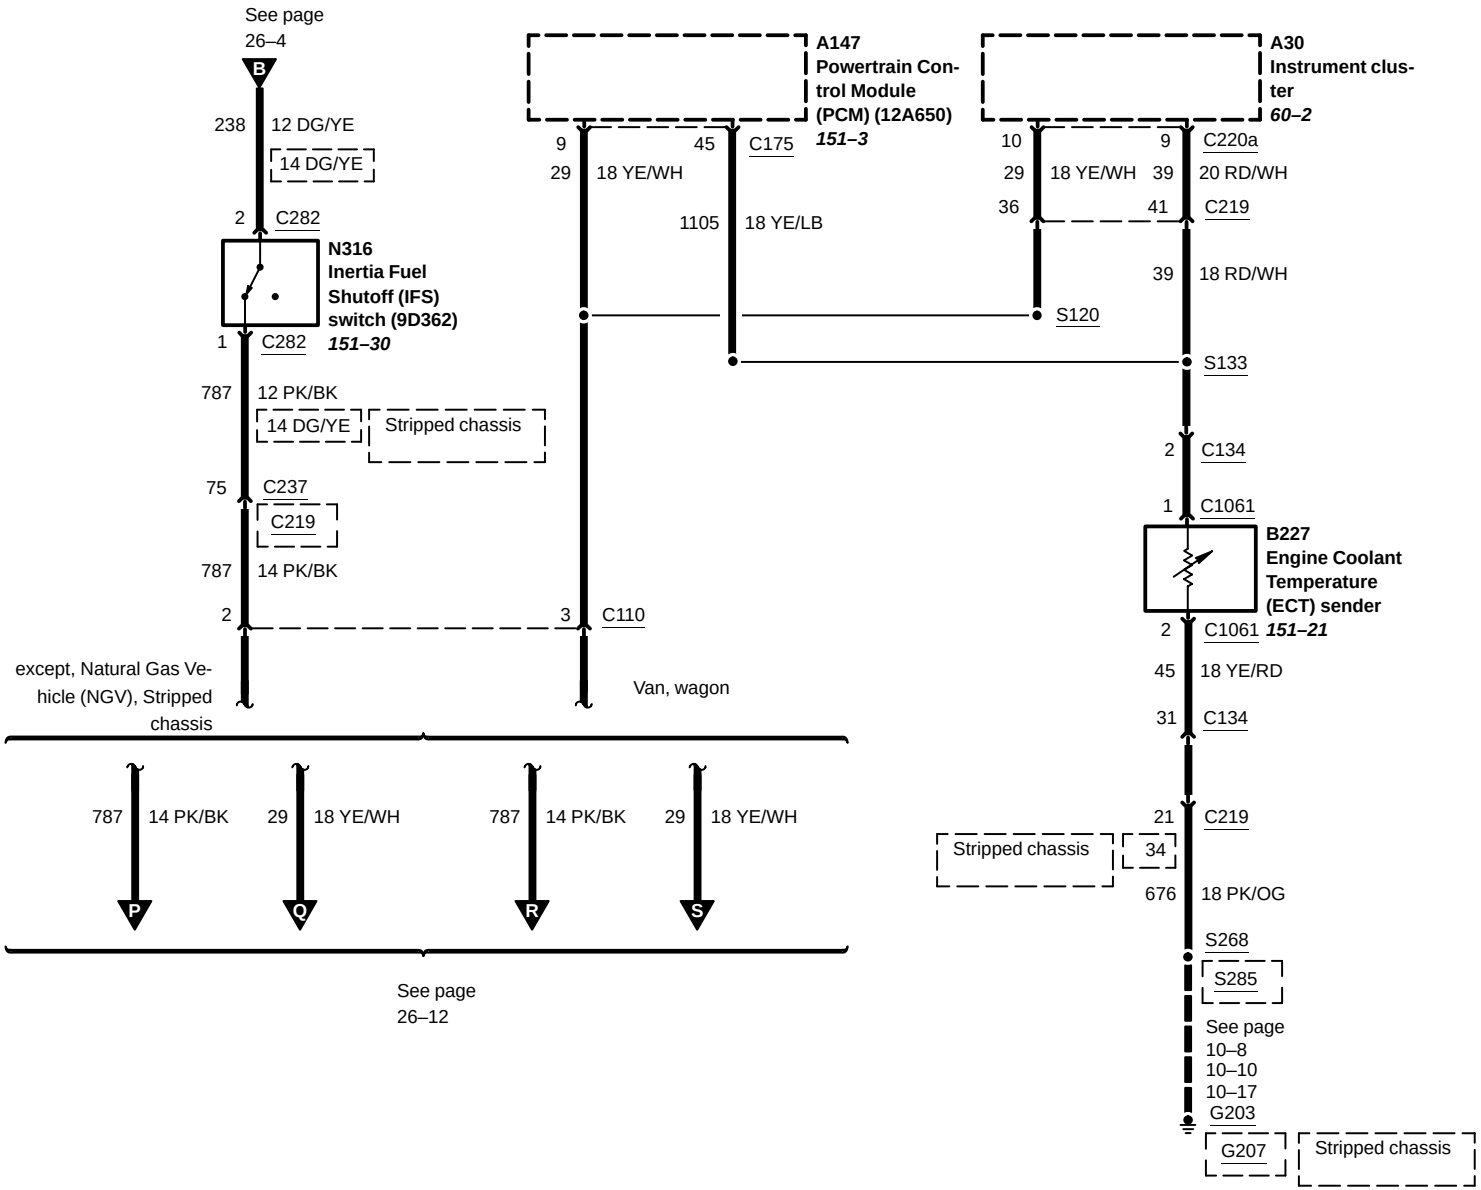
See page 26–4
B
238 12 DG/YE
14 DG/YE
2 C282
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–30
1 C282
787 12 PK/BK
14 DG/YE
Stripped chassis
75 C237
C219
787 14 PK/BK
2
3 C110
except, Natural Gas Vehicle (NGV), Stripped chassis
Van, wagon
787 14 PK/BK
29 18 YE/WH
787 14 PK/BK
29 18 YE/WH
P
Q
R
S
See page 26–12
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
9 45 C175
29 18 YE/WH
1105 18 YE/LB
A30 Instrument cluster 60–2
10 9 C220a
29 18 YE/WH 39 20 RD/WH
36 41 C219
39 18 RD/WH
S120
S133
2 C134
1 C1061
B227 Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–21
2 C1061
45 18 YE/RD
31 C134
21 C219
Stripped chassis
34
676 18 PK/OG
S268
S285
See page 10–8 10–10 10–17
G203
G207
Stripped chassis