-1

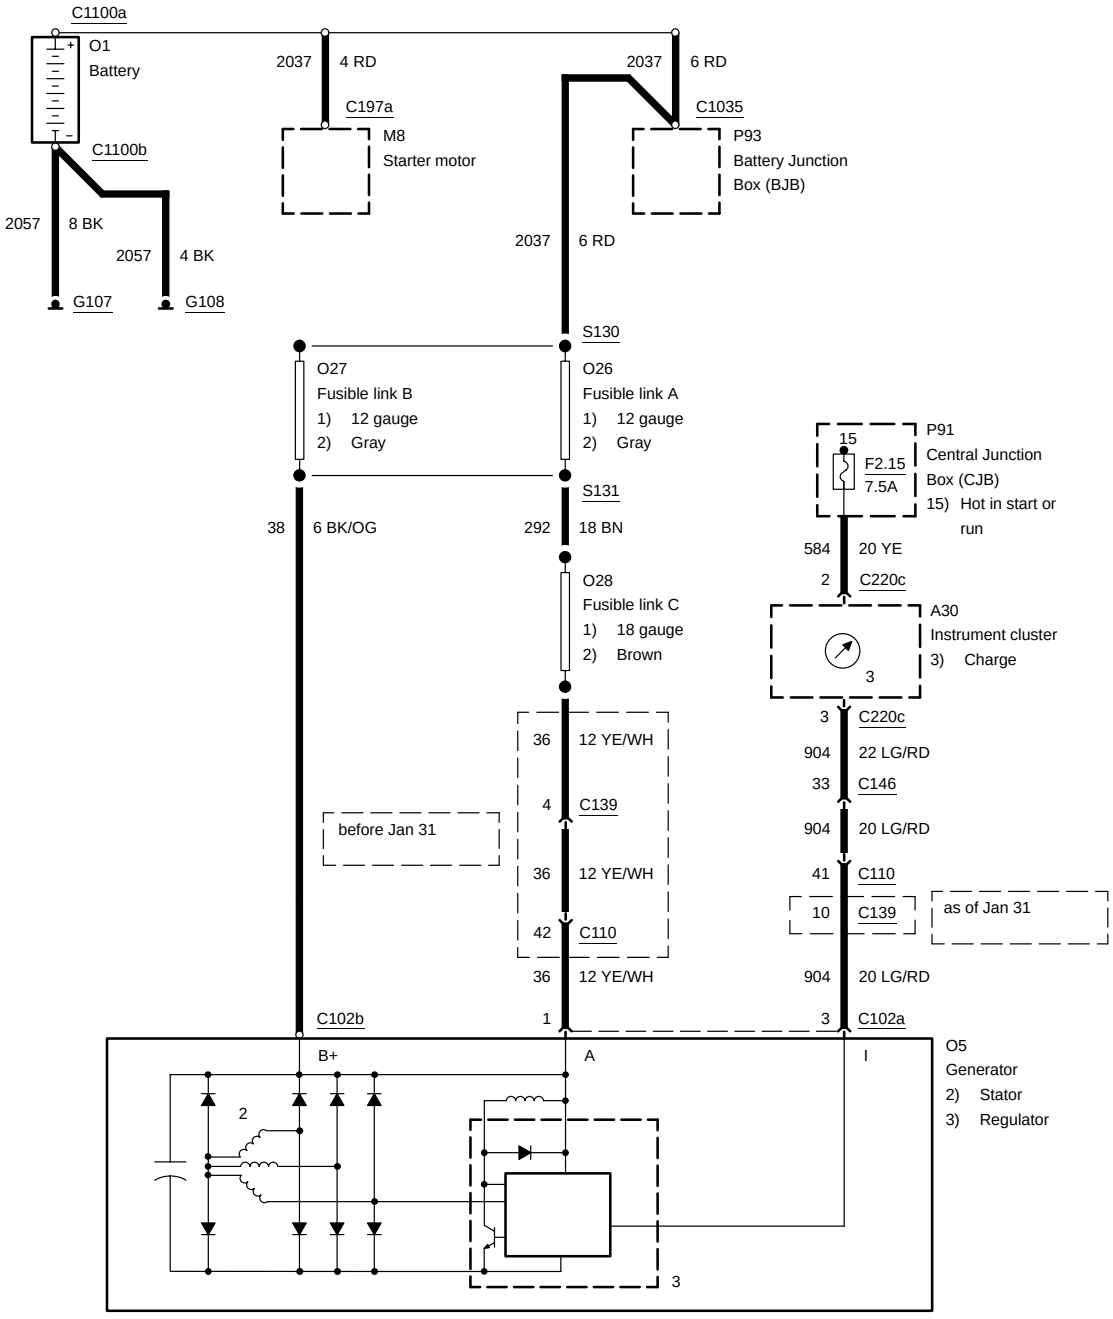
C1100a
O1
Battery
2037 4 RD
C197a
M8
Starter motor
2037 6 RD
C1035
P93
Battery Junction
Box (BJB)
C1100b
2057 8 BK
2057 4 BK
G107
G108
2037 6 RD
S130
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
15
F2.15
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
S131
38 6 BK/OG
292 18 BN
584 20 YE
2 C220c
A30
Instrument cluster
3) Charge
3
O28
Fusible link C
1) 18 gauge
2) Brown
3 C220c
36 12 YE/WH
904 22 LG/RD
33 C146
4 C139
before Jan 31
904 20 LG/RD
36 12 YE/WH
41 C110
10 C139
as of Jan 31
42 C110
36 12 YE/WH
904 20 LG/RD
C102b
1
3 C102a
B+
A
I
O5
Generator
2) Stator
3) Regulator
2
3