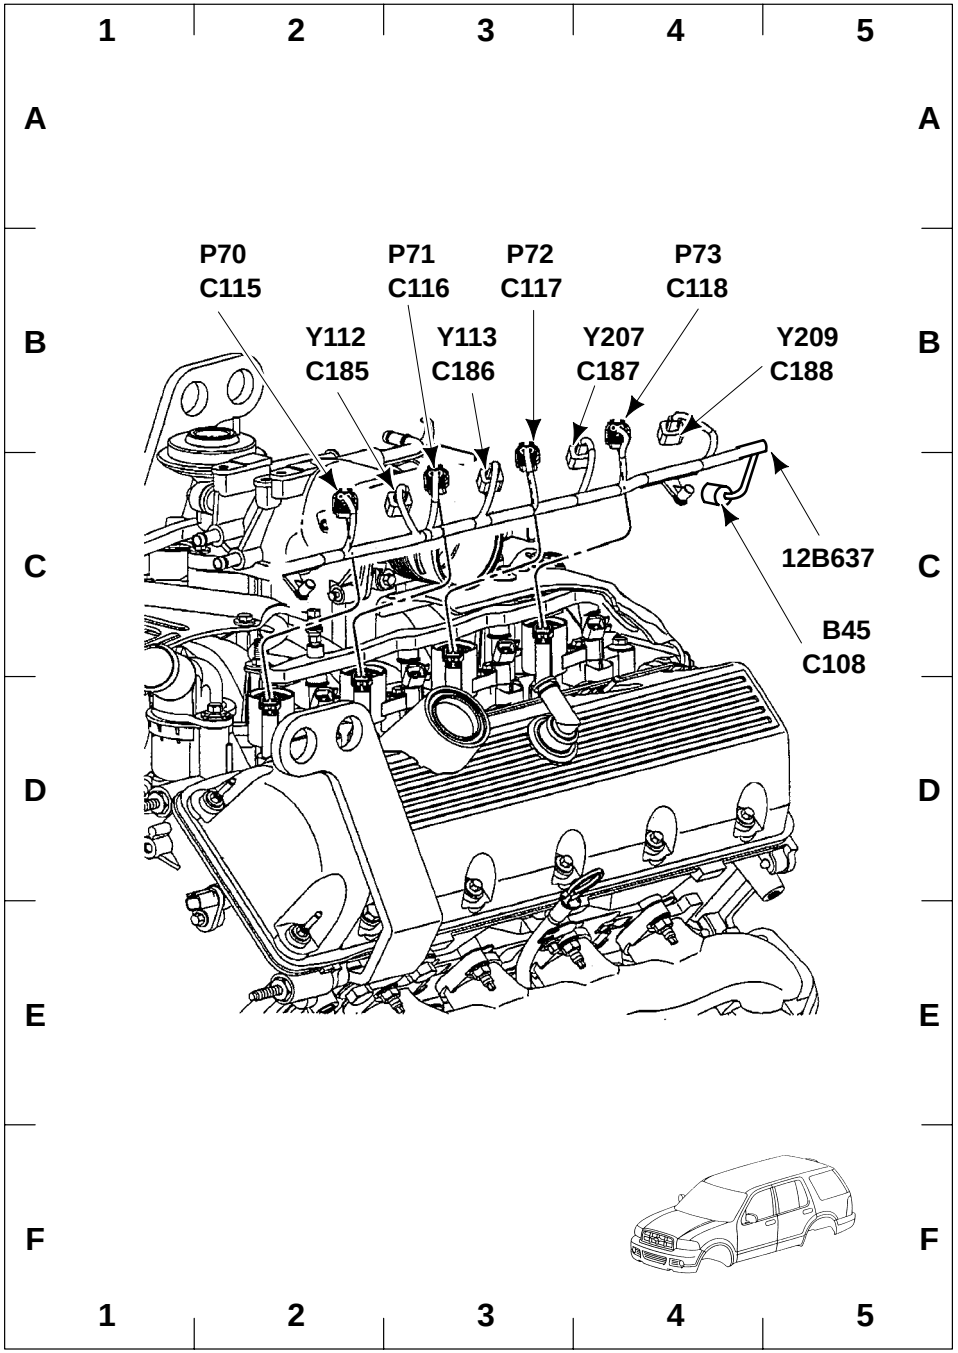

engine compartment

12B637 . . . . . C 5
B45 . . Knock sensor (12A699) . . . . . C 5
C108 . . . . . C 5
C115 . . . . . B 2
C116 . . . . . B 3
C117 . . . . . B 3
C118 . . . . . B 4
C185 . . . . . B 2
C186 . . . . . B 3
C187 . . . . . B 4
C188 . . . . . B 5
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . B 2
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . B 2
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . B 3
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . B 4
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . B 2
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . B 3
Y207 Injector 7 (9F593) . . . . . B 4
Y209 Injector 8 (9F593) . . . . . B 5