3.0L 2V

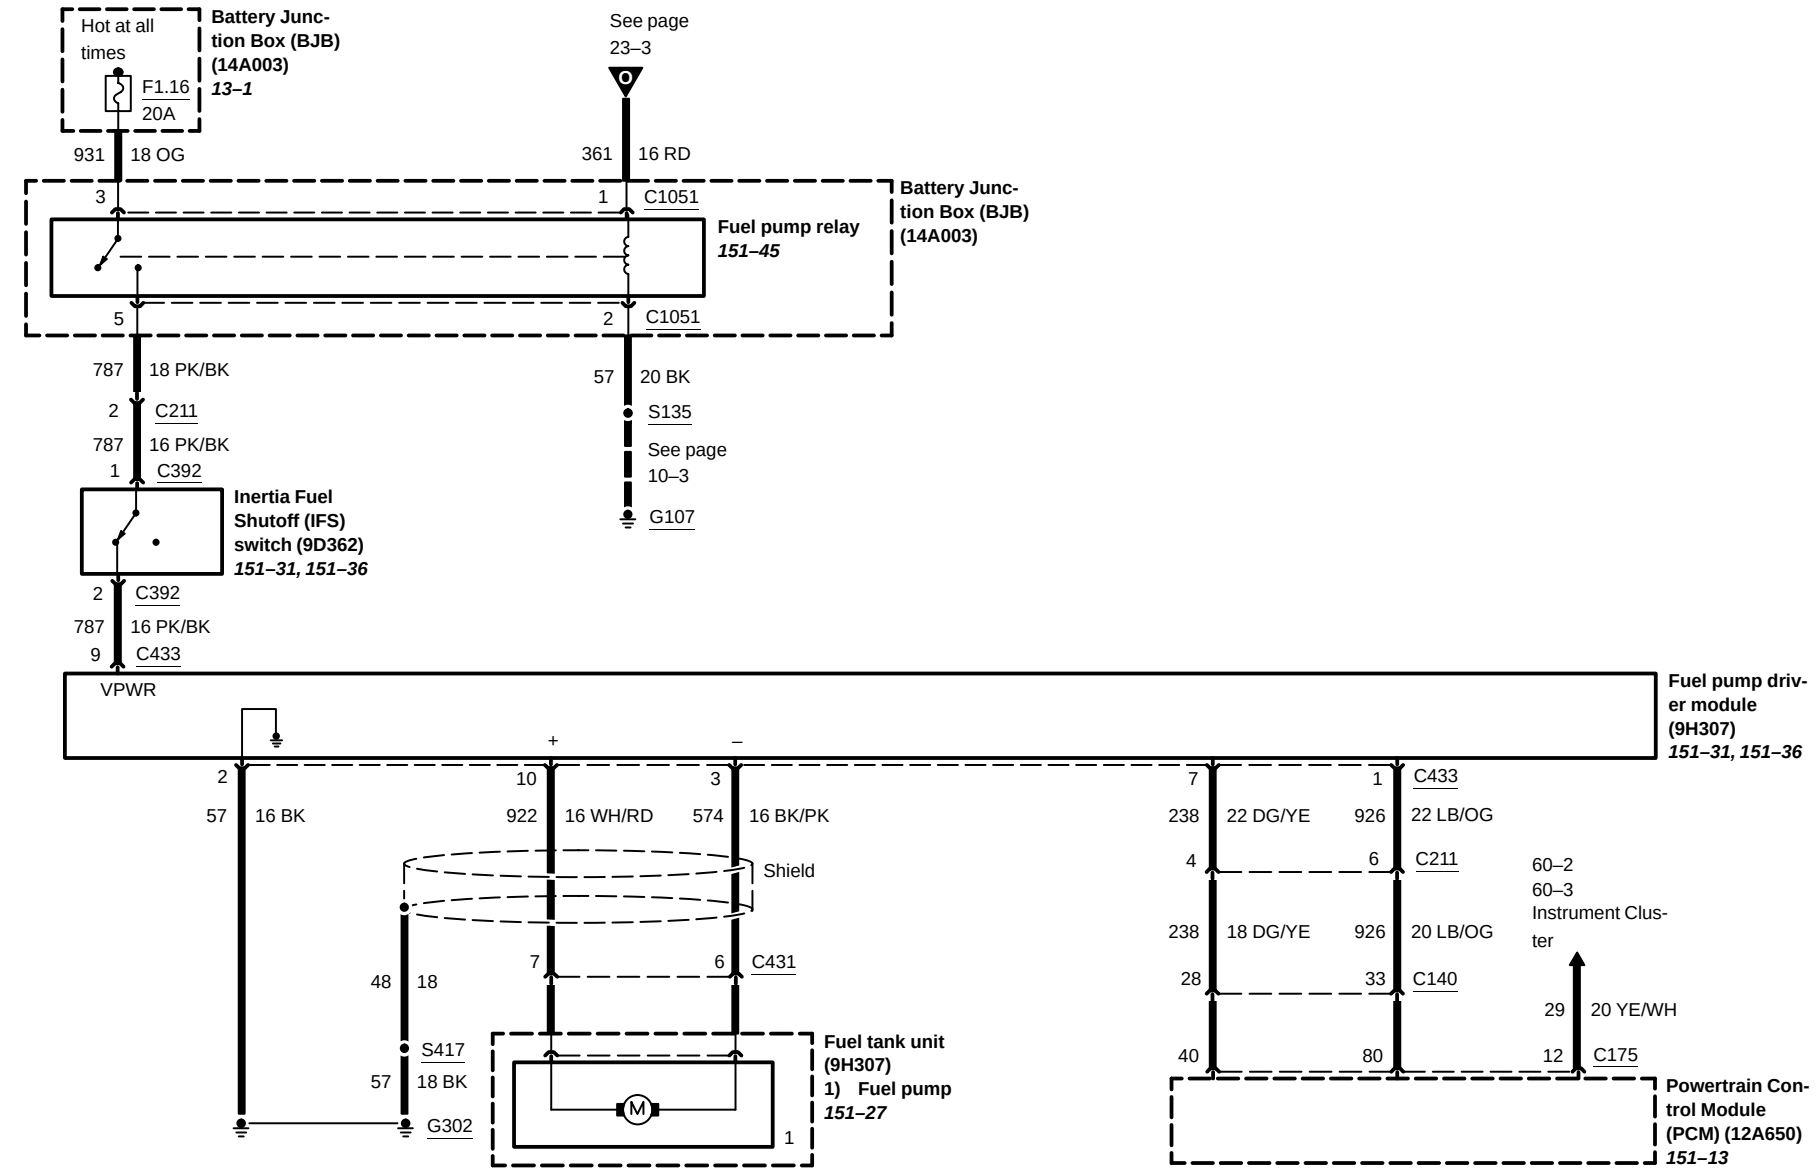
Hot at all times
F1.16
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1
See page 23–3
931 18 OG
361 16 RD
3
1 C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
Fuel pump relay
151–45
5
2 C1051
787 18 PK/BK
57 20 BK
2 C211
787 16 PK/BK
1 C392
S135
See page 10–3
G107
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
151–31, 151–36
2 C392
787 16 PK/BK
9 C433
VPWR
Fuel pump driver module (9H307)
151–31, 151–36
+
–
2
57 16 BK
10
922 16 WH/RD
3
574 16 BK/PK
Shield
7
6 C431
48 18
S417
57 18 BK
G302
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
151–27
M
1
7
238 22 DG/YE
1 C433
926 22 LB/OG
4
6 C211
238 18 DG/YE
926 20 LB/OG
28
33 C140
40
80
60–2
60–3
Instrument Cluster
29 20 YE/WH
12 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–13