-4

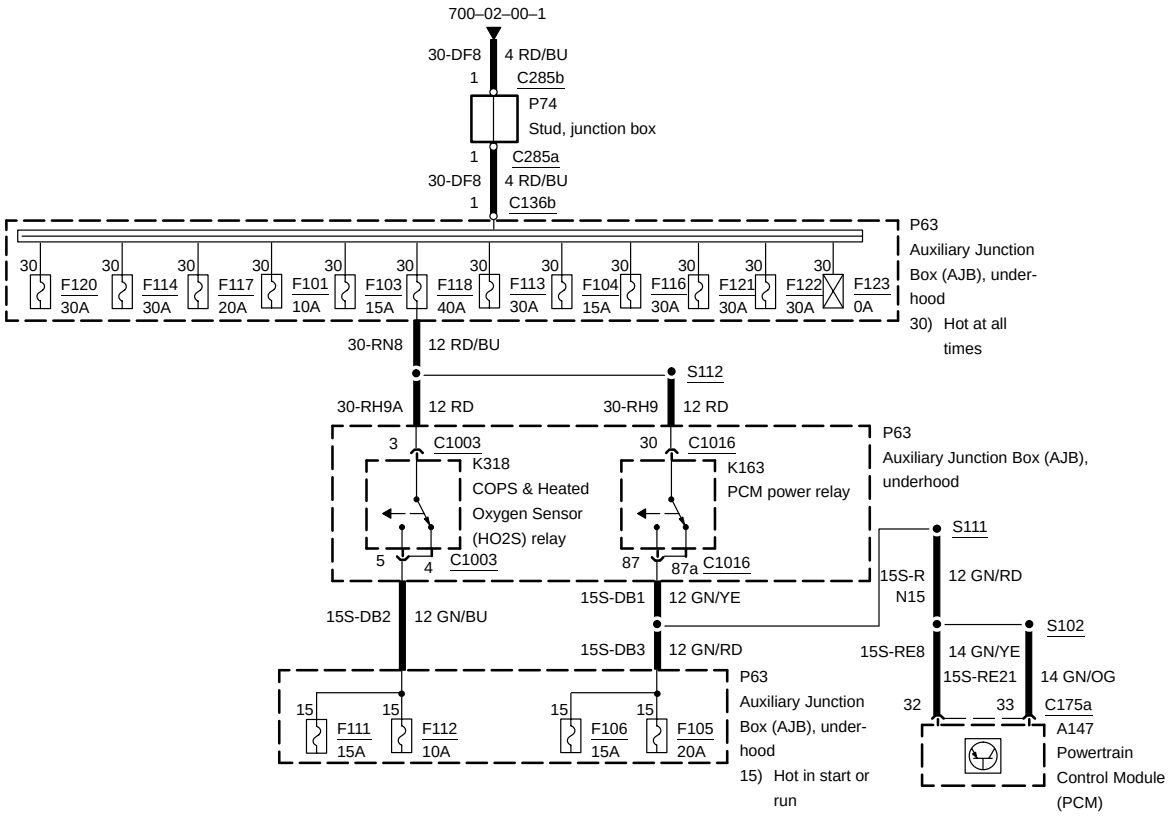
700–02–00–1
30-DF8
4 RD/BU
1
C285b
P74
Stud, junction box
1
C285a
30-DF8
4 RD/BU
1
C136b
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
30) Hot at all times
30
F120
30A
F114
30A
F117
20A
F101
10A
F103
15A
F118
40A
F113
30A
F104
15A
F116
30A
F121
30A
F122
30A
F123
0A
30-RN8
12 RD/BU
S112
30-RH9A
12 RD
30-RH9
12 RD
3
C1003
K318
COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay
5
4
C1003
30
C1016
K163
PCM power relay
87
87a
C1016
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
S111
15S-R
N15
12 GN/RD
15S-DB1
12 GN/YE
15S-DB2
12 GN/BU
15S-DB3
12 GN/RD
S102
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
32
33
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM)
15
F111
15A
F112
10A
F106
15A
F105
20A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run