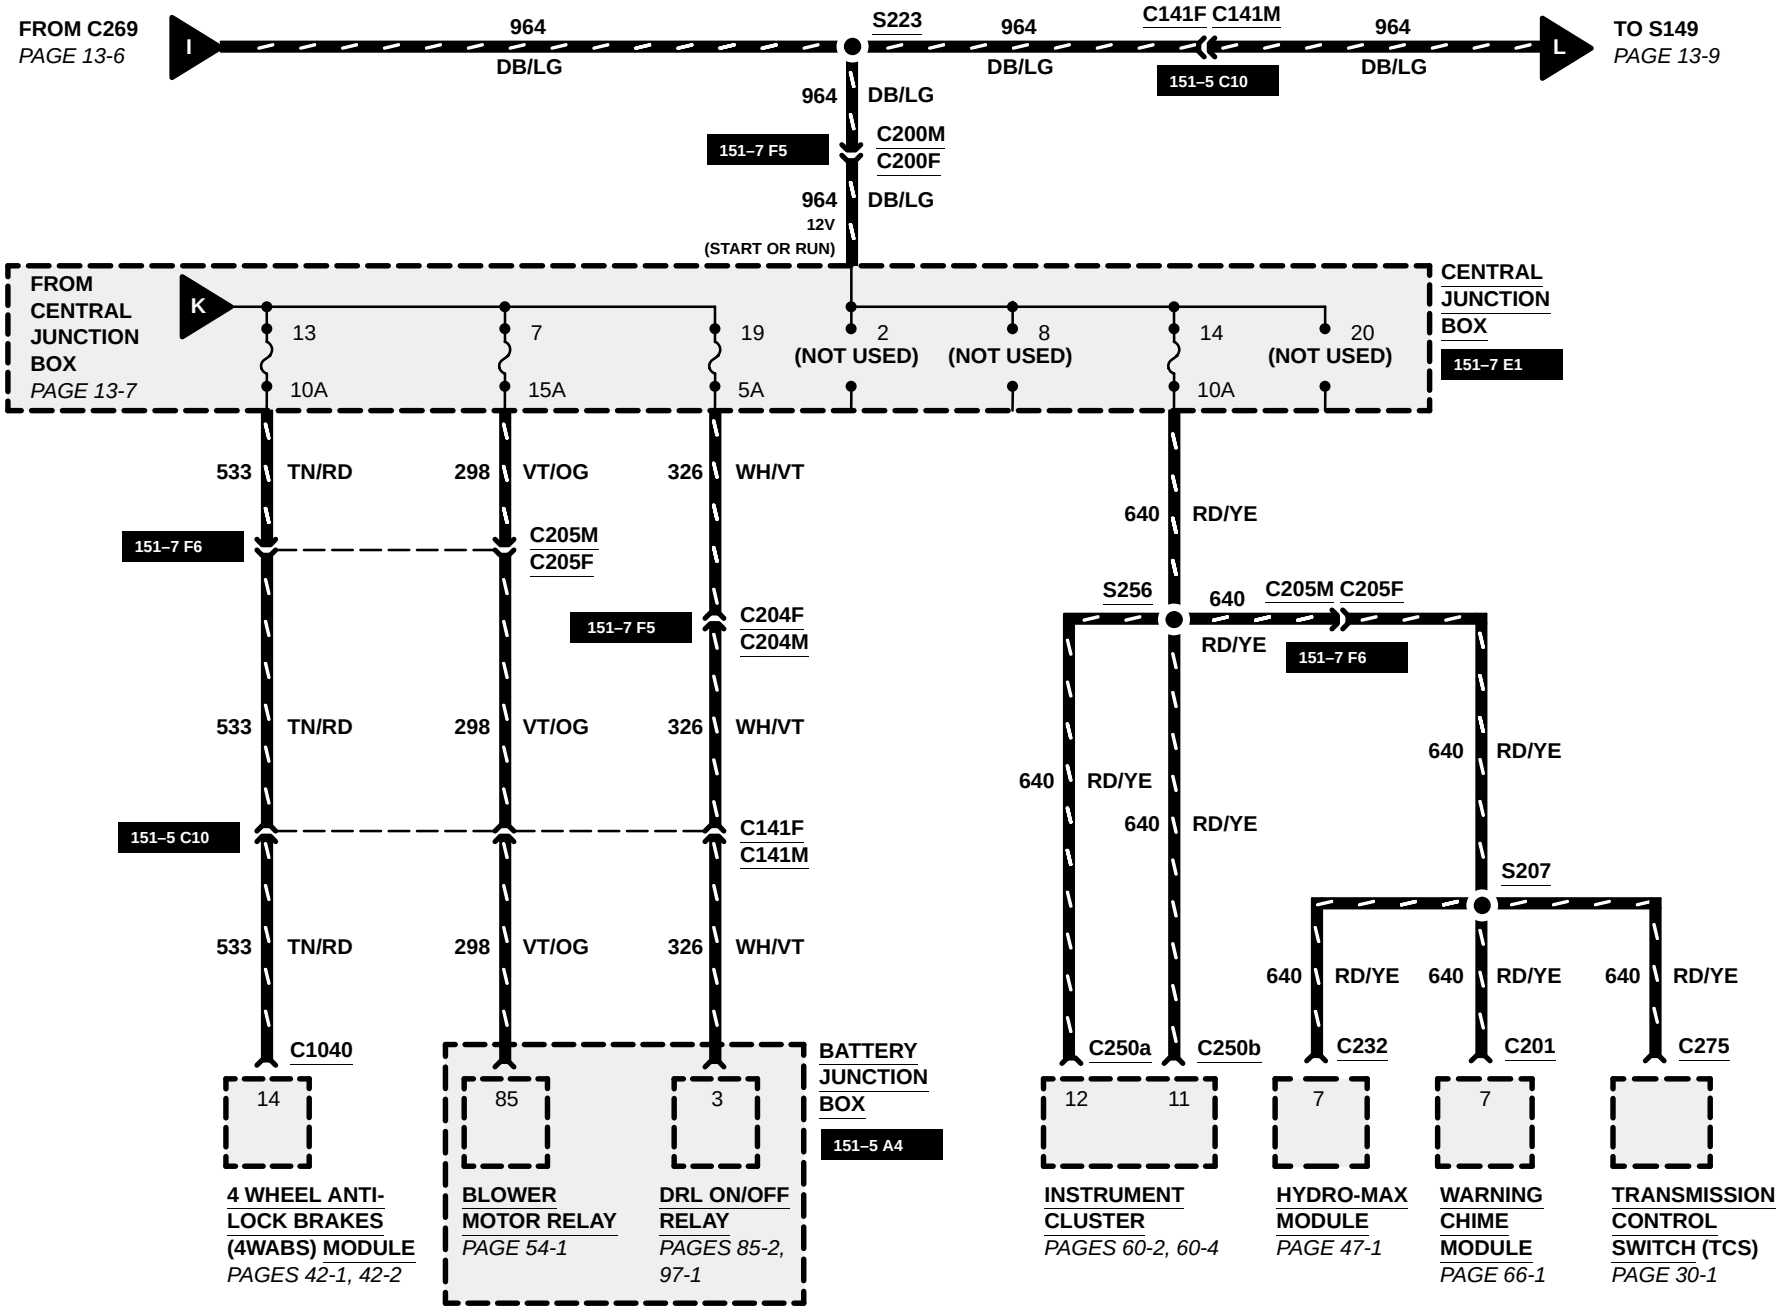
FROM C269
PAGE 13-6
I
964
DB/LG
S223
964
DB/LG
C141F C141M
151–5 C10
964
DB/LG
L
TO S149
PAGE 13-9
964
DB/LG
151–7 F5
C200M
C200F
964
DB/LG
12V
(START OR RUN)
FROM CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-7
K
13
10A
7
15A
19
5A
2
(NOT USED)
8
(NOT USED)
14
10A
20
(NOT USED)
CENTRAL JUNCTION BOX
151–7 E1
533 TN/RD
298 VT/OG
326 WH/VT
151–7 F6
C205M
C205F
C204F
C204M
151–7 F5
533 TN/RD
298 VT/OG
326 WH/VT
151–5 C10
C141F
C141M
533 TN/RD
298 VT/OG
326 WH/VT
C1040
14
85
3
BATTERY JUNCTION BOX
151–5 A4
4 WHEEL ANTI-LOCK BRAKES (4WABS) MODULE
PAGES 42-1, 42-2
BLOWER MOTOR RELAY
PAGE 54-1
DRL ON/OFF RELAY
PAGES 85-2, 97-1
640 RD/YE
S256
640
C205M C205F
RD/YE
151–7 F6
640 RD/YE
640 RD/YE
640 RD/YE
S207
640 RD/YE
640 RD/YE
640 RD/YE
C250a
C250b
C232
C201
C275
12
11
7
7
INSTRUMENT CLUSTER
PAGES 60-2, 60-4
HYDRO-MAX MODULE
PAGE 47-1
WARNING CHIME MODULE
PAGE 66-1
TRANSMISSION CONTROL SWITCH (TCS)
PAGE 30-1