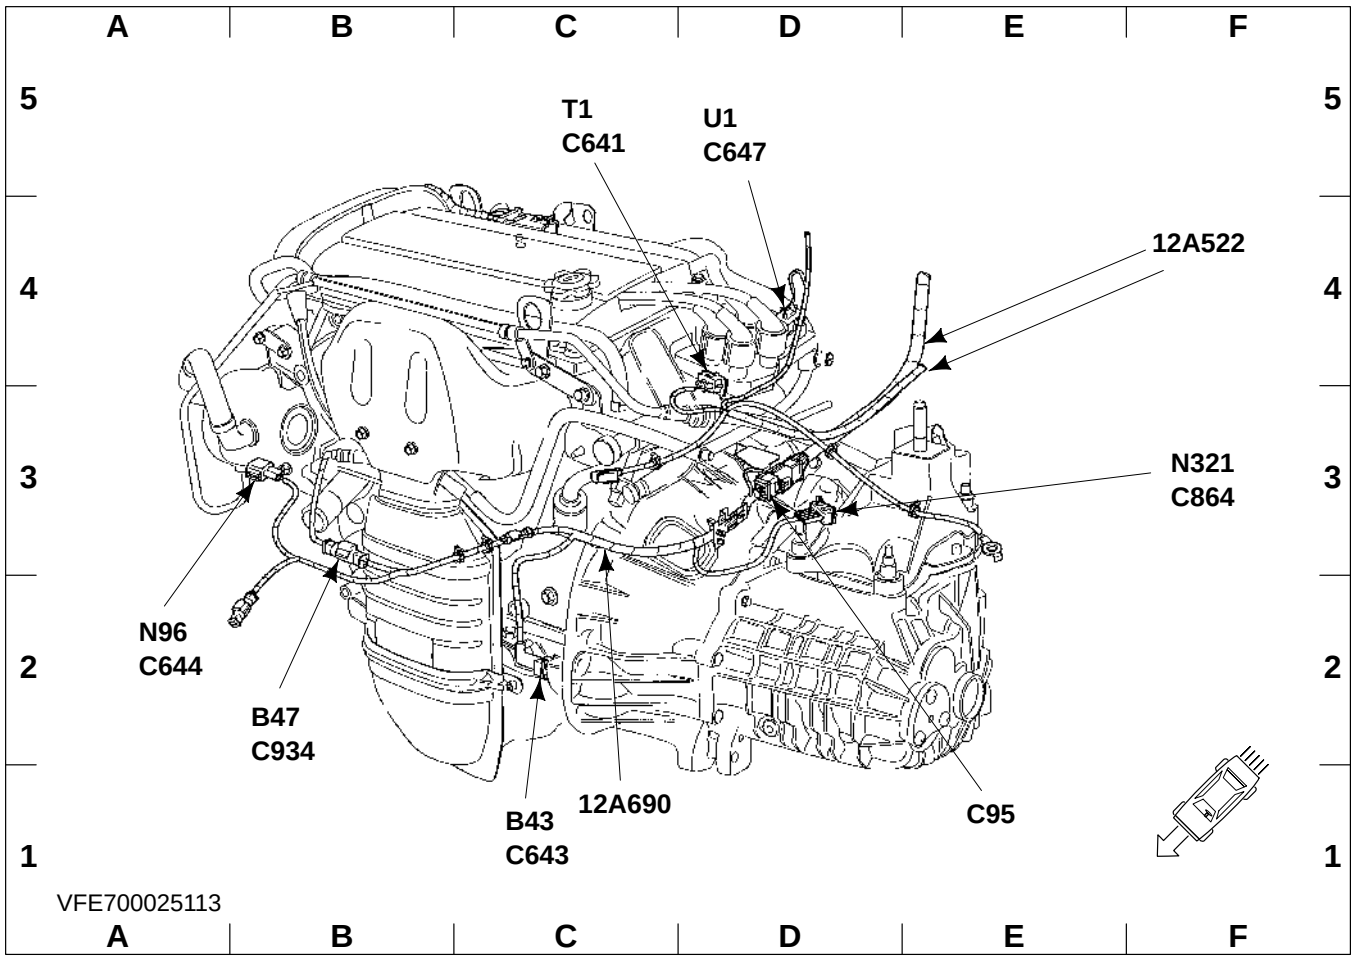

ZETEC–E, manual transmission

12A522 . . . . . F 4
12A690 . . . . . C 1
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . C 1
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . B 2
C95 . . . . . E 1
C641 . . . . . C 5
C643 . . . . . C 1
C644 . . . . . A 2
C647 . . . . . D 5
C864 . . . . . F 3
C934 . . . . . B 2
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . A 2
N321 . Park/neutral position (PNP) switch . . . . . F 3
T1 . . . Ignition coil . . . . . C 5
U1 . . . Ignition transformer capacitor . . . . . D 5