4.6L

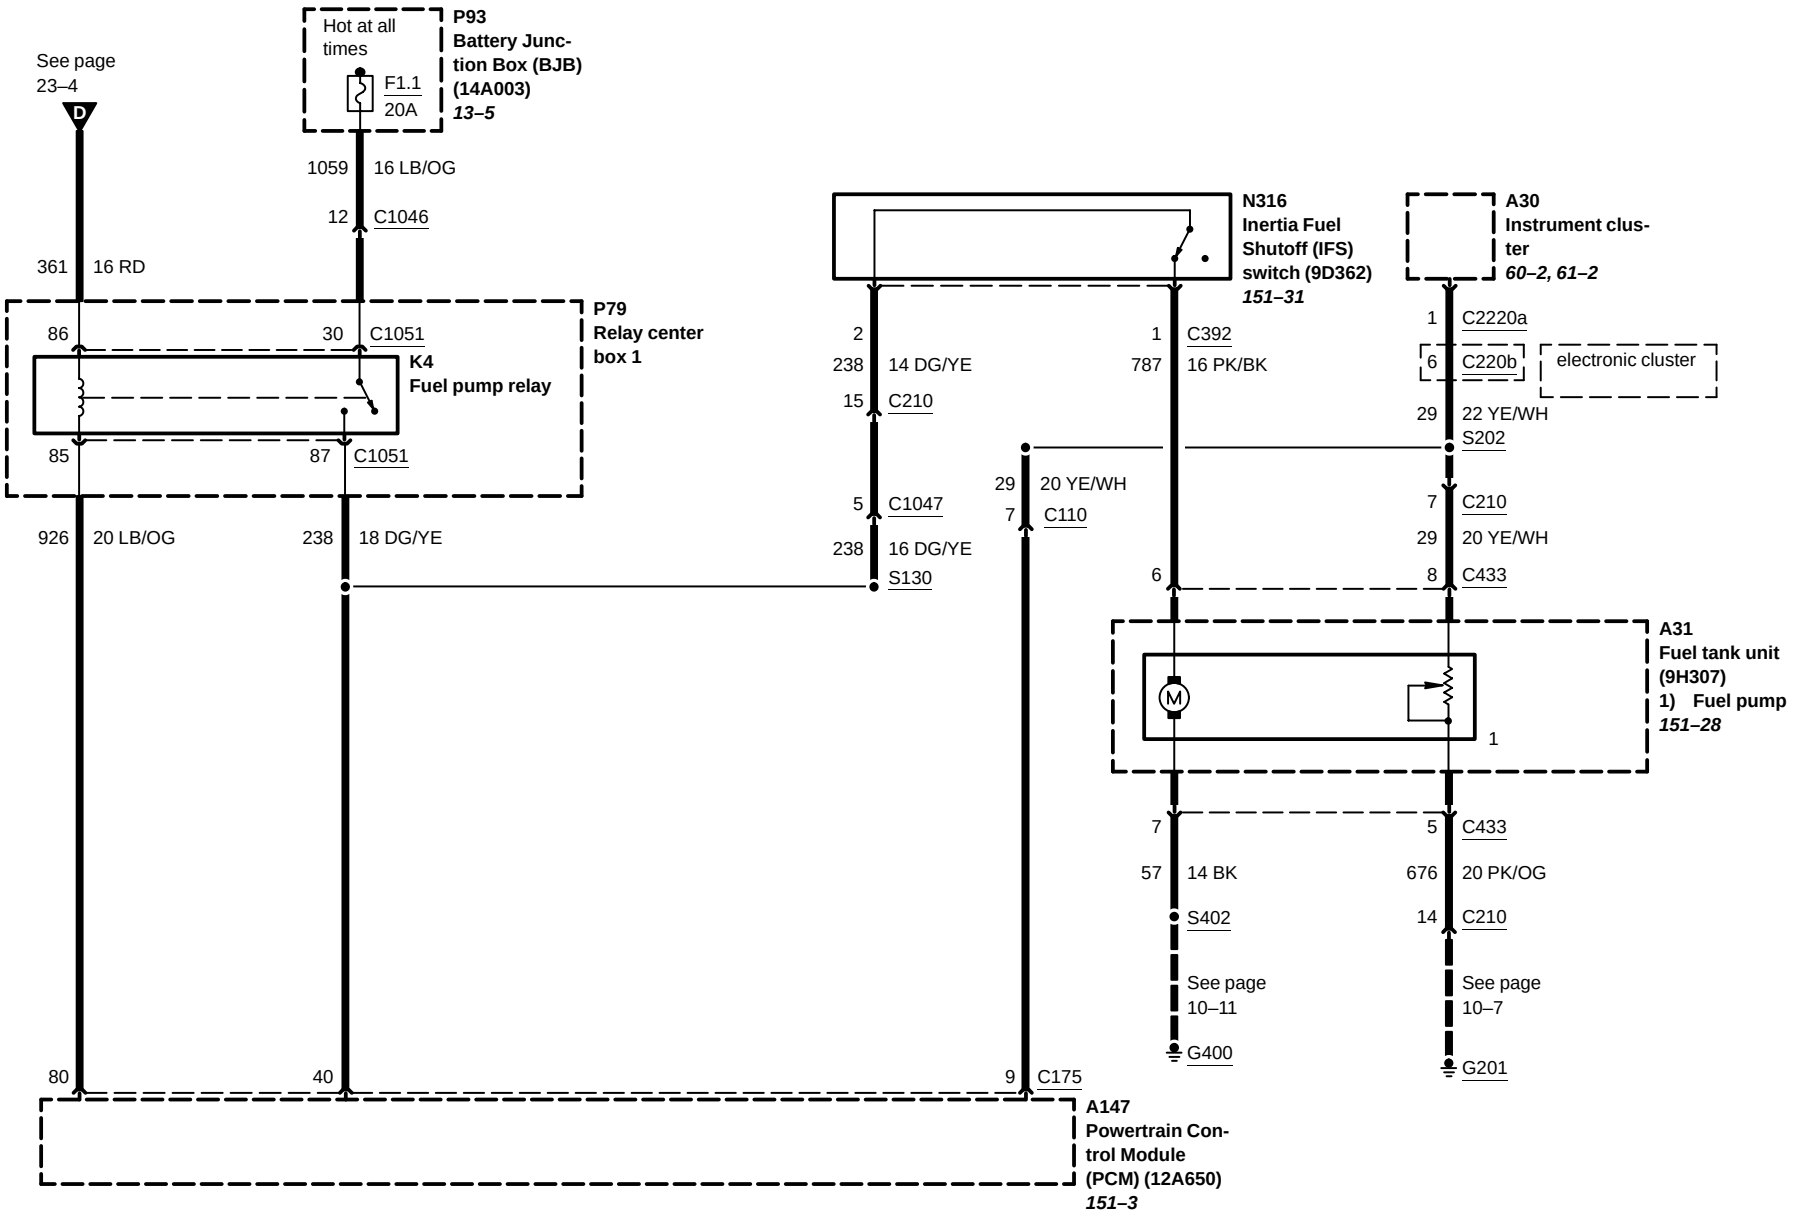
See page 23–4
D
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
F1.1 20A
1059 16 LB/OG
12 C1046
361 16 RD
86 30 C1051
K4 Fuel pump relay
85 87 C1051
P79 Relay center box 1
926 20 LB/OG
238 18 DG/YE
80 40
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–31
2 238 14 DG/YE
15 C210
5 C1047
238 16 DG/YE
S130
1 787 16 PK/BK
C392
29 20 YE/WH
7 C110
9 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
A30 Instrument cluster 60–2, 61–2
1 C2220a
6 C220b
electronic cluster
29 22 YE/WH
S202
7 C210
29 20 YE/WH
6 8 C433
A31 Fuel tank unit (9H307) 1) Fuel pump 151–28
M
1
7 57 14 BK
S402
See page 10–11
G400
5 C433
676 20 PK/OG
14 C210
See page 10–7
G201