4.0L

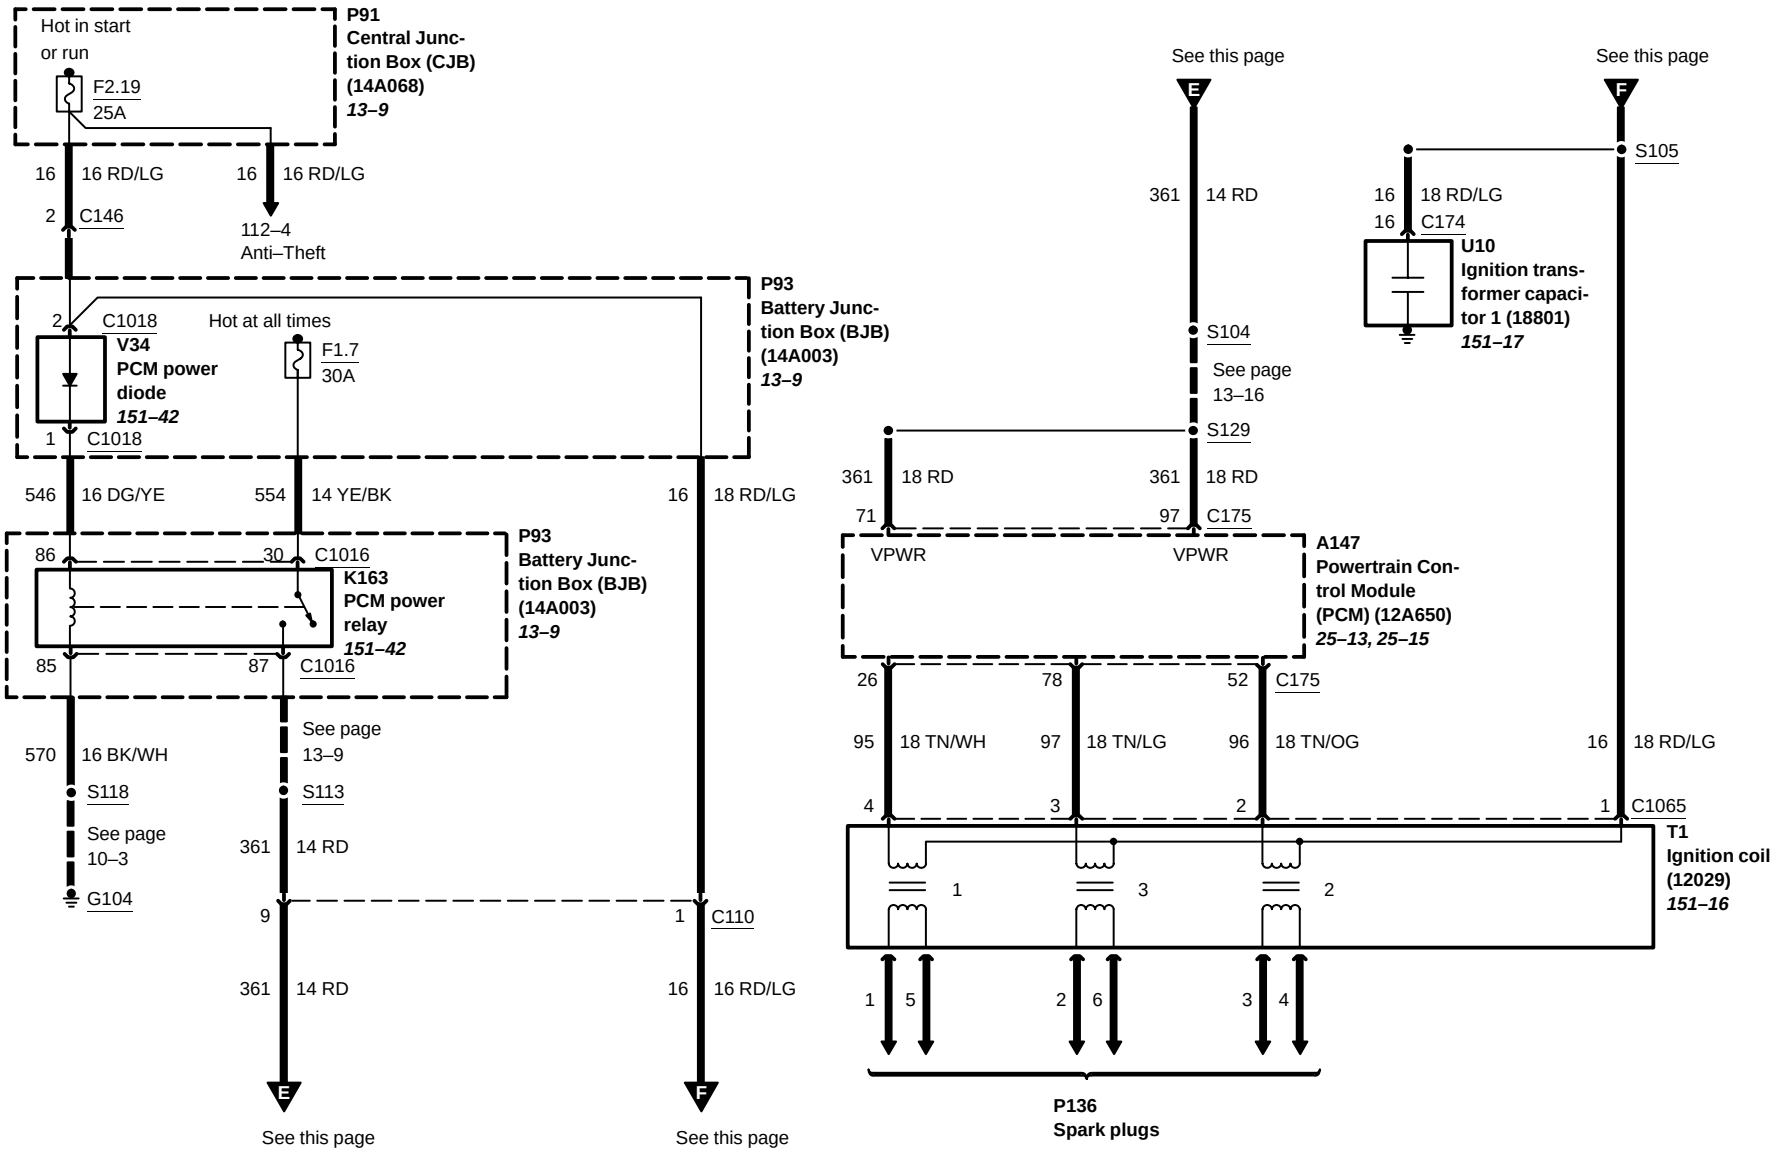
Hot in start or run
F2.19
25A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
112–4 Anti–Theft
2 C1018
V34 PCM power diode 151–42
1 C1018
Hot at all times
F1.7
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 18 RD/LG
86
30 C1016
K163 PCM power relay 151–42
85
87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
See page 13–9
S113
361 14 RD
9
361 14 RD
E
See this page
1 C110
16 16 RD/LG
F
See this page
See this page
E
361 14 RD
S104
See page 13–16
S129
361 18 RD
71
361 18 RD
97 C175
VPWR
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–13, 25–15
26
78
52 C175
95 18 TN/WH
97 18 TN/LG
96 18 TN/OG
16 18 RD/LG
4
3
2
1 C1065
T1 Ignition coil (12029) 151–16
1
3
2
1 5
2 6
3 4
P136 Spark plugs
See this page
F
S105
16 18 RD/LG
16 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–17