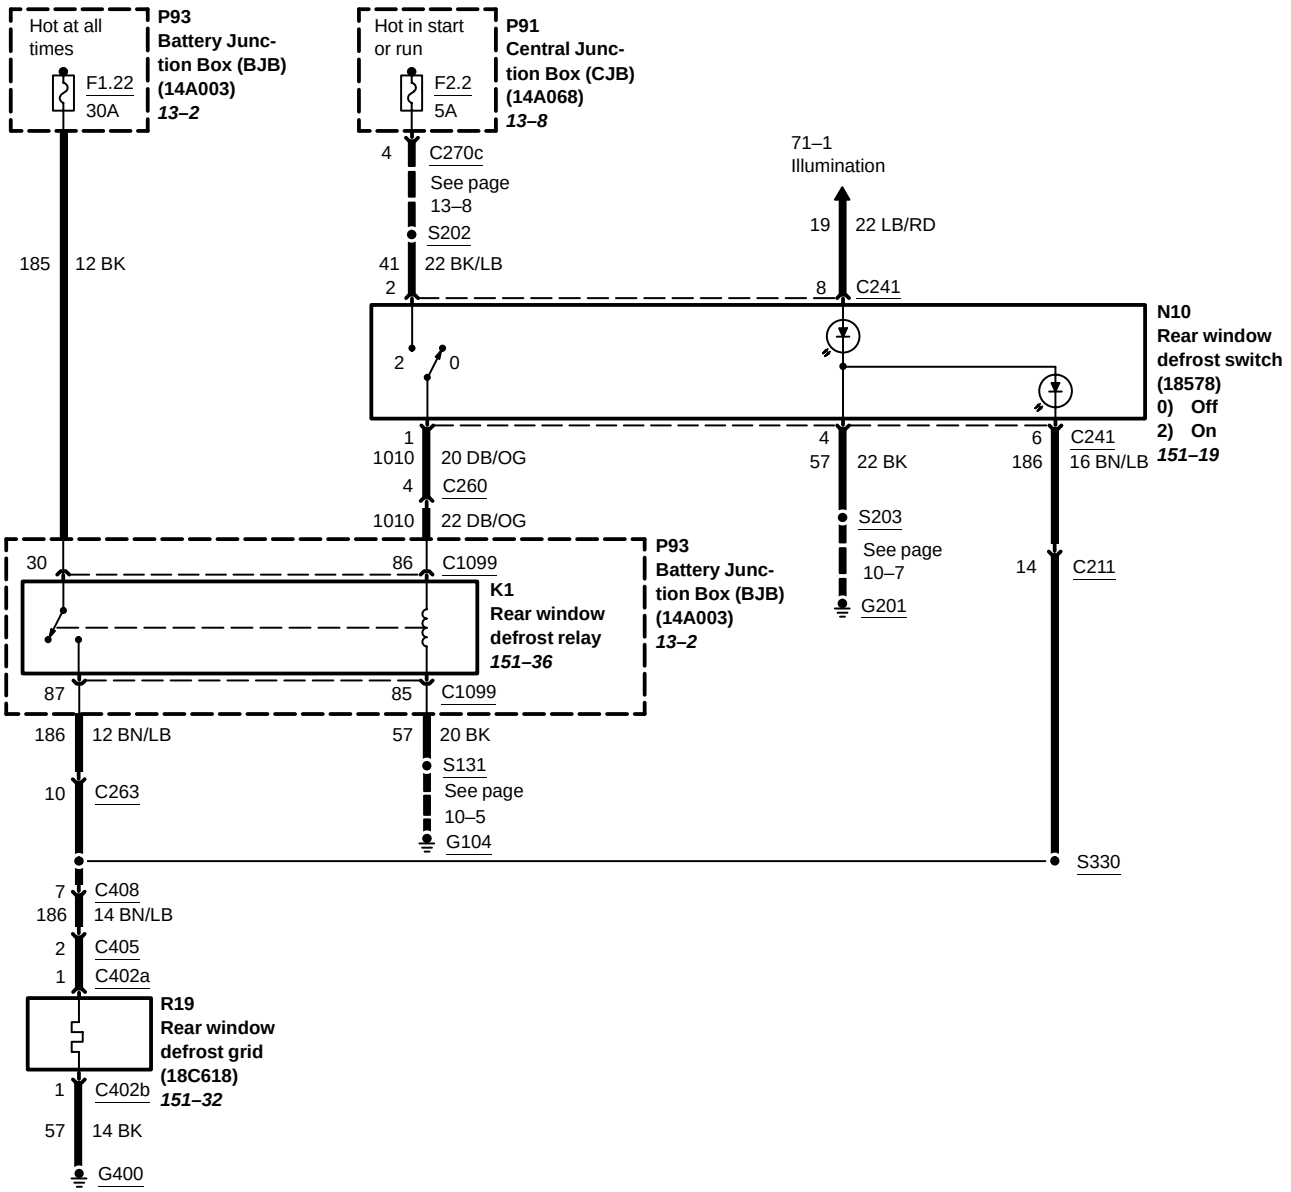
Hot at all times
F1.22
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
Hot in start or run
F2.2
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
71–1
Illumination
185 12 BK
4 C270c
See page 13–8
S202
41 22 BK/LB
2
19 22 LB/RD
8 C241
N10
Rear window defrost switch
(18578)
0) Off
2) On
151–19
2 0
1 1010 20 DB/OG
4 C260
1010 22 DB/OG
4 57 22 BK
6 C241 186 16 BN/LB
S203
See page 10–7
G201
30 86 C1099
K1
Rear window defrost relay
151–36
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
87 85 C1099
14 C211
186 12 BN/LB
10 C263
57 20 BK
S131
See page 10–5
G104
S330
7 C408
186 14 BN/LB
2 C405
1 C402a
R19
Rear window defrost grid
(18C618)
151–32
1 C402b
57 14 BK
G400