4.2L

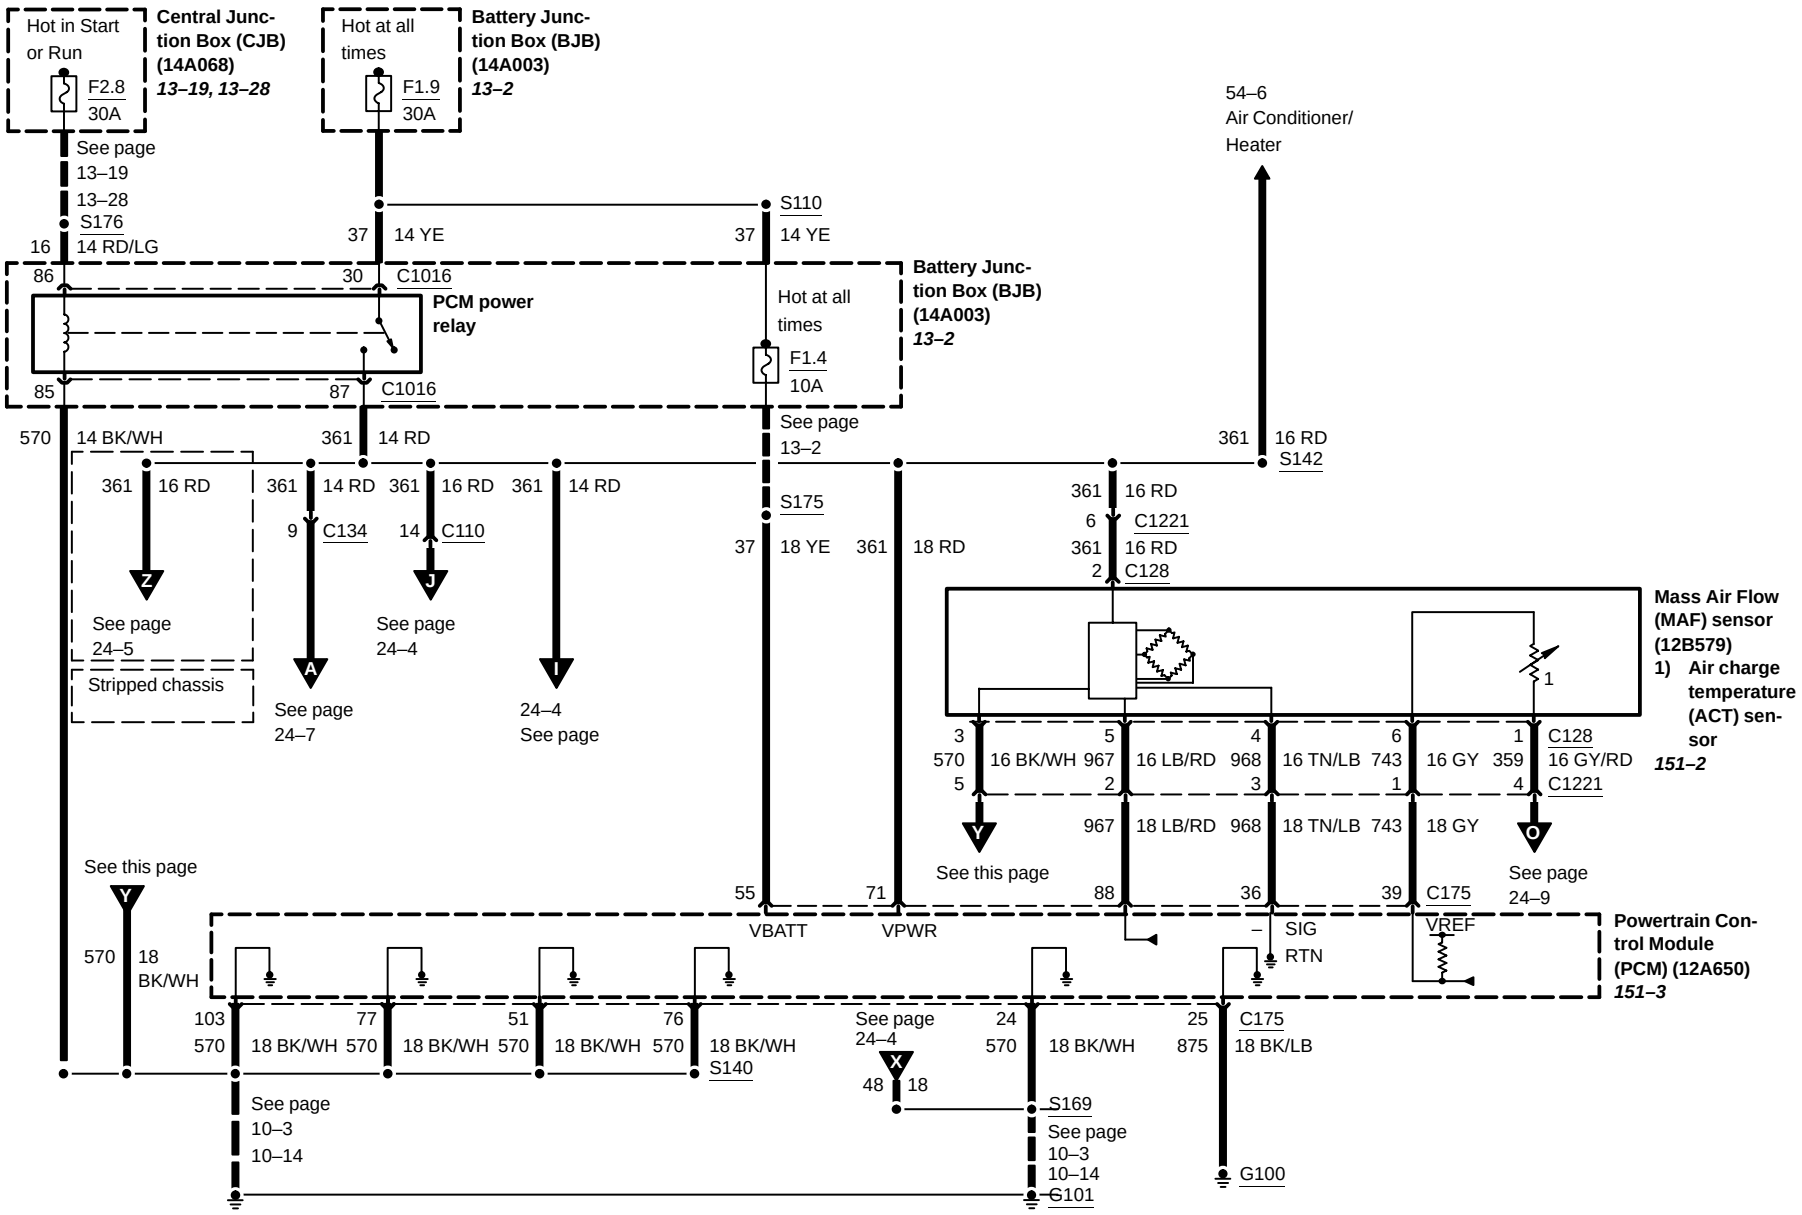
Hot in Start or Run
F2.8 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
Hot at all times
F1.9 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
54–6 Air Conditioner/ Heater
See page 13–19 13–28
S176
16 14 RD/LG
37 14 YE
S110
37 14 YE
86 30 C1016
PCM power relay
85 87 C1016
Hot at all times
F1.4 10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–2
570 14 BK/WH
361 14 RD
361 16 RD S142
361 16 RD
9 C134
14 C110
361 14 RD
S175
37 18 YE
361 18 RD
361 16 RD
6 C1221
361 16 RD
2 C128
Z
See page 24–5
Stripped chassis
A
See page 24–7
J
See page 24–4
I
24–4 See page
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
1) Air charge temperature (ACT) sensor 151–2
3 570 5 16 BK/WH
5 967 2 16 LB/RD
4 968 3 16 TN/LB
6 743 1 16 GY
1 359 4 C128 C1221 16 GY/RD
Y
See this page
O
See page 24–9
967 18 LB/RD
968 18 TN/LB
743 18 GY
See this page
Y
570 18 BK/WH
55 VBATT
71 VPWR
88
36
39 C175
– SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
103 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH S140
See page 24–4
X
48 18
24 570 18 BK/WH
25 875 C175 18 BK/LB
See page 10–3 10–14
S169
See page 10–3 10–14 G101
G100