-5

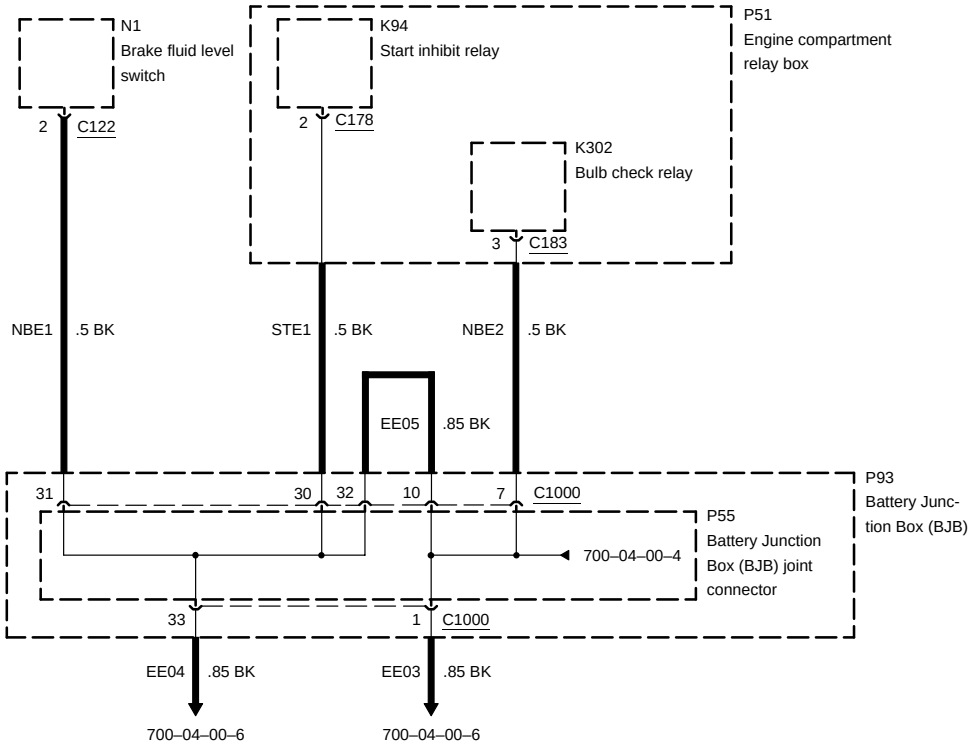
N1
Brake fluid level switch
2
C122
K94
Start inhibit relay
2
C178
K302
Bulb check relay
3
C183
P51
Engine compartment relay box
NBE1
.5 BK
STE1
.5 BK
NBE2
.5 BK
EE05
.85 BK
31
30
32
10
7
C1000
P93
Battery Junction Box (BJB)
P55
Battery Junction Box (BJB) joint connector
700–04–00–4
33
1
C1000
EE04
.85 BK
EE03
.85 BK
700–04–00–6
700–04–00–6