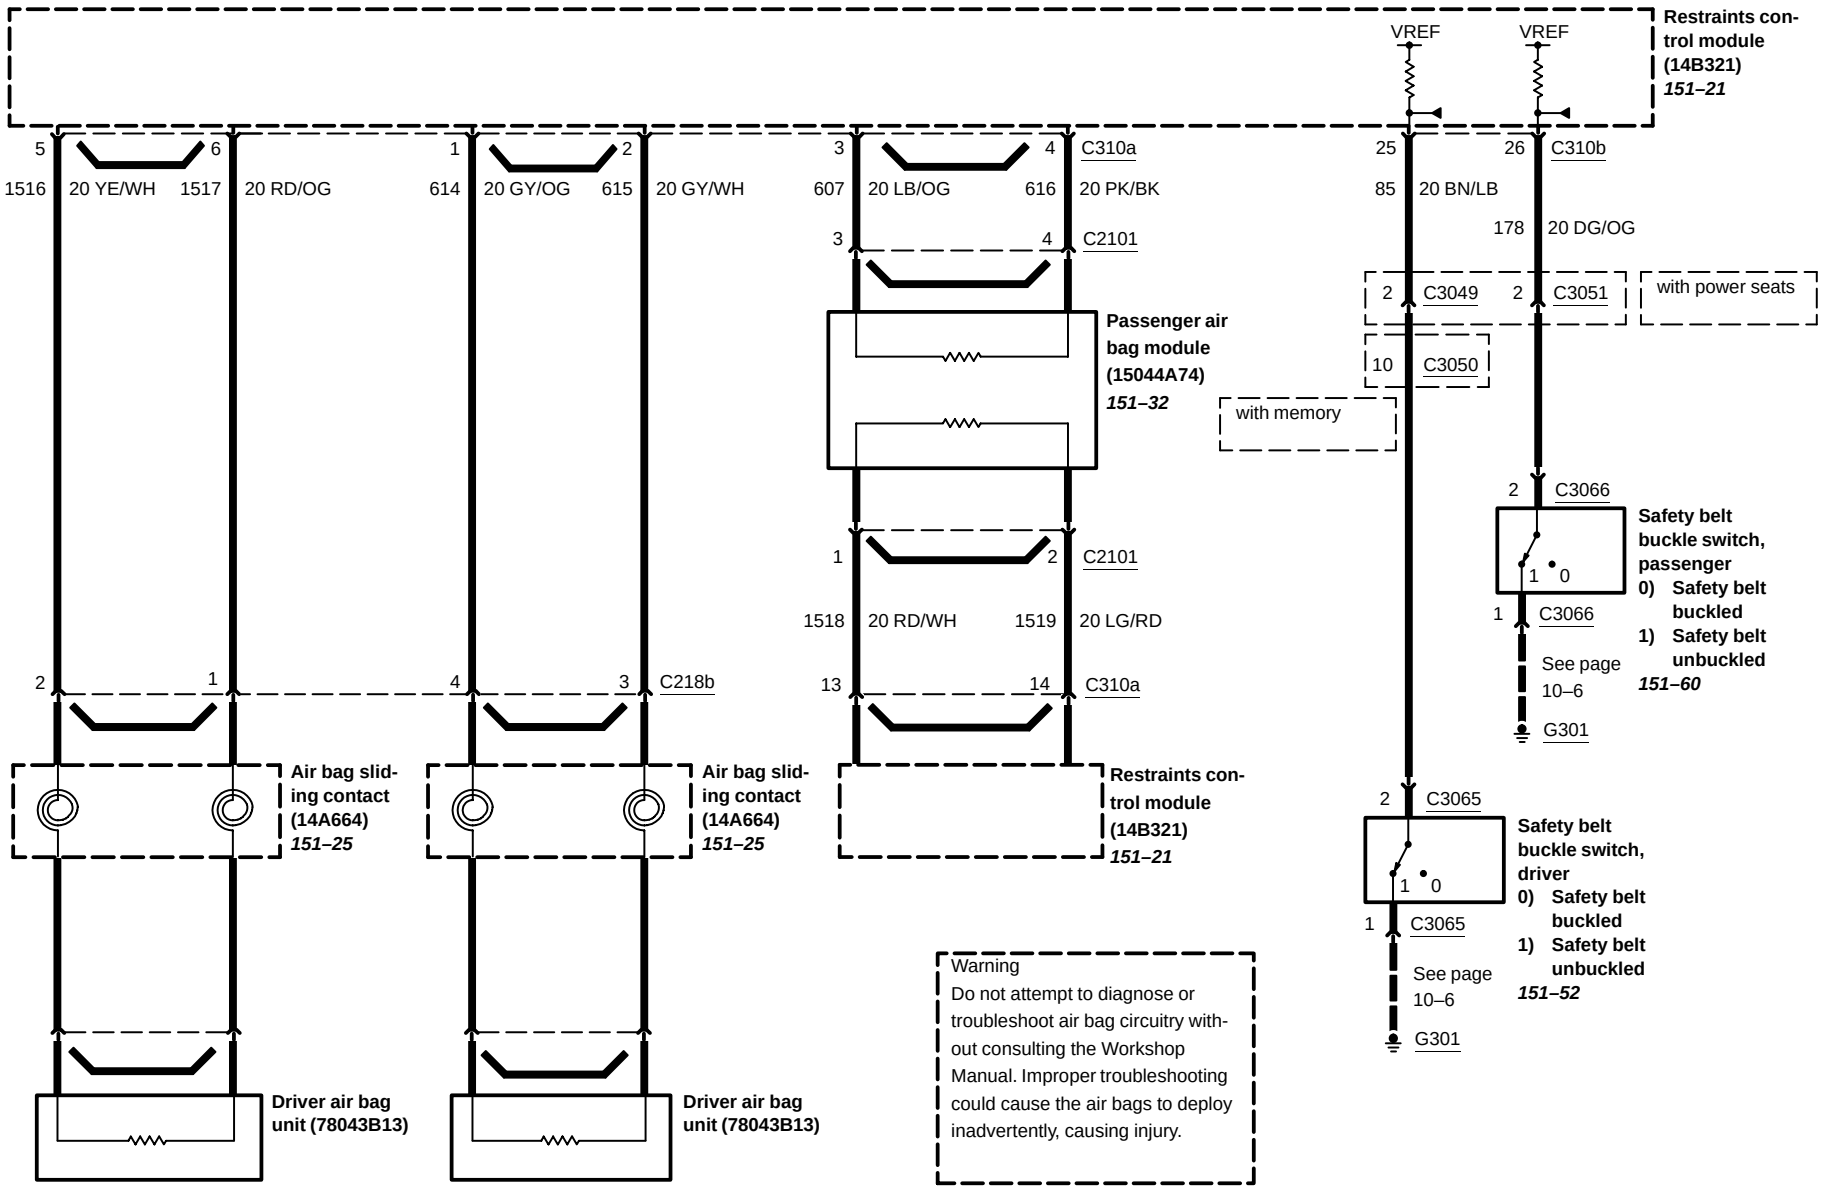
Restraints control module (14B321) 151–21
VREF
VREF
5
6
1516
20 YE/WH
1517
20 RD/OG
1
2
614
20 GY/OG
615
20 GY/WH
3
4
C310a
607
20 LB/OG
616
20 PK/BK
25
26
C310b
85
20 BN/LB
178
20 DG/OG
3
4
C2101
Passenger air bag module (15044A74) 151–32
2
C3049
2
C3051
with power seats
10
C3050
with memory
2
C3066
Safety belt buckle switch, passenger
0) Safety belt buckled
1) Safety belt unbuckled
151–60
1
C3066
See page 10–6
G301
1
2
C2101
1518
20 RD/WH
1519
20 LG/RD
2
1
4
3
C218b
13
14
C310a
Air bag sliding contact (14A664) 151–25
Air bag sliding contact (14A664) 151–25
Restraints control module (14B321) 151–21
2
C3065
Safety belt buckle switch, driver
0) Safety belt buckled
1) Safety belt unbuckled
151–52
1
C3065
See page 10–6
G301
Driver air bag unit (78043B13)
Driver air bag unit (78043B13)
Warning
Do not attempt to diagnose or troubleshoot air bag circuitry without consulting the Workshop Manual. Improper troubleshooting could cause the air bags to deploy inadvertently, causing injury.