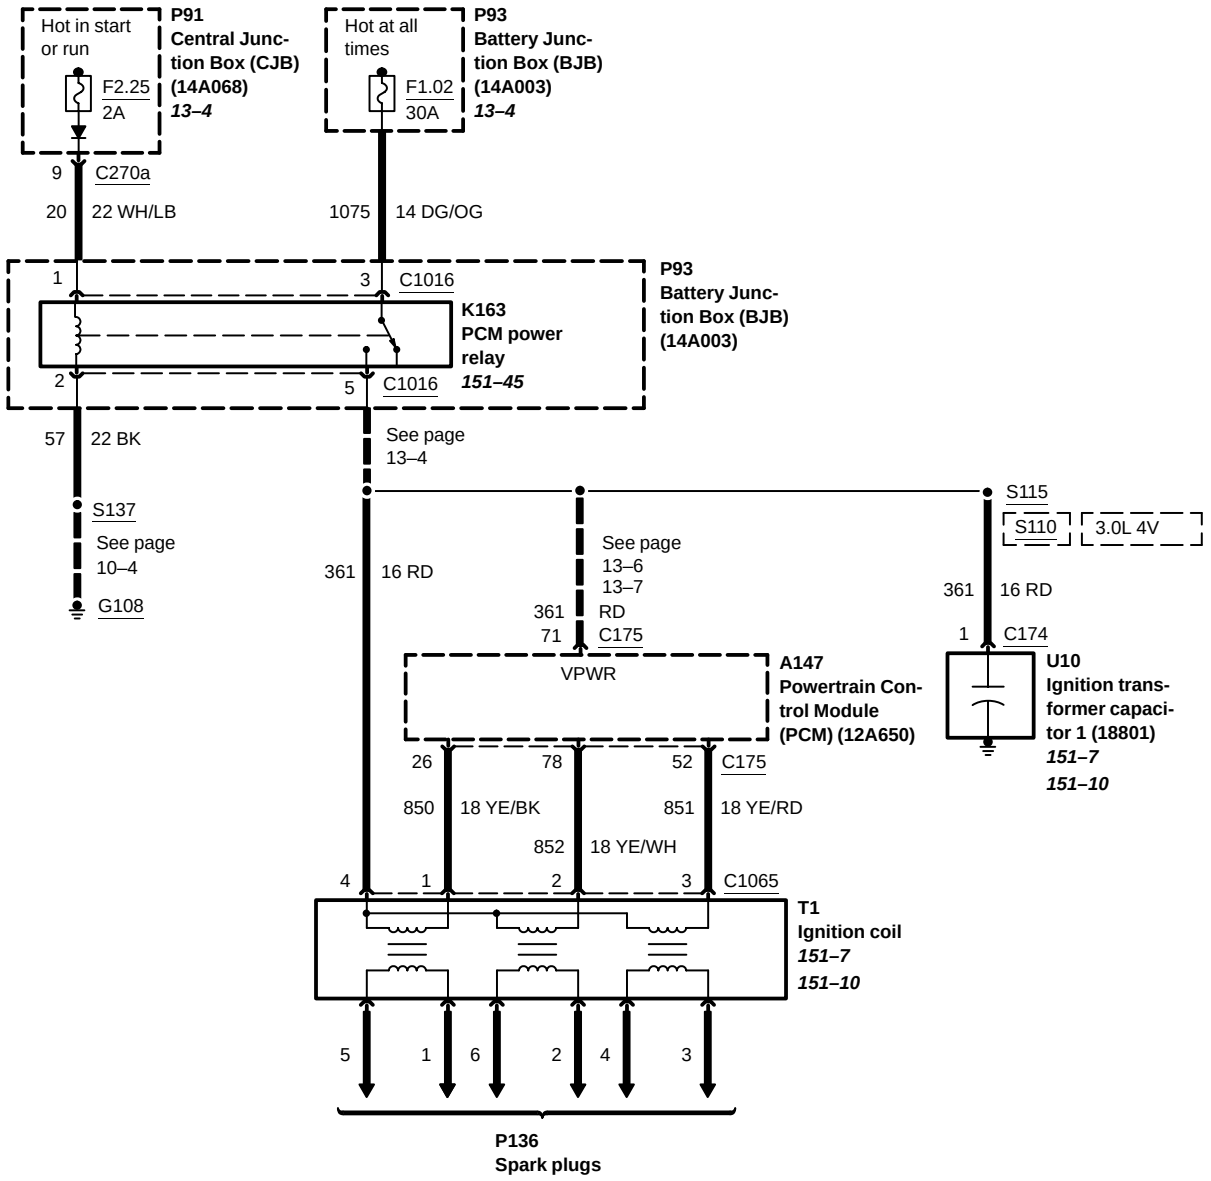
Hot in start or run
F2.25
2A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–4
Hot at all times
F1.02
30A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
9
C270a
20
22 WH/LB
1075
14 DG/OG
1
3
C1016
K163
PCM power relay
151–45
2
5
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57
22 BK
See page 13–4
S137
See page 10–4
G108
361
16 RD
See page 13–6
13–7
361
RD
71
C175
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
26
78
52
C175
850
18 YE/BK
851
18 YE/RD
852
18 YE/WH
4
1
2
3
C1065
T1
Ignition coil
151–7
151–10
5
1
6
2
4
3
P136
Spark plugs
S115
S110
3.0L 4V
361
16 RD
1
C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–7
151–10