3.0L

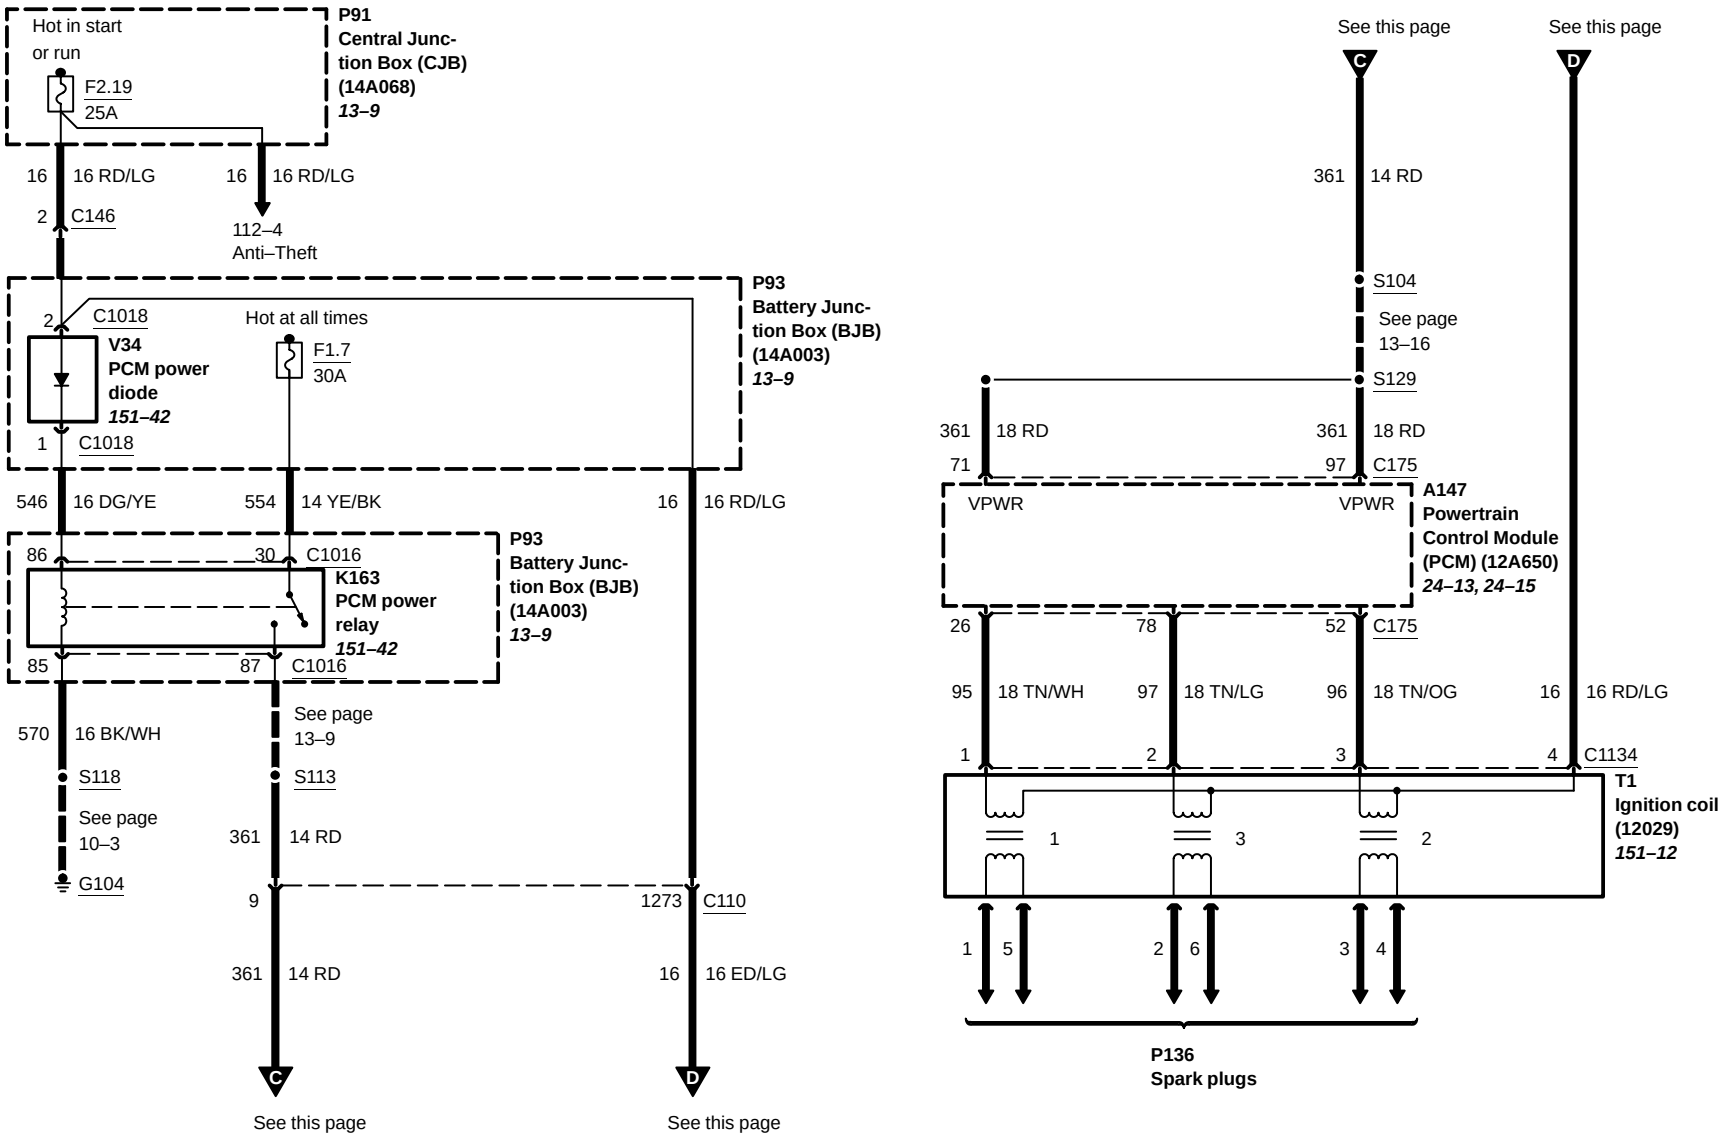
Hot in start or run
F2.19
25A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C146
112–4 Anti–Theft
2 C1018
V34 PCM power diode 151–42
1 C1018
Hot at all times
F1.7
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 16 RD/LG
86
30 C1016
K163 PCM power relay 151–42
85
87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
See page 13–9
S113
361 14 RD
9
1273 C110
361 14 RD
16 16 ED/LG
C
D
See this page
See this page
See this page
See this page
361 14 RD
S104
See page 13–16
S129
361 18 RD
361 18 RD
71
97 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–13, 24–15
VPWR
VPWR
26
78
52 C175
95 18 TN/WH
97 18 TN/LG
96 18 TN/OG
16 16 RD/LG
1
2
3
4 C1134
T1 Ignition coil (12029) 151–12
1
3
2
1 5
2 6
3 4
P136 Spark plugs