-1

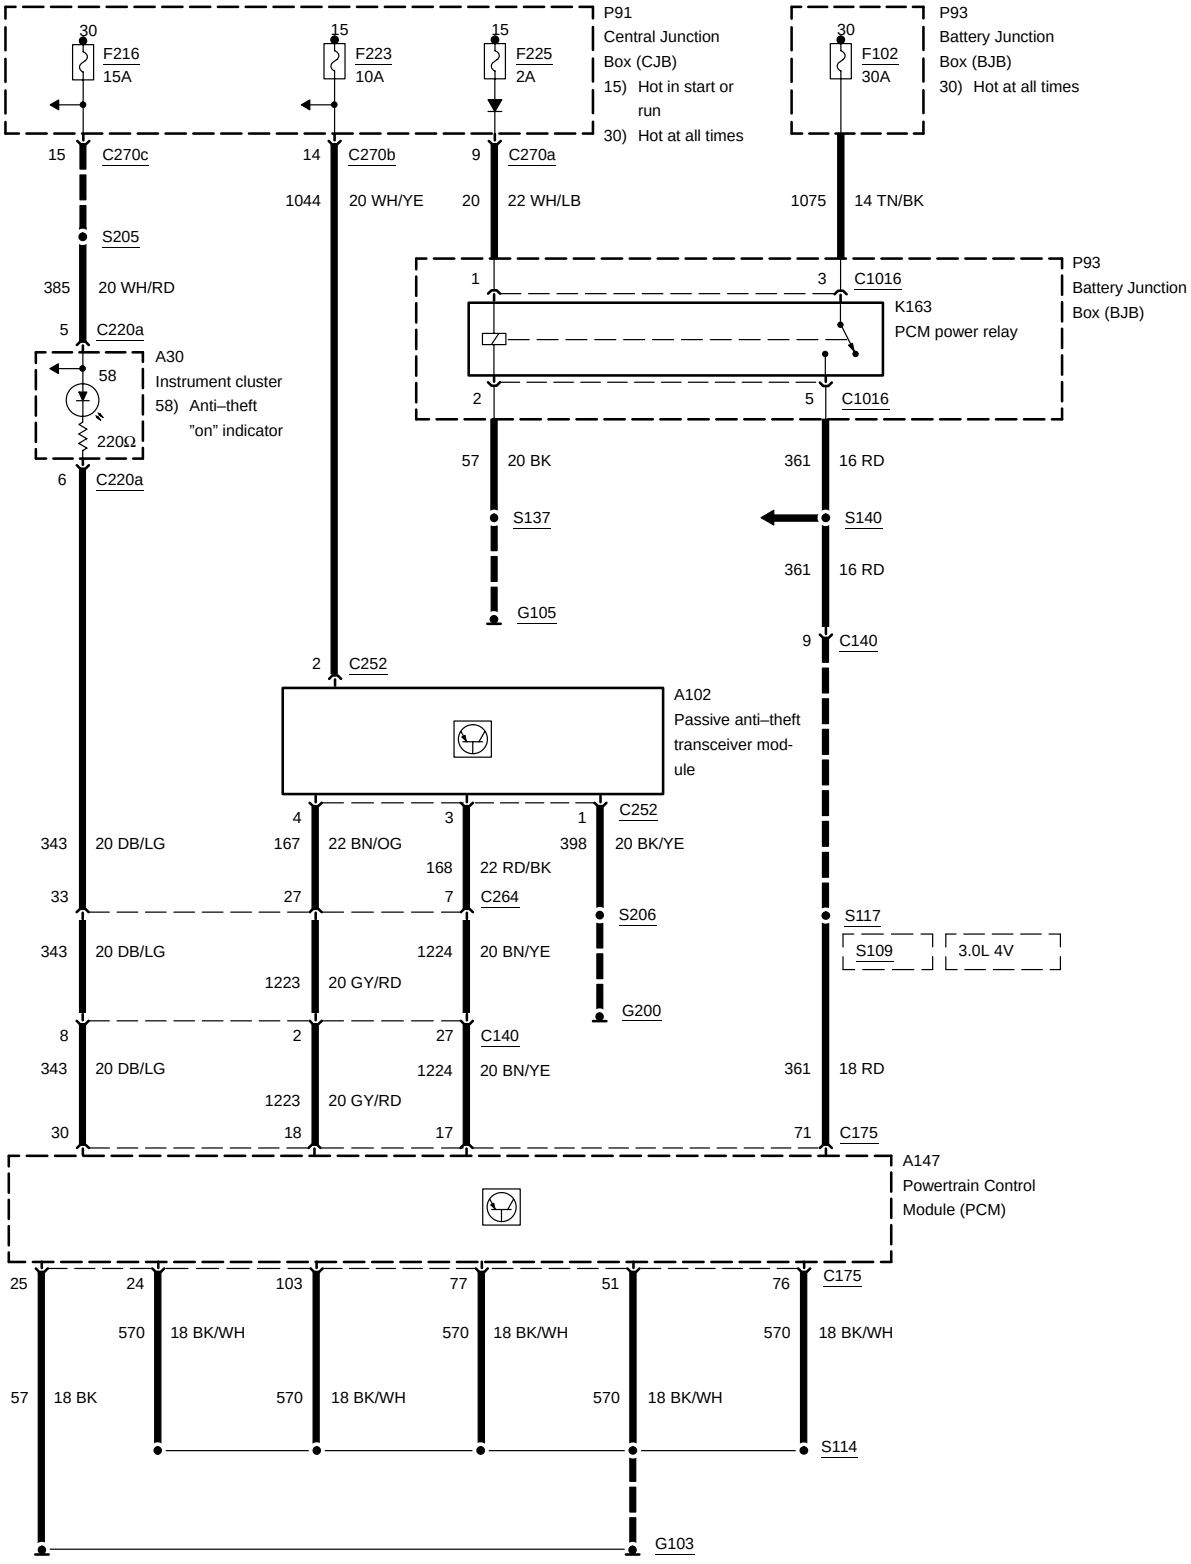
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
30
F216
15A
15
F223
10A
15
F225
2A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F102
30A
15 C270c
14 C270b
9 C270a
1044 20 WH/YE
20 22 WH/LB
1075 14 TN/BK
S205
385 20 WH/RD
5 C220a
A30
Instrument cluster
58) Anti–theft "on" indicator
58
220Ω
6 C220a
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1 3 C1016
K163
PCM power relay
2 5 C1016
57 20 BK
361 16 RD
S137
S140
361 16 RD
G105
9 C140
2 C252
A102
Passive anti–theft transceiver module
4 3 1 C252
343 20 DB/LG
167 22 BN/OG
168 22 RD/BK
398 20 BK/YE
33 27 7 C264
S206
S117
S109
3.0L 4V
343 20 DB/LG
1224 20 BN/YE
1223 20 GY/RD
G200
8 2 27 C140
343 20 DB/LG
1224 20 BN/YE
1223 20 GY/RD
361 18 RD
30 18 17 71 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
25 24 103 77 51 76 C175
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
57 18 BK
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S114
G103