4.0L

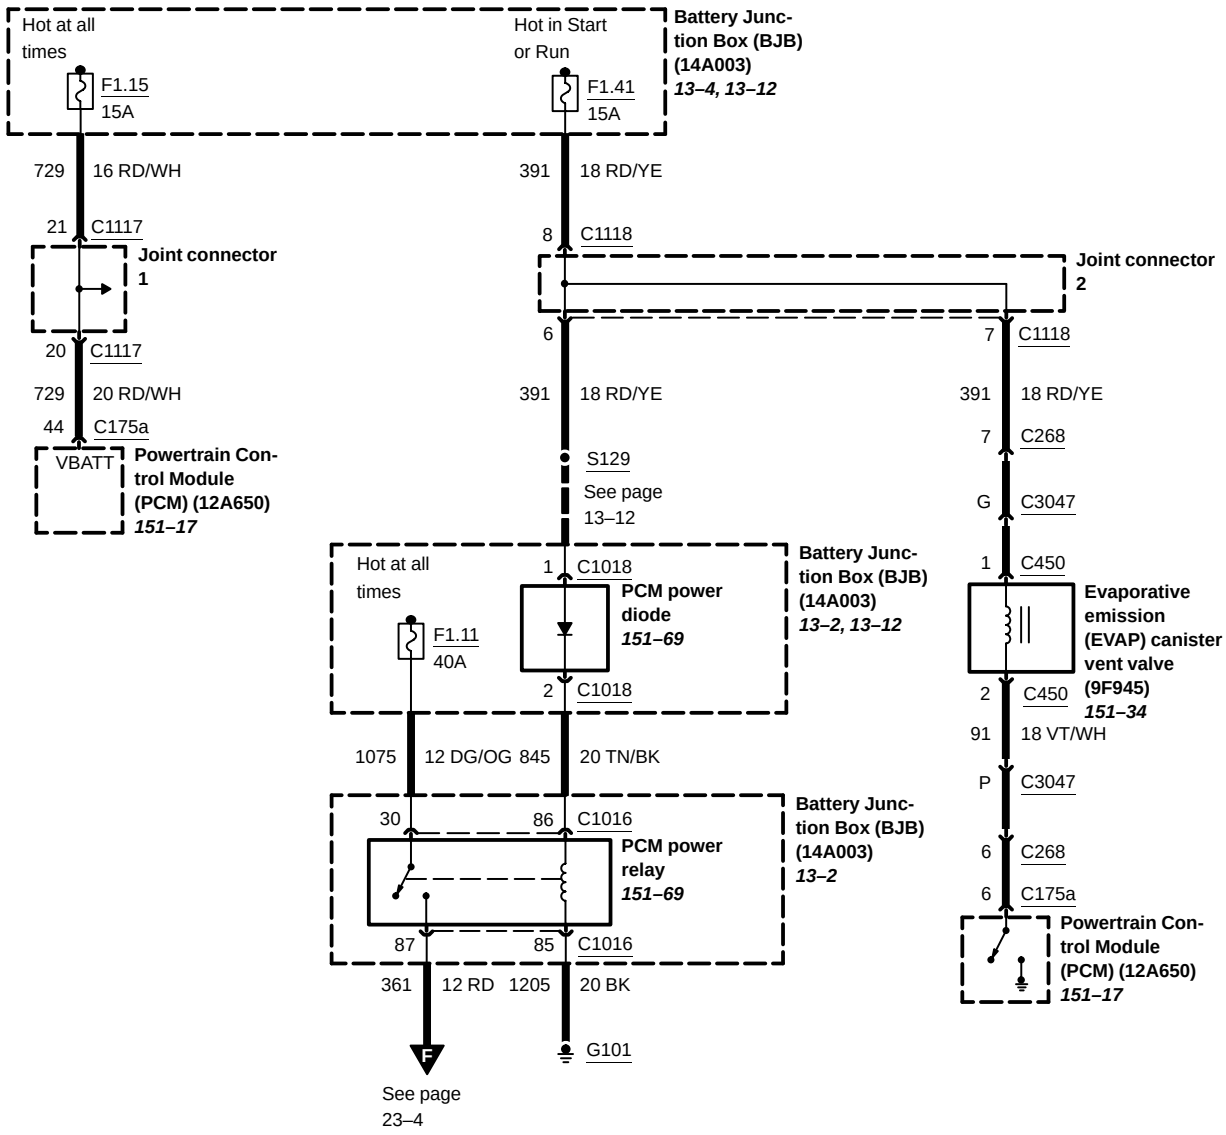
Hot at all times
F1.15
15A
Hot in Start or Run
F1.41
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4, 13–12
729 16 RD/WH
391 18 RD/YE
21 C1117
8 C1118
Joint connector 1
Joint connector 2
20 C1117
6
7 C1118
729 20 RD/WH
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
44 C175a
7 C268
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–17
S129
See page 13–12
G C3047
Hot at all times
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–12
1 C450
F1.11
40A
PCM power diode
151–69
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–34
2 C1018
2 C450
1075 12 DG/OG
845 20 TN/BK
91 18 VT/WH
P C3047
30
86 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2
PCM power relay
151–69
6 C268
6 C175a
87
85 C1016
361 12 RD
1205 20 BK
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–17
G101
See page 23–4