2.3L

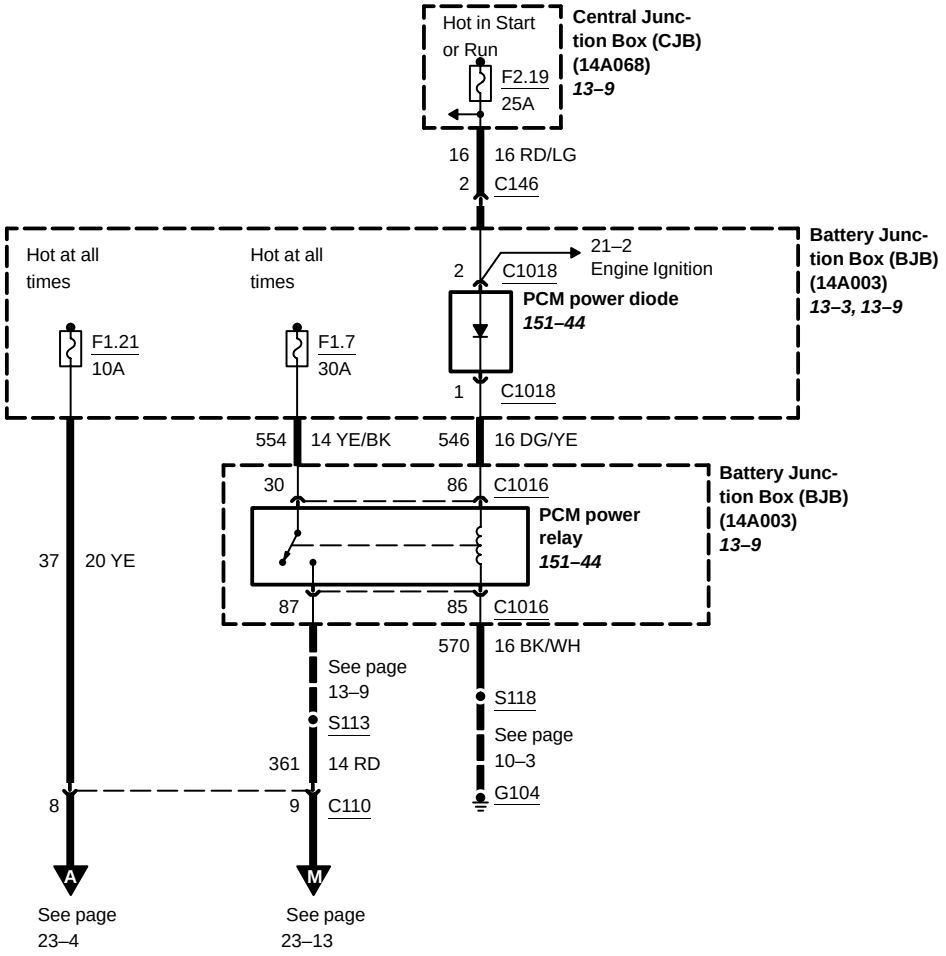
Hot in Start or Run
F2.19
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16
16 RD/LG
2
C146
Hot at all times
Hot at all times
2
C1018
21–2 Engine Ignition
PCM power diode 151–44
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–9
F1.21
10A
F1.7
30A
1
C1018
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
PCM power relay 151–44
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
37
20 YE
87
85
C1016
570
16 BK/WH
See page 13–9
S118
S113
See page 10–3
361
14 RD
G104
8
9
C110
A
M
See page 23–4
See page 23–13