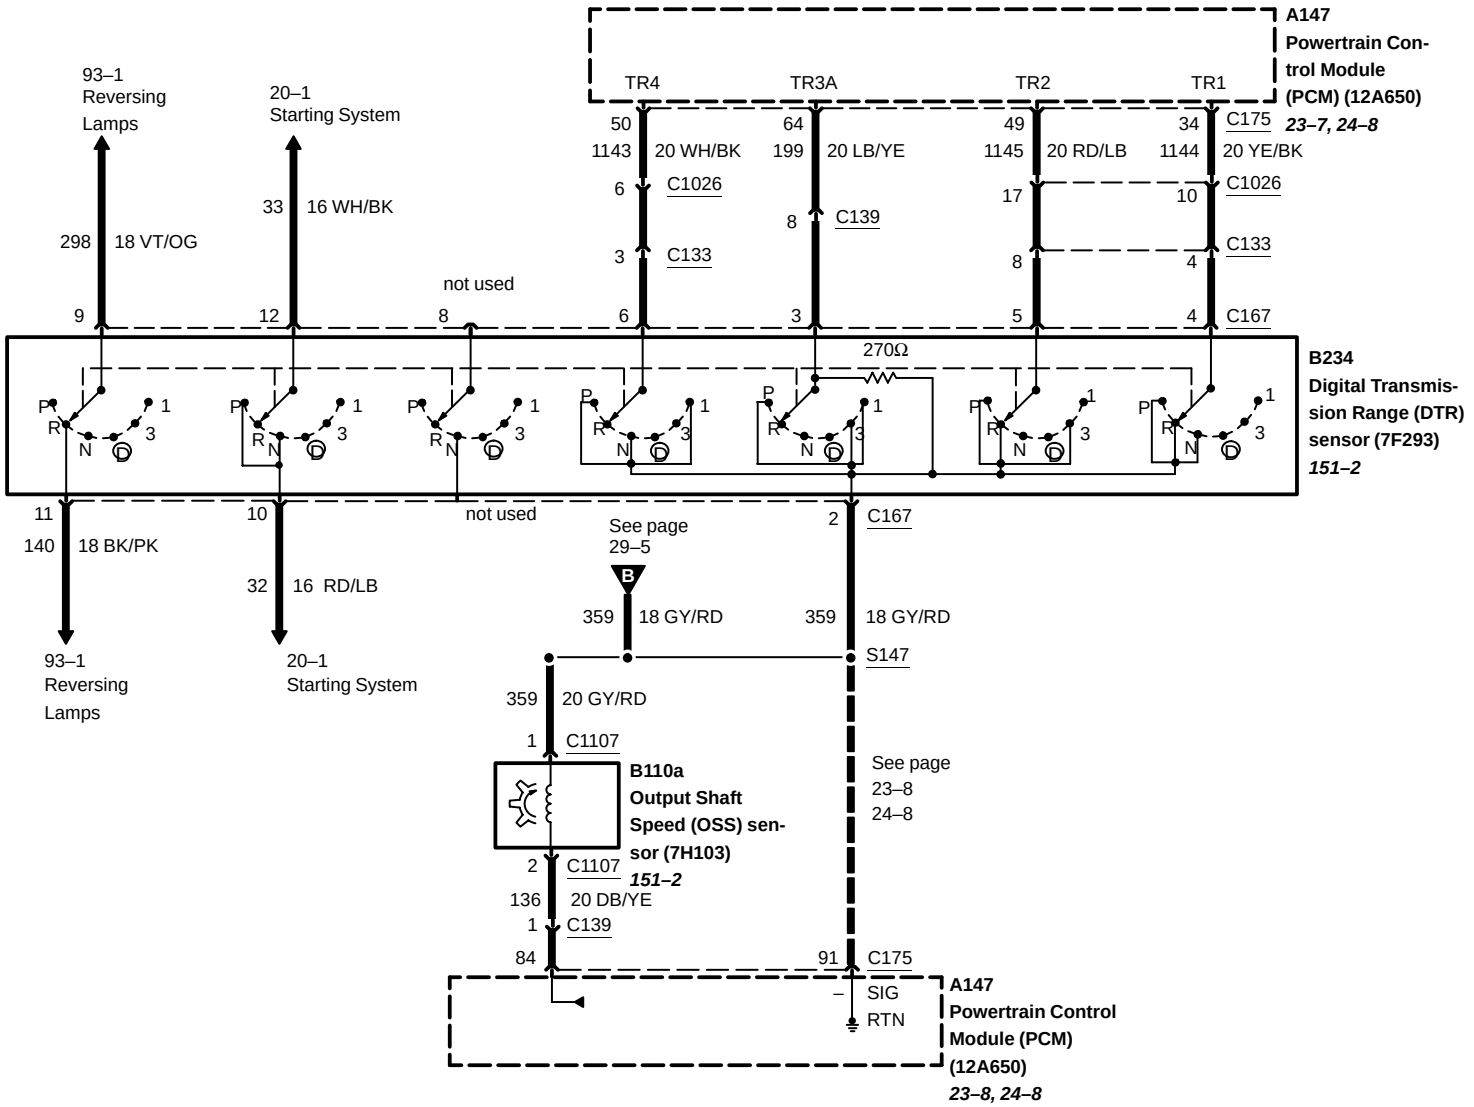
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–7, 24–8
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
1143
20 WH/BK
64
199
20 LB/YE
49
1145
20 RD/LB
34
1144
20 YE/BK
C175
6
C1026
17
10
C1026
3
C133
8
C139
8
C133
4
93–1 Reversing Lamps
20–1 Starting System
298
18 VT/OG
33
16 WH/BK
not used
9
12
8
6
3
5
4
C167
270Ω
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–2
P
R
N
D
1
3
11
140
18 BK/PK
10
32
16 RD/LB
not used
See page 29–5
2
C167
B
359
18 GY/RD
359
18 GY/RD
S147
93–1 Reversing Lamps
20–1 Starting System
359
20 GY/RD
1
C1107
B110a
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
151–2
See page 23–8 24–8
2
C1107
136
20 DB/YE
1
C139
84
91
C175
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8, 24–8