F2.29, F2.30

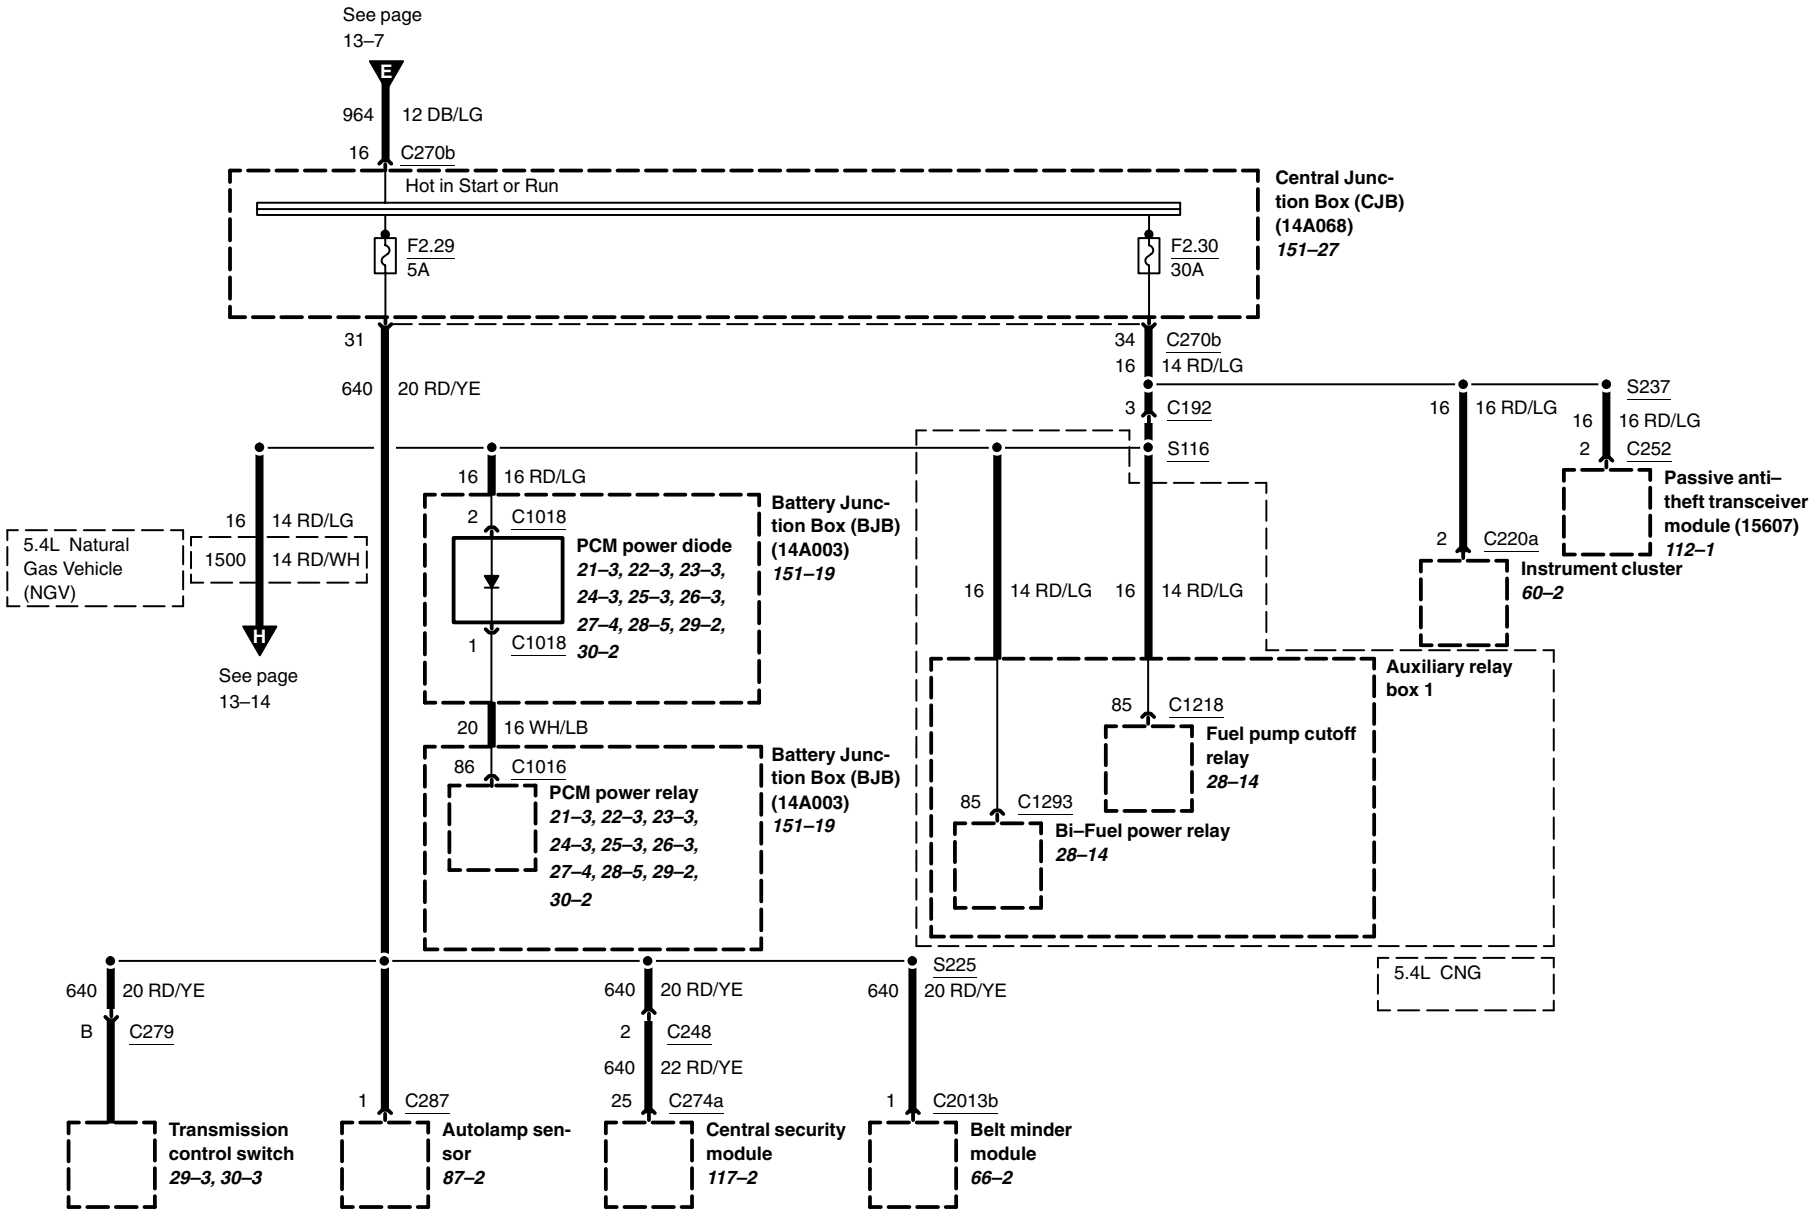
See page 13–7
E
964 12 DB/LG
16 C270b
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–27
F2.29 5A
F2.30 30A
31
640 20 RD/YE
34 C270b
16 14 RD/LG
3 C192
S116
S237
16 16 RD/LG
2 C252
Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–1
2 C220a
Instrument cluster 60–2
16 14 RD/LG
1500 14 RD/WH
5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
H
See page 13–14
16 16 RD/LG
2 C1018
PCM power diode 21–3, 22–3, 23–3, 24–3, 25–3, 26–3, 27–4, 28–5, 29–2, 30–2
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
Auxiliary relay box 1
85 C1218
Fuel pump cutoff relay 28–14
85 C1293
Bi–Fuel power relay 28–14
20 16 WH/LB
86 C1016
PCM power relay 21–3, 22–3, 23–3, 24–3, 25–3, 26–3, 27–4, 28–5, 29–2, 30–2
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
5.4L CNG
640 20 RD/YE
B C279
Transmission control switch 29–3, 30–3
1 C287
Autolamp sensor 87–2
640 20 RD/YE
2 C248
640 22 RD/YE
25 C274a
Central security module 117–2
640 20 RD/YE
S225
1 C2013b
Belt minder module 66–2