3.0L -2

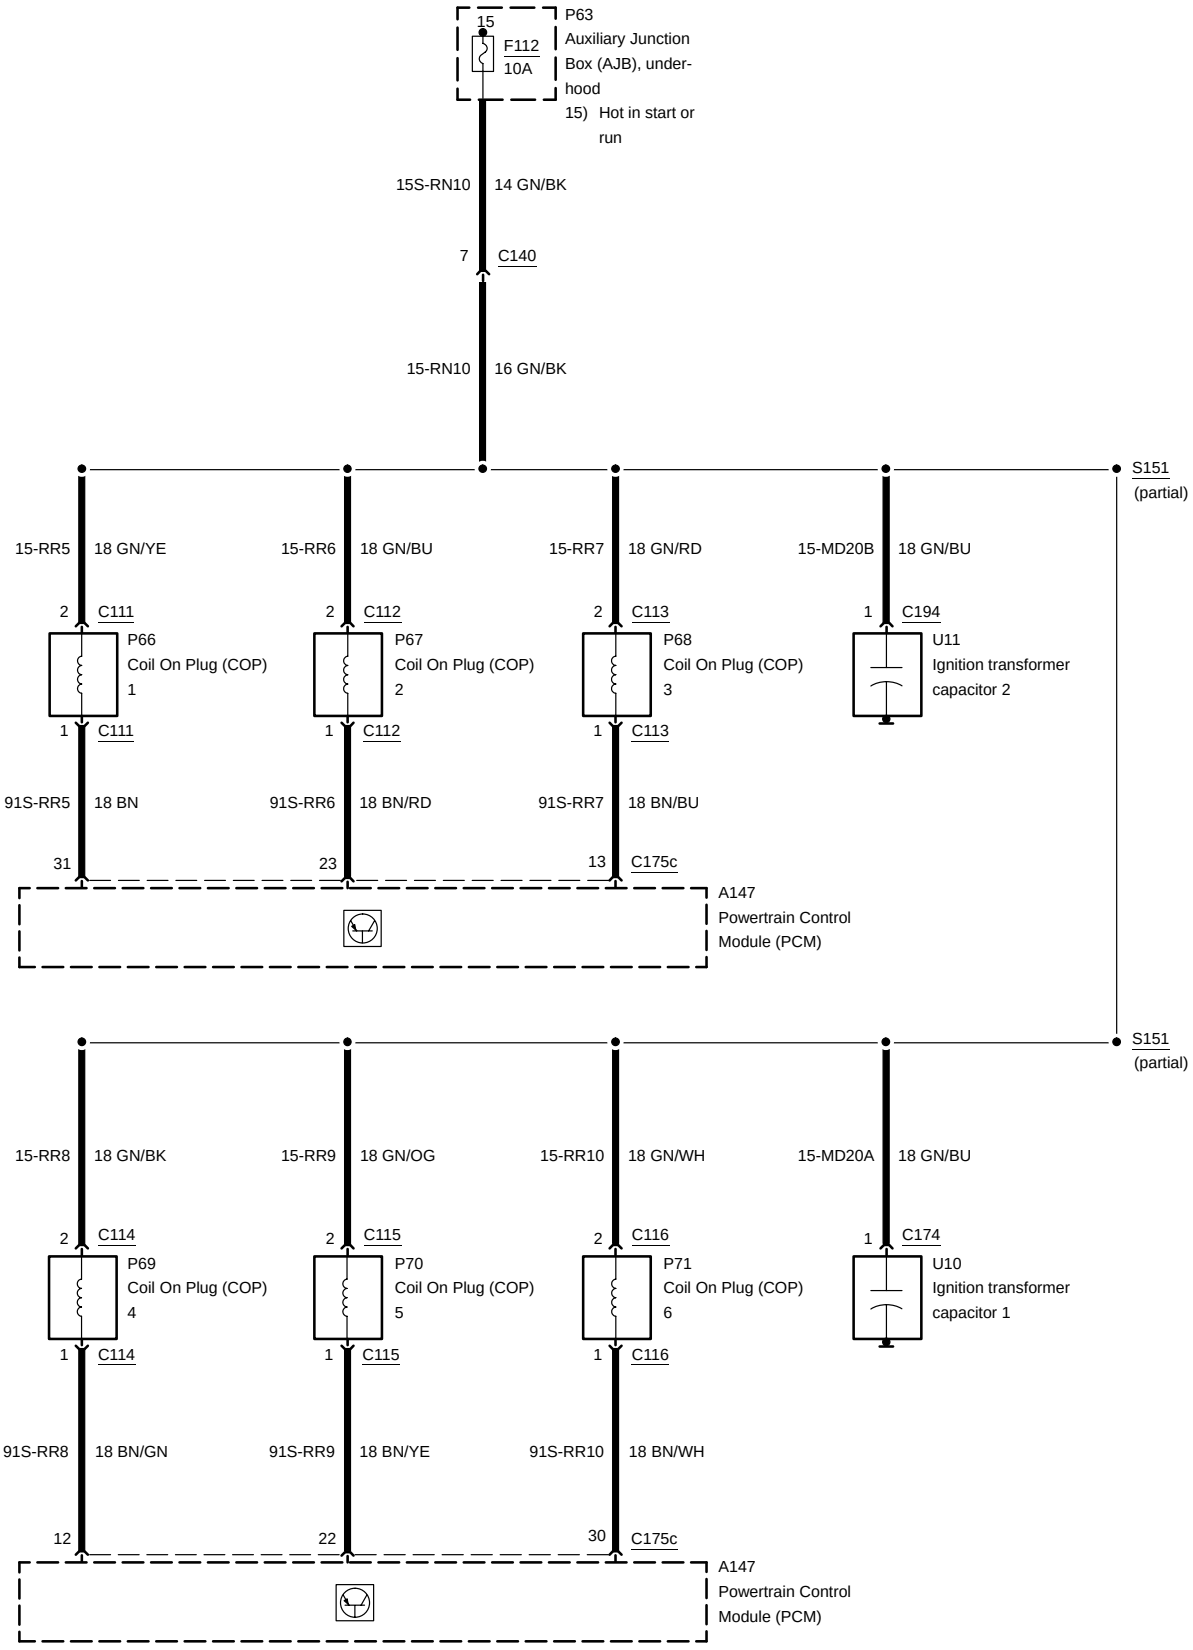
15
F112
10A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
15S-RN10 14 GN/BK
7 C140
15-RN10 16 GN/BK
S151
(partial)
15-RR5 18 GN/YE
15-RR6 18 GN/BU
15-RR7 18 GN/RD
15-MD20B 18 GN/BU
2 C111
2 C112
2 C113
1 C194
P66
Coil On Plug (COP)
1
P67
Coil On Plug (COP)
2
P68
Coil On Plug (COP)
3
U11
Ignition transformer capacitor 2
1 C111
1 C112
1 C113
91S-RR5 18 BN
91S-RR6 18 BN/RD
91S-RR7 18 BN/BU
31
23
13 C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)
S151
(partial)
15-RR8 18 GN/BK
15-RR9 18 GN/OG
15-RR10 18 GN/WH
15-MD20A 18 GN/BU
2 C114
2 C115
2 C116
1 C174
P69
Coil On Plug (COP)
4
P70
Coil On Plug (COP)
5
P71
Coil On Plug (COP)
6
U10
Ignition transformer capacitor 1
1 C114
1 C115
1 C116
91S-RR8 18 BN/GN
91S-RR9 18 BN/YE
91S-RR10 18 BN/WH
12
22
30 C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)