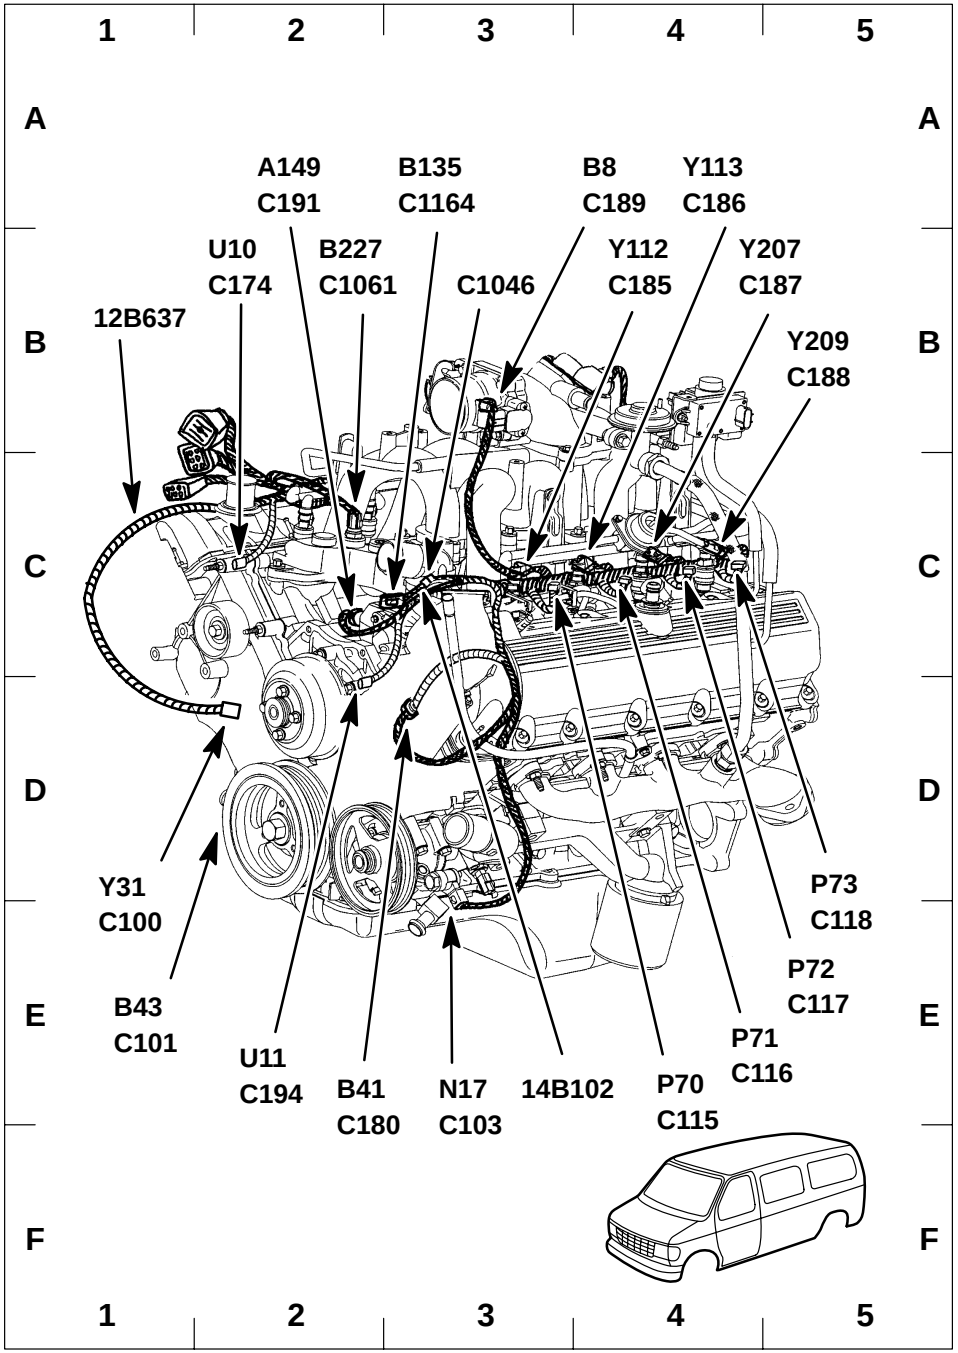


engine, front – 4.6L

12B637 . . . . . B 1
14B102 . . . . . E 3
A149 Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module . . . . . A 2
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . A 4
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . E 2
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 1
B135 . Cylinder–head temperature sensor (6G004) . . . . . A 3
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . B 2
C100 . . . . . E 1
C101 . . . . . E 1
C103 . . . . . F 3
C115 . . . . . E 4
C116 . . . . . E 4
C117 . . . . . E 5
C118 . . . . . E 5
C174 . . . . . B 2
C180 . . . . . F 2
C185 . . . . . B 4
C186 . . . . . A 4
C187 . . . . . B 5
C188 . . . . . B 5
C189 . . . . . A 4
C191 . . . . . A 2
C194 . . . . . E 2
C1046 . . . . . B 3
C1061 . . . . . B 2
C1164 . . . . . A 3
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 3
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . E 4
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . E 4
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . E 5
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . D 5
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . B 2
U11 . Ignition transformer capacitor 2 (18801) . . . . . E 2
Y31 . A/C clutch solenoid (19D269) . . . . . D 1
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . B 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . A 4
Y207 Injector 7 (9F593) . . . . . B 5
Y209 Injector 8 (9F593) . . . . . B 5