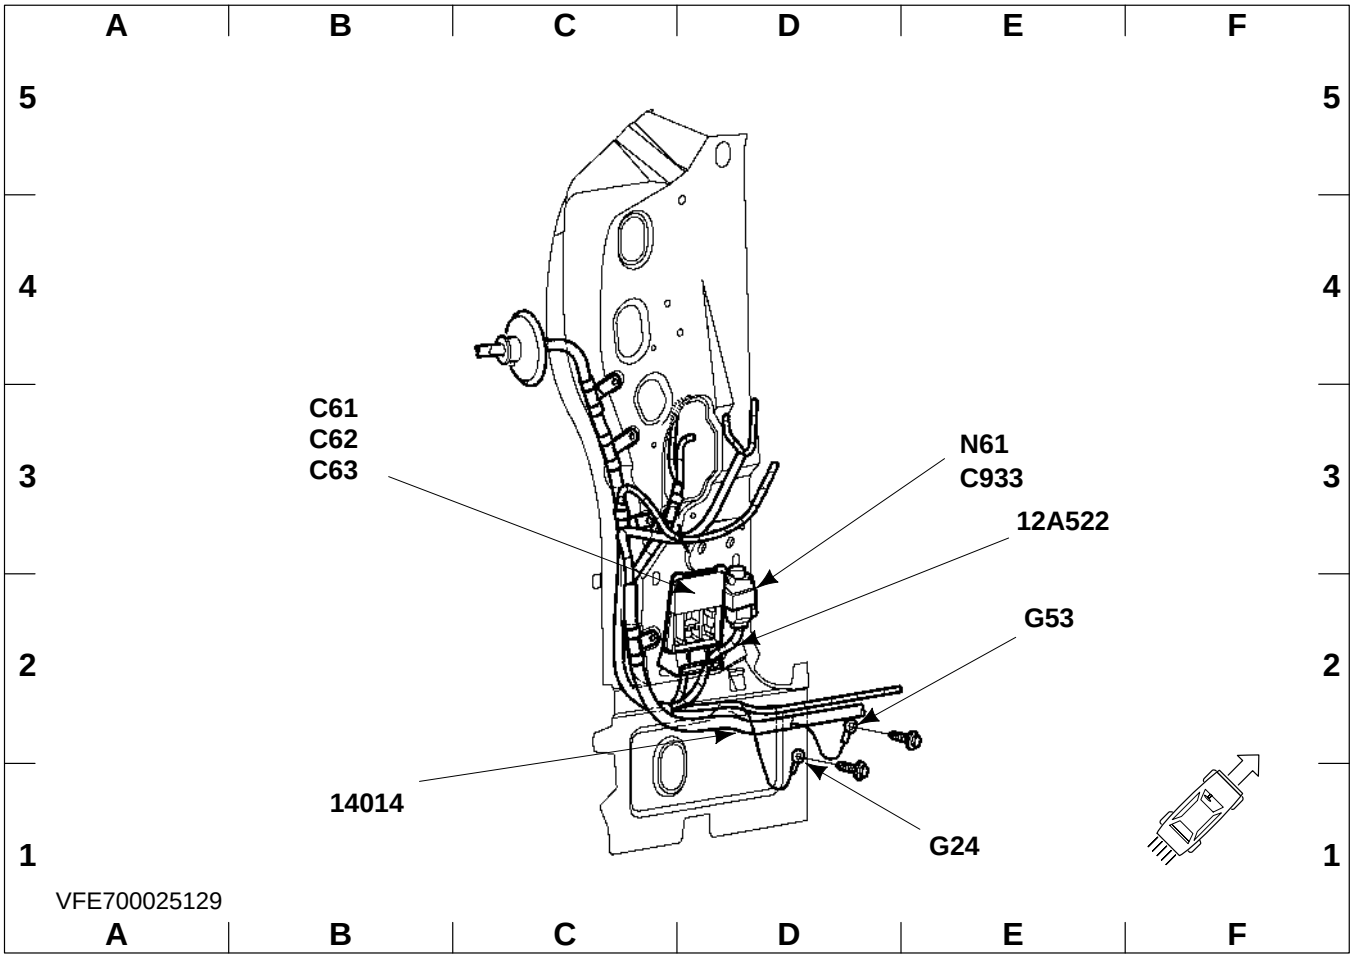

RH A–pillar

12A522 Wiring harness – Engine control . . . . . E 3
14014 Wiring harness – Door to door . . . . . B 1
C61 . . . . . B 3
C62 . . . . . B 3
C63 . . . . . B 3
C933 . . . . . E 3
G24 . . . . . E 1
G53 . . . . . E 2
N61 . . Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch . . . . . E 3