-6

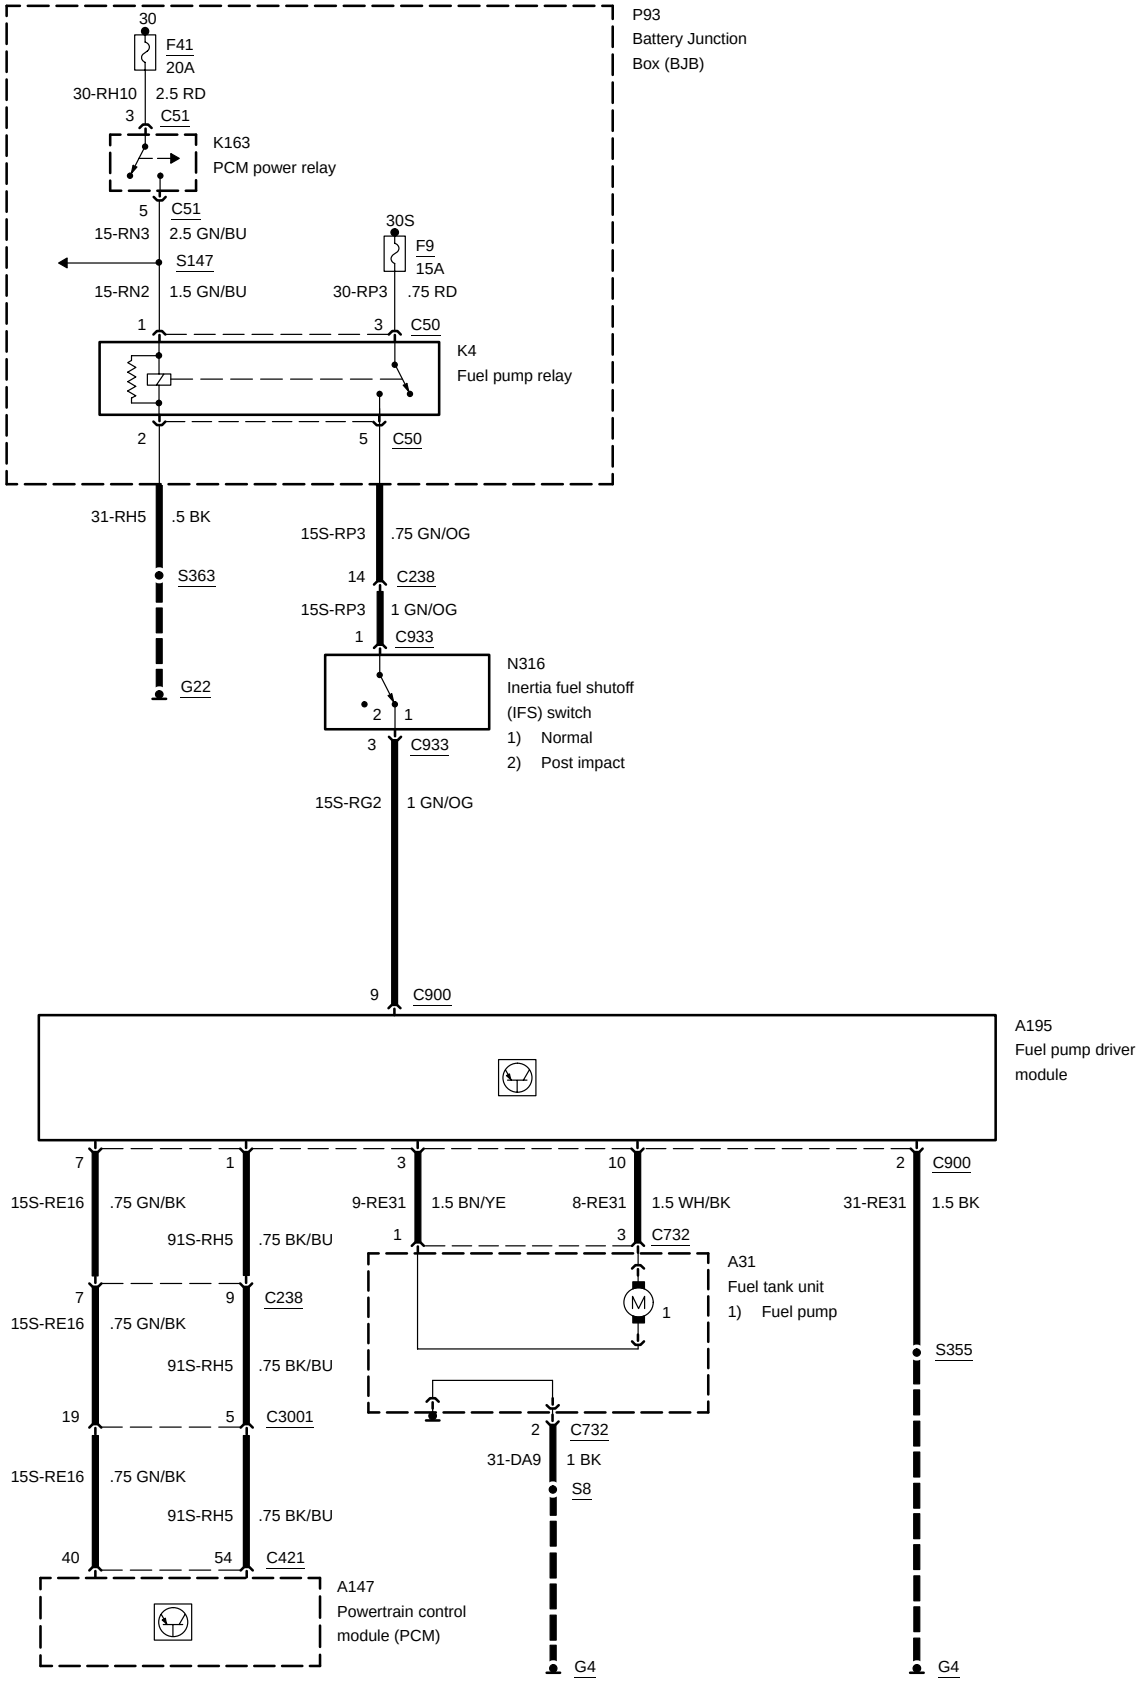
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F41
20A
30-RH10 2.5 RD
3 C51
K163
PCM power relay
5 C51
15-RN3 2.5 GN/BU
S147
15-RN2 1.5 GN/BU
30S
F9
15A
30-RP3 .75 RD
1
3 C50
K4
Fuel pump relay
2
5 C50
31-RH5 .5 BK
S363
G22
15S-RP3 .75 GN/OG
14 C238
15S-RP3 1 GN/OG
1 C933
N316
Inertia fuel shutoff
(IFS) switch
1) Normal
2) Post impact
2 1
3 C933
15S-RG2 1 GN/OG
9 C900
A195
Fuel pump driver
module
7 1 3 10 2 C900
15S-RE16 .75 GN/BK
91S-RH5 .75 BK/BU
9-RE31 1.5 BN/YE
8-RE31 1.5 WH/BK
31-RE31 1.5 BK
1 3 C732
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
M 1
7 9 C238
15S-RE16 .75 GN/BK
91S-RH5 .75 BK/BU
19 5 C3001
15S-RE16 .75 GN/BK
91S-RH5 .75 BK/BU
40 54 C421
A147
Powertrain control
module (PCM)
2 C732
31-DA9 1 BK
S8
G4
S355
G4