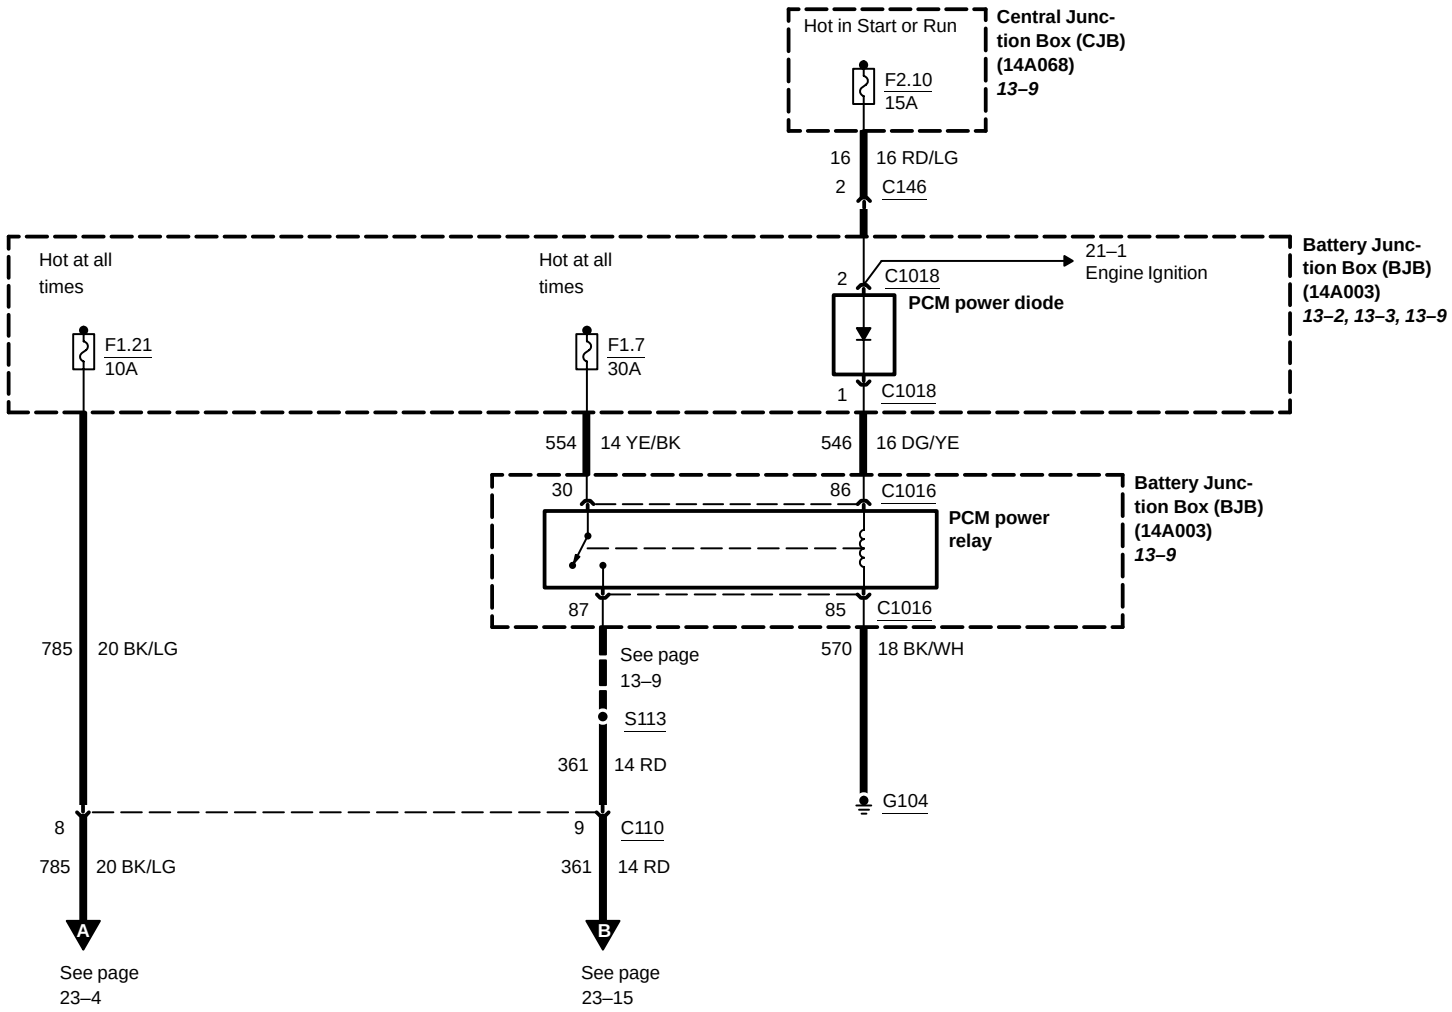
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
F2.10
15A
16
16 RD/LG
2
C146
Hot at all times
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–3, 13–9
21–1
Engine Ignition
2
C1018
PCM power diode
F1.21
10A
F1.7
30A
1
C1018
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
PCM power relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
87
85
C1016
785
20 BK/LG
See page 13–9
570
18 BK/WH
S113
361
14 RD
G104
8
9
C110
785
20 BK/LG
361
14 RD
A
B
See page 23–4
See page 23–15