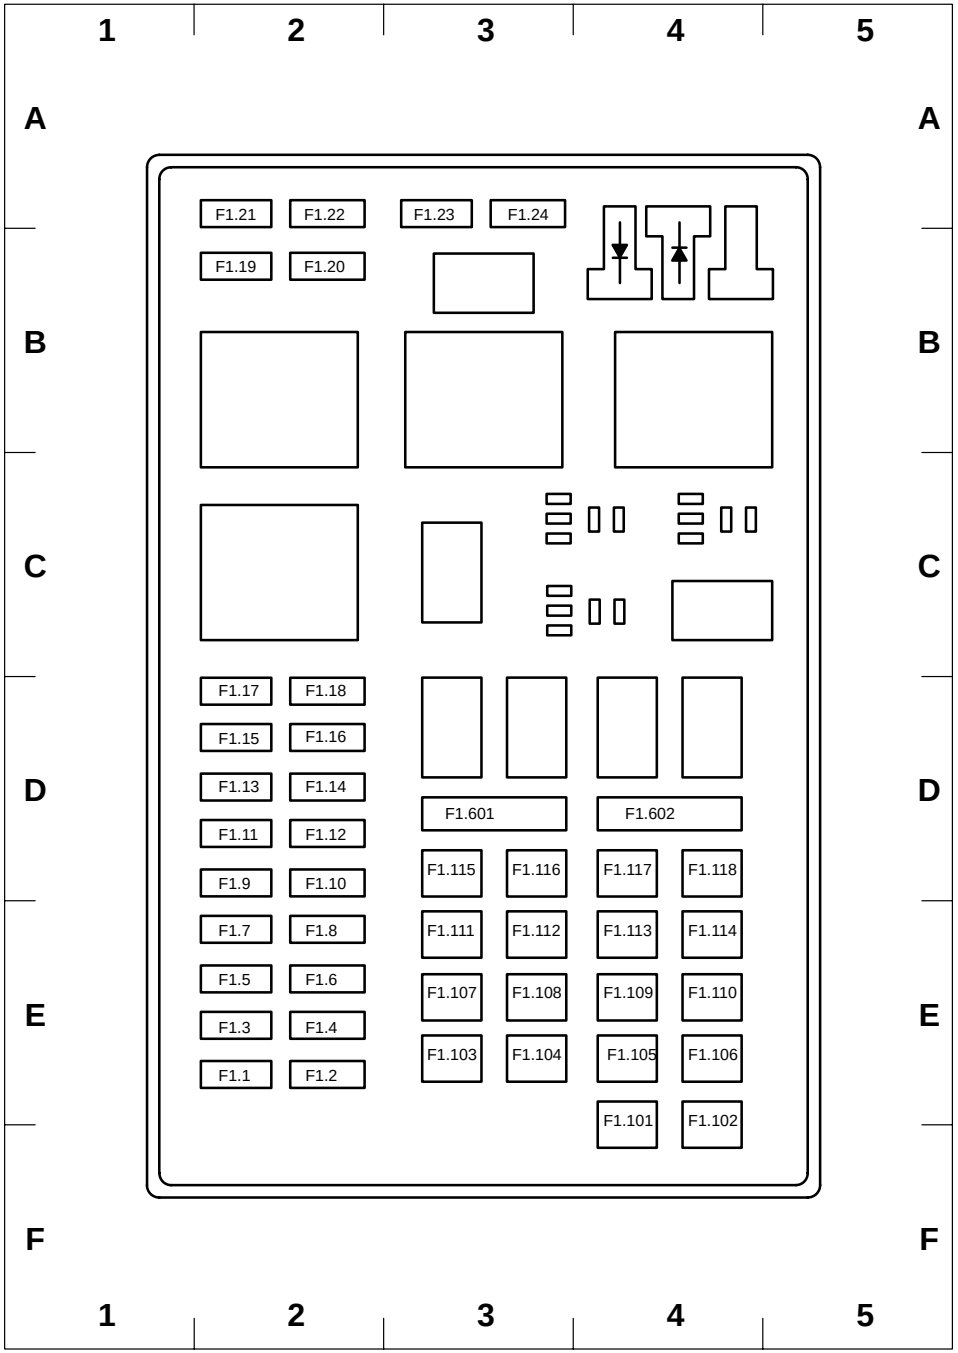

Battery Junction Box (BJB) (14A003)

F1.1 . . . . . E 2
F1.2 . . . . . E 2
F1.3 . . . . . E 2
F1.4 . . . . . E 2
F1.5 . . . . . E 2
F1.6 . . . . . E 2
F1.7 . . . . . E 2
F1.8 . . . . . E 2
F1.9 . . . . . D 2
F1.10 . . . . . D 2
F1.11 . . . . . D 2
F1.12 . . . . . D 2
F1.13 . . . . . D 2
F1.14 . . . . . D 2
F1.15 . . . . . D 2
F1.16 . . . . . D 2
F1.17 . . . . . D 2
F1.18 . . . . . D 2
F1.19 . . . . . B 2
F1.20 . . . . . B 2
F1.21 . . . . . A 2
F1.22 . . . . . A 2
F1.23 . . . . . A 3
F1.24 . . . . . A 3
F1.101 . . . . . E 4
F1.102 . . . . . E 4
F1.103 . . . . . E 3
F1.104 . . . . . E 3
F1.105 . . . . . E 4
F1.106 . . . . . E 4
F1.107 . . . . . E 3
F1.108 . . . . . E 3
F1.109 . . . . . E 4
F1.110 . . . . . E 4
F1.111 . . . . . E 3
F1.112 . . . . . E 3
F1.113 . . . . . E 4
F1.114 . . . . . E 4
F1.115 . . . . . D 3
F1.116 . . . . . D 3
F1.117 . . . . . D 4
F1.118 . . . . . D 4
F1.601 . . . . . D 3
F1.602 . . . . . D 4