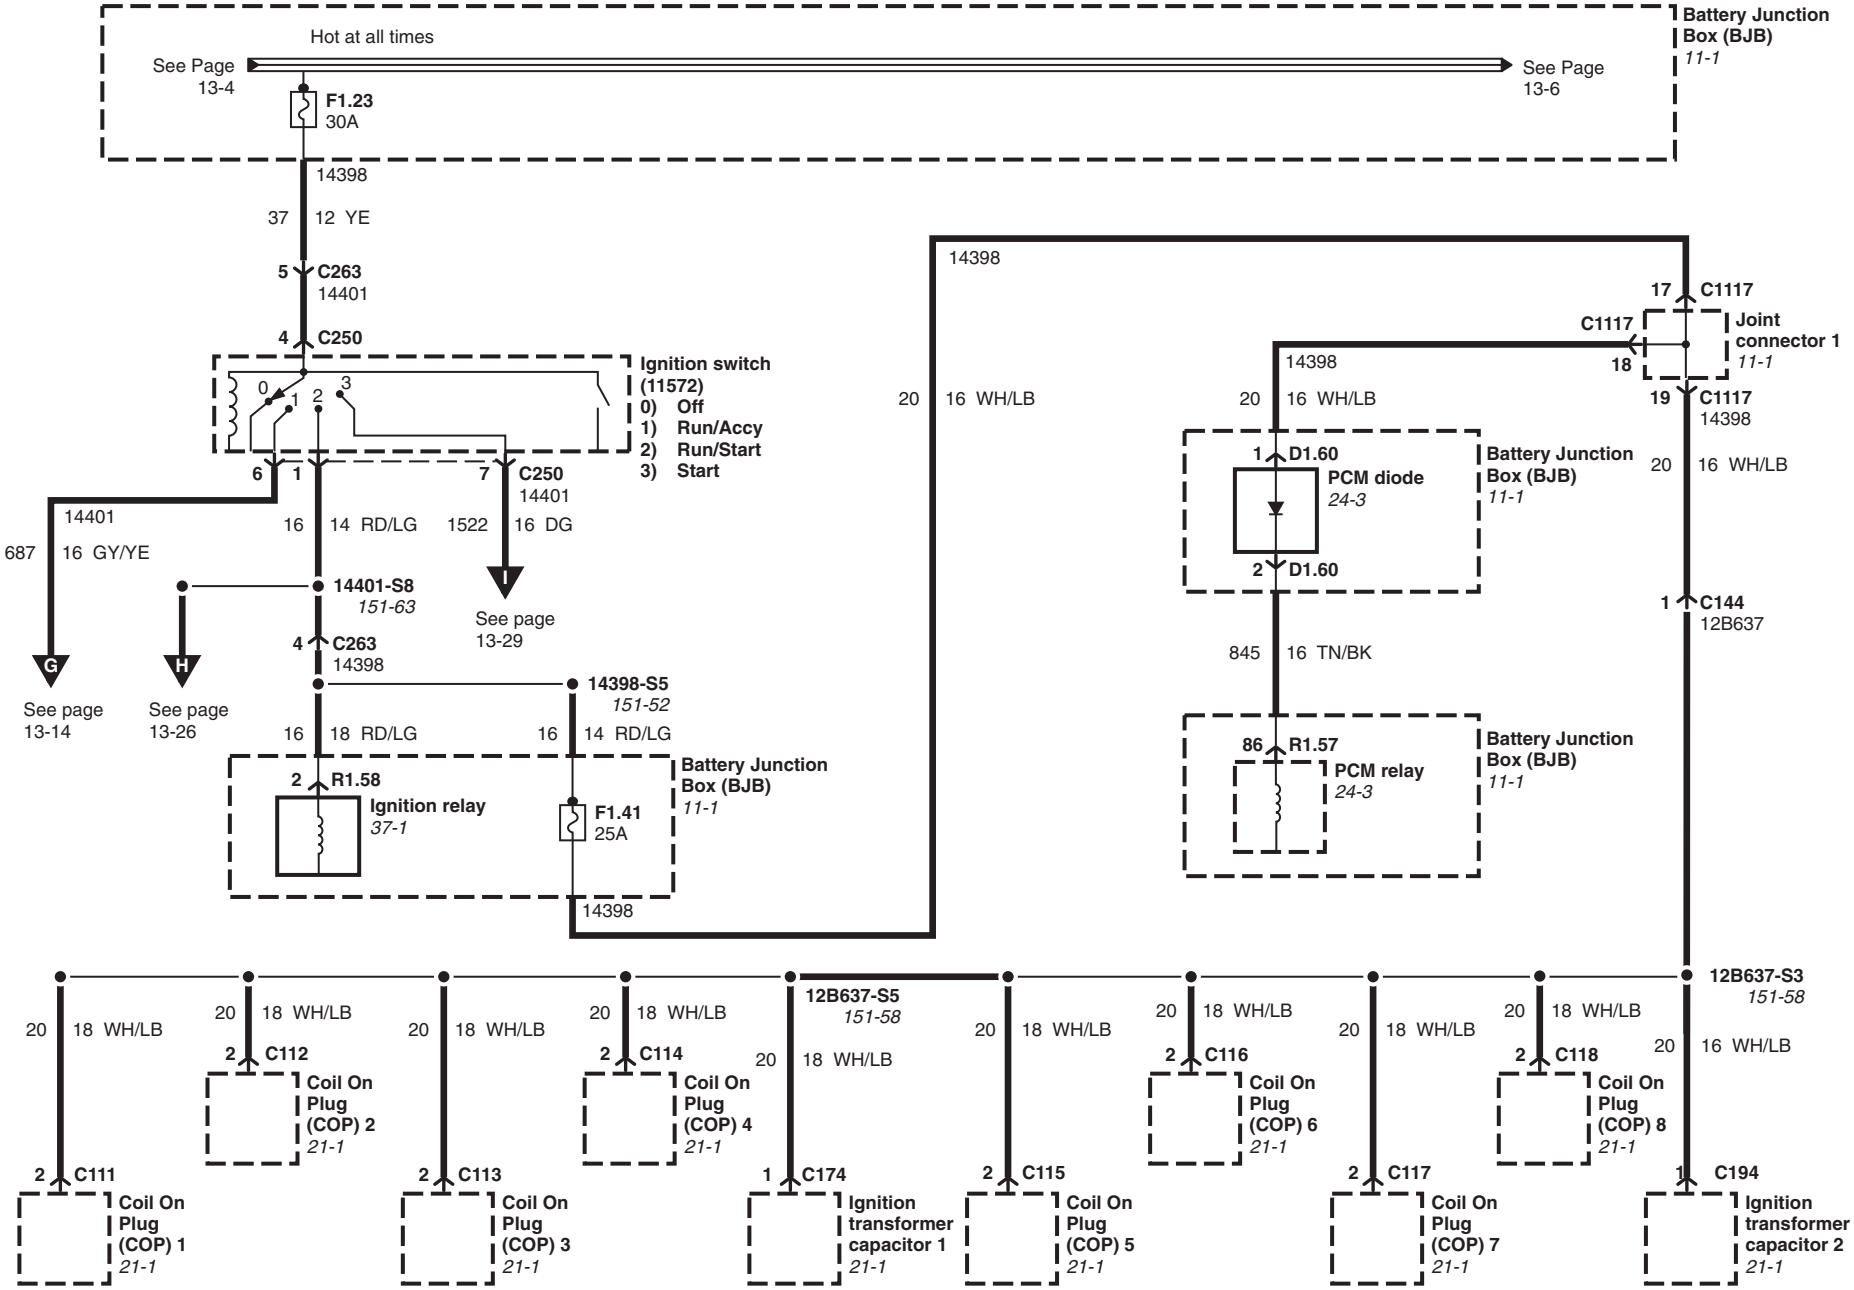
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot at all times
See Page 13-4
See Page 13-6
F1.23 30A
14398
37 12 YE
5 C263 14401
4 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Run/Accy
2) Run/Start
3) Start
6 1 7 C250 14401
14401
687 16 GY/YE
16 14 RD/LG
1522 16 DG
14401-S8 151-63
4 C263 14398
See page 13-29
See page 13-14
See page 13-26
14398-S5 151-52
16 18 RD/LG
16 14 RD/LG
2 R1.58
Ignition relay 37-1
F1.41 25A
Battery Junction Box (BJB) 11-1
14398
20 16 WH/LB
14398
17 C1117
C1117 18
Joint connector 1 11-1
19 C1117 14398
20 16 WH/LB
1 D1.60
PCM diode 24-3
2 D1.60
Battery Junction Box (BJB) 11-1
1 C144 12B637
845 16 TN/BK
86 R1.57
PCM relay 24-3
Battery Junction Box (BJB) 11-1
12B637-S3 151-58
12B637-S5 151-58
20 18 WH/LB
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 21-1
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 21-1
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 21-1
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 21-1
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 21-1
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 21-1
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 21-1
2 C117
Coil On Plug (COP) 7 21-1
2 C118
Coil On Plug (COP) 8 21-1
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 21-1