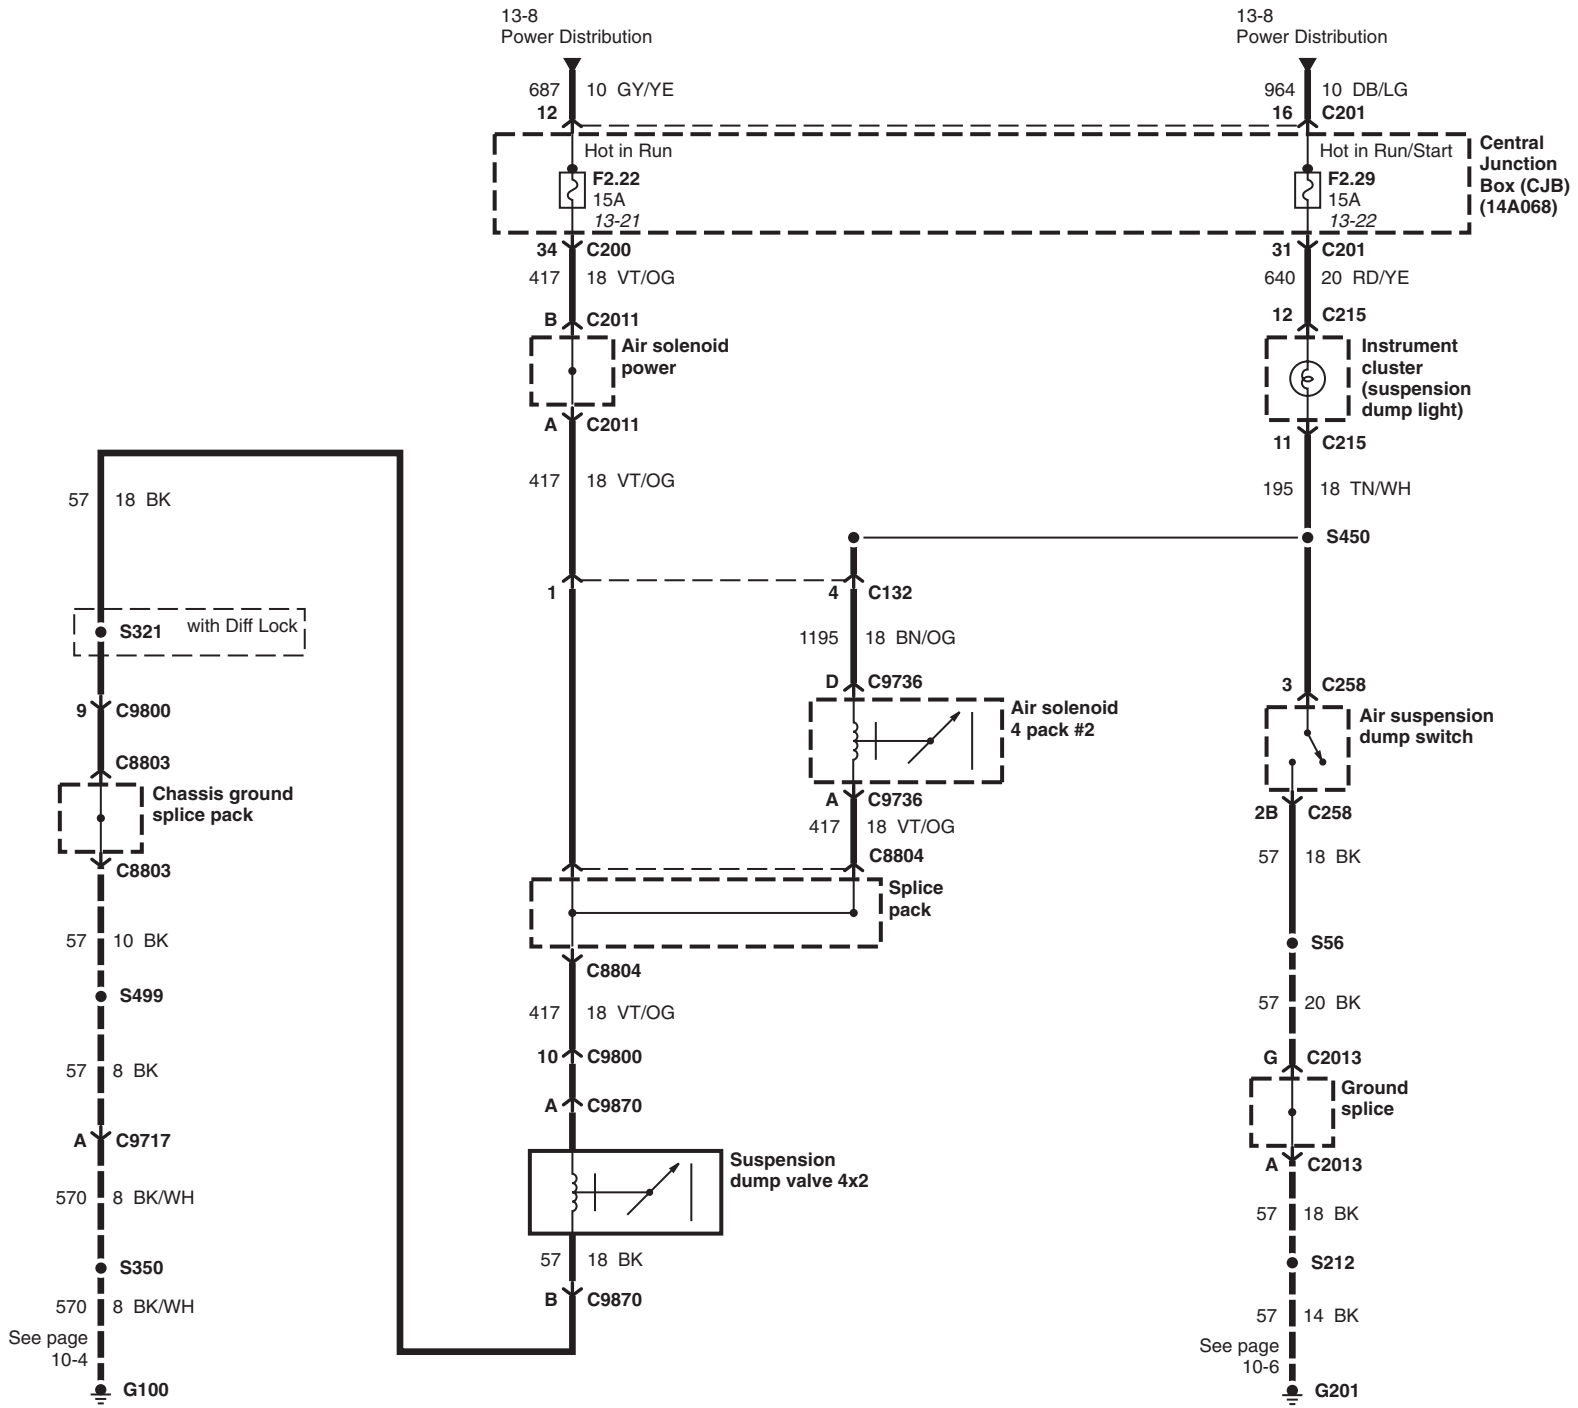
13-8
Power Distribution
687 10 GY/YE
12
Hot in Run
F2.22
15A
13-21
34 C200
417 18 VT/OG
B C2011
Air solenoid power
A C2011
417 18 VT/OG
1
4 C132
1195 18 BN/OG
D C9736
Air solenoid 4 pack #2
A C9736
417 18 VT/OG
C8804
Splice pack
C8804
417 18 VT/OG
10 C9800
A C9870
Suspension dump valve 4x2
57 18 BK
B C9870
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
12 C215
Instrument cluster (suspension dump light)
11 C215
195 18 TN/WH
S450
3 C258
Air suspension dump switch
2B C258
57 18 BK
S56
57 20 BK
G C2013
Ground splice
A C2013
57 18 BK
S212
57 14 BK
See page 10-6
G201
57 18 BK
S321 with Diff Lock
9 C9800
C8803
Chassis ground splice pack
C8803
57 10 BK
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
570 8 BK/WH
See page 10-4
G100